



CLARITY MICRO™

清銳  微型音箱

HIGH-POWERED WIRELESS SPEAKER AND SPEAKERPHONE

Instructions and Warranty Information

Table of Contents



ENGLISH

Package Contents	2	Voice Command Menu	10
Micro Features and Controls	3	Main Menu	10
Compatibility and Safety	4	Settings Menu	11
Compatibility	4	Trigger Settings Menu	12
Safety	4	Call Menu	12
LED Indicator	5	Troubleshooting	13
General Specifications Table	5	Limited Warranty for Consumers	14
Operation	6		
Turning the Micro On	6		
Multifunction Button	6		
Voice Commands	6		
Connecting via <i>Bluetooth®</i> Wireless Technology	7		
Connecting by Cable to MP3 Player	7		
Listen to Music	8		
Speakerphone Function	8		
Charging	9		
Replacing Front And Back Grilles	9		


Package Contents

ENGLISH


- 1 ClarityHD Micro™**
High-powered wireless speaker and speakerphone
- 2 Carrying Strap**
- 3 Protective Carrying Pouch**
- 4 Power Adapter**
with USB charging port
- 5 Four Alternate AC Plugs**
- 6 USB Micro Cable**

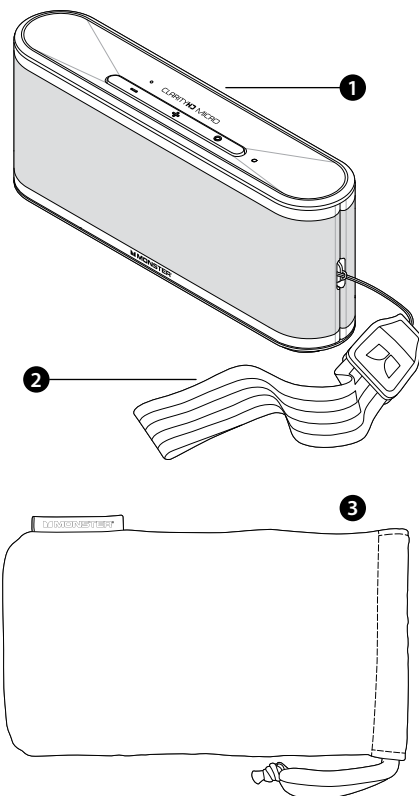

4

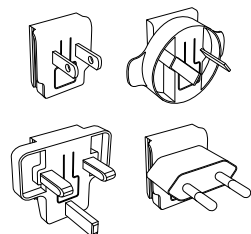

5

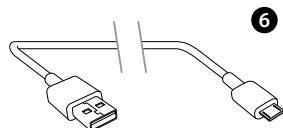


6

Micro Features and Controls

ENGLISH


Top

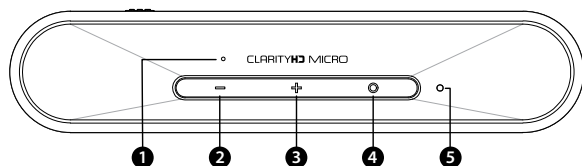


- 1 Built-in microphone**
For voice commands/
speakerphone use
- 2 Volume down button**
Decreases volume when pressed
- 3 Volume up button**
Increases volume when pressed
- 4 Multifunction button**
Activates voice command, pairing
mode, and other functions
- 5 LED Indicator light**
Indicates mode and function
of Micro
- 6 Removable front and rear grilles**
Optional grilles available at
MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro
- 7 USB port**
Connect to power adapter with
USB micro cable to charge Micro
- 8 Line In jack**
Connect MP3 player external
speaker to Monster® Micro with
3.5 mm cable
- 9 Power switch**
Turns Micro ON/OFF
- 10 Recessed reset button**
Use paper clip to press in the
event of a system lockup

Power switch must be ON to
reset Micro

Front

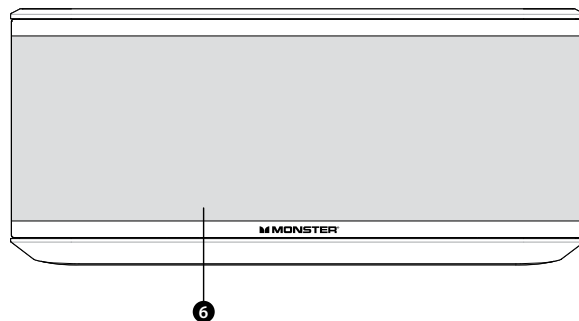

Back

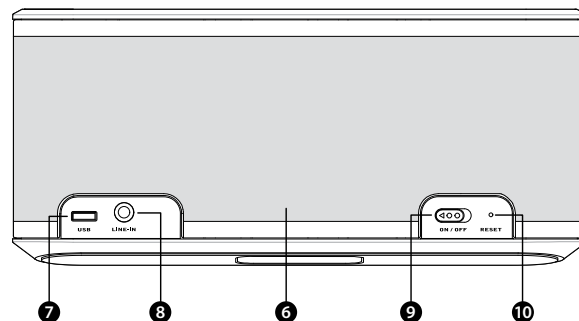

COMPATIBILITY

Wireless

Devices with *Bluetooth*® 2.0 wireless technology or above (See General Specifications for profiles), such as *Bluetooth* wireless technology equipped computers, and most *Bluetooth* wireless technology equipped smartphones and MP3 players.

Wired

Devices with a standard 3.5 mm headphone output port via 3.5 mm minijack cable (not included).

SAFETY

Do not leave the product exposed to a heat source or high temperatures.

Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery. When disposing of the product, take it to a waste electronics service.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.

Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Batteries must be recycled or disposed of properly.



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC ID: RJE173209-00

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modification not expressly approved by the party responsible for Compliance could void the user's authority to operate the equipment. Connecting of peripherals requires the use of grounded shielded signal cables. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's (or your) authority to operate the equipment.

Avoid storage in extreme heat or cold. Avoid exposure to liquids, temperature extremes and high humidity. The product's working temperature range is 0–45°C (32–113°F).

Industry Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

LED INDICATOR

There is an LED light on the top of the Monster® Micro, just to the right of the Multi-Function button. Below are what the LED's various displays indicate.

Battery Mode:

Charging Indicator Lights

- **Battery Low**—Solid Red
- **Battery Very Low**—Flashing Red
- **Battery Charging**—Flashing Blue
- **Fully Charged**—LED Off (power OFF), Solid Blue (Power ON)

GENERAL SPECIFICATIONS

AC Adapter	5V 2A
Dimensions	Width 181mm Height 81mm Depth 39mm
Weight	390 g

TURNING THE MICRO ON

Note: The Micro comes with a lithium-ion battery that is approximately 30% charged. For best results, fully charge the Micro before use.

Power Switch

The Power Switch is located on the back of the Micro. Slide the switch to the ON position to turn on the Micro.

When the Micro is turned on, it automatically defaults to voice recognition mode and searches for the last *Bluetooth*® device to which it was paired.

MULTIFUNCTION BUTTON

Use the Multifunction button to enable voice control, set up *Bluetooth* pairing, play/pause music, and other functions. The Multifunction button will execute different commands depending what mode it is in and how long you hold the button down.

Short Press—Press and release

Double Press—Press twice and release

Long Press—Press and hold down for three (3) seconds and release

VOICE COMMANDS

The voice control system understands approximately 25 predetermined commands. Commands must be given exactly as they appear on pages 10–12, word for word.

Follow these steps to activate voice commands:

1. Slide the switch to the ON position to turn on the Micro.
2. By default, the Micro is not in voice command mode when you turn it on. Press and hold Volume Up and Volume Down buttons simultaneously to enable voice command features.
3. After the Micro connects to your device, Micro will say, "Your device is connected".
4. Say the trigger words, "Hello Monster Micro".
5. The Micro will respond with the prompt "Say a command".
6. For a reminder list of commands, respond with, "What can I say?"

CONNECTING VIA *BLUETOOTH*® WIRELESS TECHNOLOGY

If you are pairing the Micro and a *Bluetooth* wireless technology enabled device for the first time, follow these steps:

1. Press and hold down the Multifunction button.
2. Enable *Bluetooth* wireless technology on device.
3. Select "Monster Micro" on your *Bluetooth* wireless enabled device.

When the Micro is turned on, it automatically searches for the last *Bluetooth* enabled device to which it was paired.

Note: Older *Bluetooth* 2.0 devices require a password. For *Bluetooth* 2.1 devices use **0000** as password.

Note: You can also pair the Micro with a *Bluetooth* device using voice commands. See page 10 for instructions.

CONNECTING BY CABLE TO MP3 PLAYER

Note: To prevent system error, turn off voice control while connecting via cable.

Micro can play music from an MP3 player, laptop, or other external music source that does not have wireless capability. Follow these steps to play:

1. Connect the music source to Micro using a 3.5 mm mini-jack cable (not included). Plug one end into the music source and the other end into the Line In jack on the back of Micro.
2. Micro automatically searches for the last *Bluetooth* device paired to it. You must disconnect the *Bluetooth* device that was last paired to the Micro to allow MP3 player music to play on Micro.

LISTEN TO MUSIC

Play/Pause

Multifunction Button—Short press

Increase Volume

Volume Up Button—Long press

Decrease Volume

Volume Down Button—Long press

Next Track

Volume Up Button—Short press

Previous Track

Volume Down Button—Short press

Disconnect Bluetooth® Connected Devices

Multifunction Button—Long press

When connected via *Bluetooth* wireless technology, control the music from your device.

SPEAKERPHONE FUNCTION

Micro also functions as a wireless speakerphone and includes a built-in microphone.

Incoming Call

Answer Call, Pause Music

Multifunction Button—Short press

Reject Call

Multifunction Button—Long press

During Call

Hang Up, Resume Music

Multifunction Button—Short press

Toggle Between Mobile Device and Micro

Multifunction Button—Long press

Answer 3rd Party Call/Put Original Call on Hold

Multifunction Button—Double press

Mute Microphone

Volume Up and Volume Down Buttons—
Short press both buttons simultaneously

Unmute Microphone

Volume Up or Volume Down Button—Short press

Increase Volume, Unmute Microphone

Volume Up Button—Long press

Decrease Volume, Unmute Microphone

Volume Down Button—Long press

CHARGING

Monster® Micro comes with a lithium-ion battery. For best results, fully charge the Micro before use.

To charge, connect the USB micro cable to the power adapter. Four sets of plug prongs are included for worldwide use. Connect appropriate prongs to adapter and connect to USB cable Monster Micro.

To install plug prongs, slide the appropriate prongs over the adapter until it clicks in the locked position. To remove plug prongs, press the tab in the center of the plug prongs and slide up.


Charging Indicator Lights

- **Battery Low**—Solid Red
- **Battery Very Low**—Flashing Red
- **Battery Charging**—Flashing Blue
- **Fully Charged**—LED Off (Power OFF), Solid Blue (Power ON)


Caution

Battery is not user replaceable. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Batteries must be recycled or disposed of properly.

Install Plug Prongs:

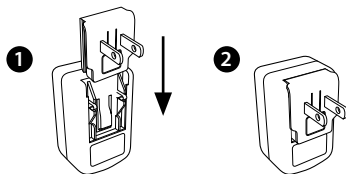

Remove Plug Prongs:

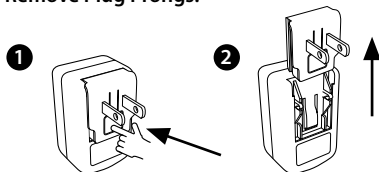

REPLACING FRONT AND BACK GRILLES

A selection of replacement grilles is available at MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

Both front and back grilles are attached to the Micro with magnets. To remove grille, pull up from one end and the grille will detach. Set replacement grille on to the Micro and the magnets will pull it into place.

MAIN MENU

Always say the trigger word "Hello Monster Micro".

Micro will answer with "Say a Command", then state the command you want.

"Pair Mode" *	"Check Battery"	"Cancel"
Activates pairing mode	Indicates Micro battery level	Cancels previous command
"Am I Connected?"	"Redial" *	"What Can I Say"
Indicates connection status	Redials the last dialed number	Complete list of Main Menu voice commands
"Phone Command"	"Call Back" *	"Settings Menu"
Activates voice command feature on phone	Calls back the last person who called you	Takes you to Settings Menu (see page 11)
	"Call Voice Mail" *	
	Calls voice mail	

* After stating certain menu commands, the Micro will ask you to verify your selection and prompt you to speak a "Yes" or "No" response before executing the command.

SETTINGS MENU		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Activates/deactivates Micro Voice Prompt function	Provides helpful tips for using voice recognition technology	Disables Voice Control. Re-enable by following steps on page 6
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Activates/deactivates incoming caller ID name	Exits Settings Menu and returns to Main Menu	Takes you to Trigger Settings (see page 12)
	"What Can I Say?"	
	Micro recites complete list of Settings Menu commands	

* After stating certain menu commands, the Micro will ask you to verify your selection and prompt you to speak a **"Yes"** or **"No"** response before executing the command.

TRIGGER SETTINGS MENU			
"Trigger Always On" Sets Micro to listen for Trigger Word at all times		"Trigger Off" Sets Micro to never listen for Trigger Word	"What Can I Say?" Micro recites complete list of Trigger Settings Menu commands
		"Cancel" Exits Trigger Settings Menu and returns to Main Menu	
"Battery Saving Trigger" Sets Micro to listen for Trigger Word for two minutes before going into standby mode			

CALL MENU	
After Micro announces the incoming call	
"Answer" Answers incoming call	"Ignore" Rejects incoming call

SYMPTOM		REMEDY
TROUBLESHOOTING	Micro does not power up	<ul style="list-style-type: none"> Make sure lithium-ion battery is charged up If using power adapter, make sure all connections are firm
	<i>Bluetooth</i> ® device paired, but no music plays	<ul style="list-style-type: none"> Turn volume up to maximum level on both Micro and <i>Bluetooth</i> device
	<i>Bluetooth</i> signal is weak or drops out	<ul style="list-style-type: none"> Move Micro and <i>Bluetooth</i> device closer together—pairing range is approximately 30 feet and can be impaired by multiple walls Turn off Micro and <i>Bluetooth</i> device and reconnect
	MP3 player is connected via 3.5mm cable, but no music plays	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that Micro is not paired to a <i>Bluetooth</i> device—a <i>Bluetooth</i> connection overrides a device connected by cable
	Micro is in speakerphone mode, but no sound comes out	<ul style="list-style-type: none"> Confirm that your <i>Bluetooth</i> device supports all profiles
	Micro does not respond to either voice or button commands	<ul style="list-style-type: none"> Use paper clip to press recessed reset button on back of Micro while speaker is turned on

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [PLEASE NOTE THAT MONSTER DOES NOT ACCEPT PRODUCTS SHIPPED TO THIS ADDRESS— FOLLOW INSTRUCTIONS IN “HOW TO MAKE A CLAIM” BELOW] (415) 840-2000 (“Monster”) extends You this Limited Warranty. Statutory or common law may provide You with additional rights or remedies, which shall not be affected by this Limited Warranty.

DEFINITIONS

“Adequate Use” means personal use of the Product (i) for private (as opposed to commercial) purposes, (ii) in conformance with all applicable law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iii) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, and (iv) if applicable, with proper electrical grounding.

“Authorized Dealer” means any distributor, reseller or retailer that (i) was duly authorized to do business and permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought the Product, (ii) purchased the Product directly from Monster or from a party with a contractual relationship with Monster and in

accordance with the authorized terms and conditions of such agreement, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

“Formal Warranty Claim” means a claim made in accordance with the section “Formal Warranty Claims” herein.

“Product” means a Product (i) that is listed in the Specifications Table below, (ii) that You bought from an Authorized Dealer new and in its original packaging, and (iii) whose serial number, if any, has not been removed, altered, or defaced.

“Product Defect” or “Defective Product” means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster’s documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Monster’s employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone other than a Monster employee; (d) accident (other than a malfunction that would otherwise qualify as a Product Defect); (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee; (f) exposure of the Product

to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (g) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood.

“Warranty Period” means the time period during which Monster must have received Your Formal Warranty Claim. The different Warranty Periods related to Product Defects are defined in the Specifications Table below. The Warranty Period commences on the date when You purchased or received (whichever occurs later) the Product from an Authorized Dealer as evidenced by the Authorized Dealer’s invoice, sales receipt or packing slip. If You do not have written proof of the date of purchase or receipt, then the Warranty Period commences three (3) months after the date when the Product left Monster or its factory as evidenced by Monster’s records. The Warranty Period ends after the time defined in the Specifications Table has expired or after You have transferred ownership of the Product, whichever occurs earlier. Also, You must call Monster and obtain a Return Authorization Number (as described under “How to Make a Claim”) within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious).

Limited Warranty for Consumers (continued)

ENGLISH

“You” means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

PRODUCTS. If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer, and Monster receives a Formal Warranty Claim from You (i) within two (2) months after You discover such Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious) and (ii) before the end of the Warranty Period for Product Defects applicable to the Defective Product, then Monster will provide You with one of the following remedies: Monster will (1) repair or, at Monster’s sole discretion, replace the Defective Product, or (2) refund to You the purchase price You paid to Monster or the Authorized Dealer for the Defective Product if repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made. **NOTE: TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, MONSTER DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES UNDER THIS LIMITED WARRANTY.**

GENERAL PROVISIONS

CHOICE OF LAW/JURISDICTION. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty (“Disputes”) shall be governed by the laws of the jurisdiction where You bought the Product.

OTHER RIGHTS. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION, AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY.* THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED. If any provision of this Limited Warranty is unlawful, void or unenforceable, that provision shall be deemed severable and shall not affect any remaining provisions. In case of any inconsistency between the English and other versions of this Limited Warranty, the English version shall prevail.

REGISTRATION. Please register Your Product at www.MonsterProducts.com. Failure to register will not diminish Your warranty rights.

SPECIFICATIONS TABLE

Product Model	Warranty Period for Product
Product that accompanies this warranty statement	One (1) year for product sold in North America, South America and Asia Two (2) years for product sold in Europe

FORMAL WARRANTY CLAIM

HOW TO MAKE A CLAIM. In the event of a Product Defect, You must follow these instructions: (1) Call Monster within two (2) months after You discover a Product Defect (or should have discovered it, if such Product Defect was obvious); (2) Give a detailed explanation of how the damage occurred; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Return the Product, shipping prepaid by You (to be refunded if You are entitled to a remedy under the Scope of this Limited Warranty), to Monster for verification of damage, along with a copy of Your original sales receipt or proof of purchase (invoice or packing slip) for such Product, the completed claim form, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return).

Limited Warranty for Consumers (continued)

ENGLISH

TELEPHONE NUMBERS. If You bought the Product in the United States (1-877-800-8989), Latin America (Mexico 011-882-800-8989), or Asia Pacific (China 400-820-8973), contact Monster, LLC via postal service at 455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005 (**PLEASE NOTE THAT MONSTER DOES NOT ACCEPT PRODUCTS SHIPPED TO THIS ADDRESS – FOLLOW INSTRUCTIONS IN “HOW TO MAKE A CLAIM” ABOVE**). If You bought the Product in Australia, contact Monster’s agent, Convoy International Pty Ltd (02 9700 0111), Unit 7, 1801 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019 Australia. If You bought the Product anywhere else, contact Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland. You can use one of the following telephone numbers: Canada 866-348-4171, Ireland 353 65 68 69 354, Austria 0800296482, Belgium 0800-79201, Czech Republic 800-142471, Denmark 8088-2128, Finland 800-112768, France 0800-918201, Germany 0800-1819388, Greece 00800-353-12008, Italy 800-871-479, Netherlands 0800-0228919, Norway 800-10906, Russia 810-800-20051353, Spain 900-982-909, Sweden 020-792650, Switzerland 0800834659, United Kingdom 0800-0569520.

FURTHER PROCEEDINGS. Monster will determine whether a Product Defect existed. Monster may, at its discretion, direct You to obtain a repair

estimate at a service center. If a repair estimate is required, You will be instructed on how to properly submit the estimate and the resulting invoice to Monster for payment. Any fees for repairs may be negotiated by Monster.

TIMING. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited Warranty, Monster will use its best efforts to provide You with a remedy within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States—forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster’s control delay the process.

* Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Ver.121912—GLOBAL

©2013 Monster, LLC



Contenu de l'emballage	18
Micro fonctions et commandes	19
Compatibilité et sécurité	20
Compatibilité	20
Sécurité	20
Voyant lumineux LED	21
Tableau des spécifications générales	21
Fonctionnement	22
Allumer le Micro	22
Touche multifonctions	22
Commande vocale	22
Connexion via la technologie sans fil <i>Bluetooth®</i>	23
Raccordement par câble à un lecteur MP3	23
Écouter de la musique	24
Fonction haut-parleur	24
Chargement	25
Remplacement des grilles des faces avant et arrière	25

Menu Commande Vocale	26
Menu Principal	26
Menu Réglages	27
Menu Réglages Déclenchement	28
Menu Appels	28
Dépannage	29
Garantie limitée aux consommateurs	30


Contenu de l'emballage

FRANÇAIS

- ❶ **ClarityHD Micro™**
Haut-parleur sans fil haute-puissance
et haut-parleur pour téléphone
- ❷ **Sangle de transport**
- ❸ **Housse protectrice de transport**
- ❹ **Adaptateur de courant**
avec port USB pour le chargement
- ❺ **Quatre adaptateurs de prises CA**
- ❻ **Câble micro USB**

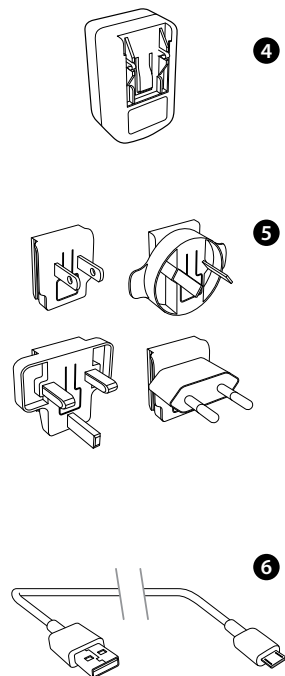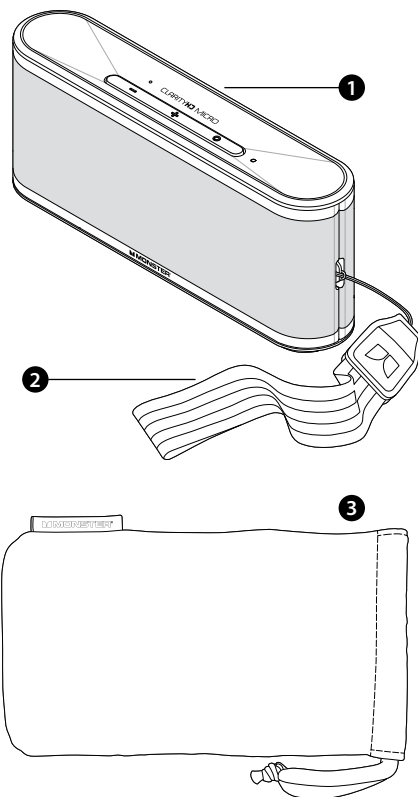

Dessus

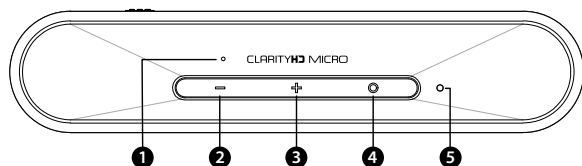


- 1 Microphone intégré**
Pour utilisation commande vocale/haut-parleur pour téléphone
- 2 Touche volume (-)**
Presser pour baisser le volume
- 3 Touche volume (+)**
Presser pour augmenter le volume
- 4 Touche multifonctions**
Active la commande vocale, le mode couplage et d'autres fonctions
- 5 Voyant lumineux LED**
Indique le mode et la fonction de Micro
- 6 Grilles amovibles faces avant et arrière**
Grilles en option disponibles sur MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro


- 7 Port USB**
Pour charger Micro, brancher un adaptateur d'alimentation avec un câble micro USB
- 8 Entrée audio**
Raccorder un lecteur MP3 externe au Monster® Micro avec un câble 3,5 mm
- 9 Interrupteur d'alimentation**
Positionner Micro sur ON/OFF (Marche/Arrêt)
- 10 Bouton de réinitialisation**
Utiliser un trombone pour presser en cas de blocage du système

Pour réinitialiser Micro, mettre l'interrupteur sur la position ON (MARCHÉ)

Face avant

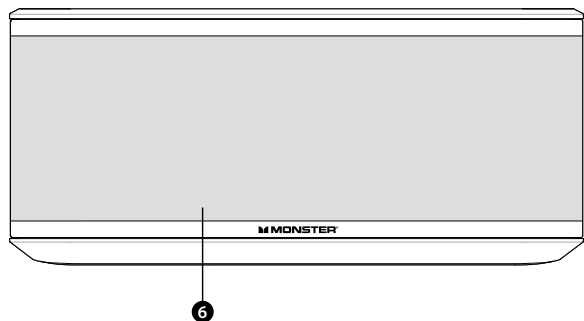

Face arrière

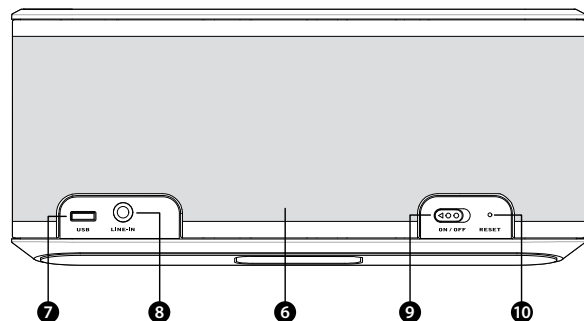

COMPATIBILITÉ

Sans fil

Appareils dotés de la technologie sans fil *Bluetooth*® 2.0 ou supérieure (voir les spécifications générales pour les profils), tels que les ordinateurs et la plupart des smartphones et lecteurs MP3 qui en sont équipés.

Câblé

Appareils équipés d'une sortie audio standard 3,5 mm via un câble avec prise 3,5 mm (non inclus).

SÉCURITÉ

Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur ou à une haute température.

Ne pas retirer ou tenter de retirer la batterie, qui n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Lors de la mise au rebut du produit, le déposer dans un centre de collecte des déchets électroniques.

Ne pas exposer cet appareil au ruissellement ou à des éclaboussures et ne pas poser dessus d'objets contenant des liquides, tels que des vases.

Ne pas exposer les batteries (bloc pile ou batteries installées) à une chaleur excessive telle que l'ensoleillement direct, un feu ou toute autre source de chaleur.

Avertissement : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Les batteries doivent être recyclées ou mises au rebut en veillant à respecter l'environnement.



Informations relatives à l'élimination de ce produit. Ce symbole indique que ce produit doit être éliminé conformément aux prescriptions légales en vigueur dans l'UE et séparé des déchets domestiques. Le tri et le recyclage permettent de protéger les réserves de matières premières et garantissent le respect de toutes les dispositions relatives à la protection de la santé et de l'environnement dans le cadre du recyclage. Pour mettre au rebut votre produit, utiliser les systèmes de retour ou de collecte disponibles ou contacter le vendeur du produit afin que le produit soit recyclé en veillant à respecter l'environnement.

FCC ID: RJE173209-00

Cet appareil est conforme à la réglementation de la FCC, Section 15. Son utilisation doit répondre aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables

et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement préjudiciable. Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible d'entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil pour l'utilisateur. La connexion de périphériques nécessite l'utilisation de câble isolés et mis à la terre. La prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'équipement et rester facilement accessible.

Note

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, en application de la réglementation de la FCC, Section 15. Ces limites sont définies de manière à fournir une protection suffisante contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut produire de l'énergie radioélectrique et, en cas d'installation non conforme aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Rien ne peut cependant garantir qu'aucune interférence ne puisse se produire dans une installation particulière. Si cet appareil provoque un brouillage préjudiciable à la réception de la télévision ou de la radio, ce

qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant, il est conseillé de corriger cette situation en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur concerné.
- Brancher l'appareil à une alimentation appartenant à un circuit différent de celui du récepteur concerné.
- Demander conseil au revendeur ou à un technicien spécialisé en radio/télévision.

Avertissement

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible d'entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil pour l'utilisateur (ou vous-même).

Éviter de conserver au froid ou à une chaleur intense. Éviter d'exposer à des liquides, à des températures extrêmes et à une humidité élevée. Température de fonctionnement : 0–45°C (32–113°F).

Industry Canada

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

VOYANT LUMINEUX LED

Un voyant lumineux LED est situé sur le dessus du Monster® Micro, juste à droite de la touche multifonctions. Voir ci-dessous les indications du voyant lumineux.

Mode batterie :

Indicateur lumineux de charge

- **Batterie faible**—Rouge fixe
- **Batterie presque vide**—Clignotement rouge
- **Batterie en charge**—Clignotement bleu
- **Batterie pleine**—Voyant éteint (interrupteur sur OFF/ARRÊT), bleu fixe (interrupteur sur ON/MARCHE)

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Adaptateur VA	5 V 2 A
Dimensions	Largeur 181 mm Hauteur 81 mm Profondeur 39 mm
Poids	390 g

ALLUMER LE MICRO

Note : le Micro est livré avec une batterie lithium-ion chargée à environ 30 %. Pour obtenir un meilleur résultat, charger complètement le Micro avant de l'utiliser.

Interrupteur d'alimentation

L'interrupteur d'alimentation est situé au dos de l'appareil. Faites coulisser l'interrupteur sur la position ON (MARCHE) pour allumer le Micro.

Lorsque le Micro est allumé, il se met par défaut en mode reconnaissance vocale et recherche le dernier appareil *Bluetooth*® auquel il a été connecté.

TOUCHE MULTIFONCTIONS

Utiliser la touche multifonctions pour activer la commande vocale, régler le couplage *Bluetooth*, le mode play/pause (Lecture/Pause) et d'autres fonctions. La touche multifonctions exécutera différentes commandes selon le mode activé et selon qu'elle est maintenue enfoncée plus ou moins longtemps.

Appui bref—Presser et relâcher

Appui double—Presser deux fois et relâcher

Appui long—Presser et maintenir enfoncé durant trois (3) secondes, puis relâcher

COMMANDE VOCALE

Le système de commande vocale comprend environ 25 commandes prédéfinies. Les commandes doivent être formulées exactement comme indiqué en pages 26–28, mot pour mot.

Suivre les étapes suivantes pour activer la commande vocale :

1. Faire coulisser l'interrupteur sur la position ON (MARCHE) pour allumer le Micro.
2. Par défaut, lorsqu'on allume le Micro, la commande vocale n'est pas activée. Presser simultanément et maintenir enfoncées les touches Volume (+) et Volume (–) pour activer la fonction.
3. Une fois le Micro connecté à votre appareil, il va prononcer : « Your device is connected » (« Votre appareil est connecté »).
4. Prononcer l'ordre de déclenchement « Hello Monster Micro ».
5. Le Micro répondra par l'instruction vocale « Say a command » (« Dites une commande »).
6. Pour retrouver la liste des commandes, répondre par « What can I say ? » (« Que puis-je dire ? »)

CONNEXION VIA LA TECHNOLOGIE SANS FIL *BLUETOOTH*®

Pour coupler la première fois le Micro et un appareil équipé de la technologie sans fil *Bluetooth*, suivre ces étapes :

1. Presser et maintenir enfoncée la touche multifonctions.
2. Attendre que l'appareil active le mode *Bluetooth*.
3. Sélectionner « Monster Micro » sur votre appareil.

Lorsque le Micro est allumé, il recherche automatiquement le dernier appareil *Bluetooth* auquel il a été couplé.

Note : Les anciens appareils *Bluetooth* 2.0 nécessitent un mot de passe. Pour les appareils *Bluetooth* 2.1, utiliser **0000** comme mot de passe.

Note : Le Micro peut être couplé à un appareil *Bluetooth* à l'aide de la commande vocale. Voir les instructions en page 26.

RACCORDEMENT PAR CÂBLE À UN LECTEUR MP3

Note : Pour éviter toute erreur système, éteindre la commande vocale lors d'un raccordement par câble.

Micro peut jouer de la musique à partir d'un lecteur MP3, d'un ordinateur ou de tout autre source externe ne disposant pas de la capacité sans fil. Pour jouer de la musique, procéder comme suit :

1. Raccorder la source de musique au Micro à l'aide d'un câble équipé d'une prise mini-jack 3,5 mm (non fournie). Brancher l'une des extrémités sur la source de musique et l'autre sur l'entrée audio située sur la face arrière du Micro.
2. Micro recherche automatiquement le dernier appareil *Bluetooth* auquel il a été couplé. Veiller à d'abord déconnecter l'appareil couplé en dernier afin de permettre au lecteur de musique MP3 de jouer sur Micro.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Lecture/Pause

Touche multifonctions – Appui bref

Augmenter le volume

Touche Volume (+) —Appui long

Baisser le volume

Touche Volume (–) —Appui long

Piste suivante

Touche Volume (+) —Appui bref

Piste précédente

Touche Volume (–) —Appui bref

Déconnecter les appareils *Bluetooth*®

Touche Multifonctions—Appui long

La musique peut être contrôlée à partir de votre appareil lorsque celui-ci est connecté via la technologie sans fil *Bluetooth*®.

FONCTION HAUT-PARLEUR

Micro fonctionne également comme haut-parleur sans fil pour téléphone et il est équipé d'un microphone intégré.

Appel entrant

Répondre à un appel, mettre la musique sur Pause

Touche multifonctions—Appui bref

Rejeter un appel

Touche multifonctions—Appui long

Pendant l'appel

Raccrocher, reprendre la lecture

Touche multifonctions—Appui bref

Basculer entre un appareil mobile et Micro

Touche multifonctions—Appui long

Répondre à un nouvel appel entrant/Mettre en attente l'appel précédent

Touche multifonctions—Appui double

Couper le microphone

Touches Volume (+) et Volume (–) —Appui bref simultané sur les deux touches

Réactiver le microphone

Touches Volume (+) ou Volume (–) —Appui bref

Augmenter le volume, réactiver le microphone

Touche Volume (+) —Appui long

Baisser le volume, réactiver le microphone

Touche Volume (–) —Appui long

CHARGEMENT

Monster® Micro est livré avec une batterie lithium-ion. Pour obtenir un meilleur résultat, charger complètement le Micro avant de l'utiliser.

Pour charger la batterie, raccorder le câble micro USB à l'adaptateur d'alimentation. Quatre jeux de broches sont inclus pour une utilisation dans le monde entier. Fixer le jeu de broches approprié sur l'adaptateur et brancher le câble USB sur Monster Micro.

Pour installer un porte-broches, le faire coulisser vers le bas sur l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclique en position verrouillée. Pour retirer le porte-broches, appuyer sur la languette située entre les broches et le faire coulisser vers le haut.


Indicateur lumineux de charge

- **Batterie faible**—Rouge fixe
- **Batterie presque vide**—Clignotement rouge
- **Batterie en charge**—Clignotement bleu
- **Batterie pleine**—Voyant éteint (interrupteur sur OFF/ARRÊT), bleu fixe (interrupteur sur ON/MARCHE)


Avertissement

La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur. Il y a danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Les batteries doivent être recyclées ou mises au rebut en veillant à respecter l'environnement.

Installer des broches :

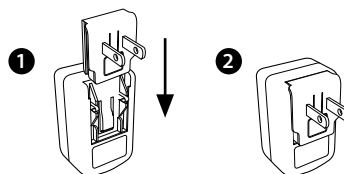

Enlever des broches :

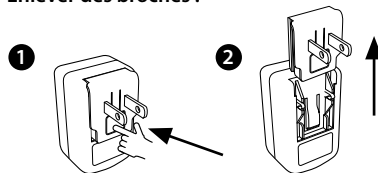

REPLACEMENT DES GRILLES DES FACES AVANT ET ARRIÈRE

Un choix de grilles amovibles est disponible sur le site MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

Les grilles des faces avant et arrière sont fixées au Micro par des aimants. Pour enlever une grille, la soulever par un des côtés et elle se détachera. Positionner la grille de remplacement sur le Micro et les aimants la mettront en place.

MENU PRINCIPAL

Toujours prononcer l'ordre de déclenchement : « Hello Monster Micro ».

Micro répondra par « Say a Command » (« Dites une commande »). Vous pouvez alors prononcer la commande souhaitée.

"Pair Mode" *	"Check Battery"	"Cancel"
Active le mode couplage	Indique le niveau de batterie de Micro	Annule la commande précédente
"Am I Connected?"	"Redial" *	"What Can I Say"
Indique le statut de connexion	Recompose le dernier numéro composé	Liste complète des commandes vocales du Menu Principal
"Phone Command"	"Call Back" *	"Settings Menu"
Active la fonction commande vocale sur le téléphone	Rappelle la dernière personne qui vous a appelé	Vous emmène au Menu Réglages (voir page 27)
	"Call Voice Mail" *	
	Appelle la boîte vocale	

* Après que vous aurez formulé certaines commandes du menu, le Micro vous demandera de confirmer votre choix et vous invitera à répondre par « **Yes** » (« Oui ») ou « **No** » (« Non ») avant d'exécuter la commande.

MENU RÉGLAGES		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Active/désactive les instructions vocales de Micro	Fournit des conseils utiles pour utiliser la technologie de reconnaissance vocale	Désactive la commande vocale. Réactiver en suivant les étapes page 22
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Active/désactive l'identification de l'appelant	Quitte le Menu Réglages et retourne au Menu Principal	Vous emmène au Menu Réglages Déclenchement (voir page 28)
	"What Can I Say?"	
	Micro récite la liste complète des commandes du Menu Réglages	

* Après que vous aurez formulé certaines commandes du menu, le Micro vous demandera de confirmer votre choix et vous invitera à répondre par « **Yes** » (« Oui ») ou « **No** » (« Non ») avant d'exécuter la commande.

MENU RÉGLAGES DÉCLENCHEMENT			
"Trigger Always On"		"Trigger Off"	
Règle Micro sur la position d'écoute permanente de l'ordre de déclenchement		Interdit à Micro d'écouter l'ordre de déclenchement	
"Battery Saving Trigger"		"Cancel"	
Règle Micro sur la position d'écoute permanente de l'ordre de déclenchement durant deux minutes, avant de le mettre en mode veille		Quitte le Menu Réglages Déclenchement et retourne au Menu Principal	
			"What Can I Say?"
			Micro récite la liste complète des commandes du Menu Réglages Déclenchement

MENU APPELS	
Après que Micro annonce l'appel entrant	
"Answer"	"Ignore"
Répond à l'appel entrant	Rejette l'appel entrant

SYMPTÔMES		REMÈDES
DÉPANNAGE	Micro ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que la batterie lithium-ion est chargée Si un adaptateur d'alimentation est utilisé, vérifier que toutes les connexions sont bien bien fixées
	L'appareil <i>Bluetooth</i> ® est couplé, mais aucune musique n'est audible	<ul style="list-style-type: none"> Augmenter le volume au niveau maximum sur le Micro et sur l'appareil <i>Bluetooth</i>
	Le signal <i>Bluetooth</i> est faible ou disparaît	<ul style="list-style-type: none"> Rapprocher Micro de l'appareil <i>Bluetooth</i> — la distance de couplage est d'environ 90 mètres (30 pieds) et peut être perturbée par la présence de plusieurs cloisons Éteindre Micro et l'appareil <i>Bluetooth</i> et les reconnecter
	Le lecteur MP3 est raccordé via un câble 3,5 mm, mais aucune musique n'est audible	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que Micro n'est pas connecté à un appareil <i>Bluetooth</i> — une connexion <i>Bluetooth</i> neutralise un appareil raccordé par câble
	Micro est en mode haut-parleur pour téléphone mais aucun son n'est audible	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que votre appareil <i>Bluetooth</i> supporte tous les profils
	Micro ne répond pas aux commandes à la voix ou via les touches	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser un trombone pour presser le bouton de réinitialisation sur la face arrière de Micro pendant que le haut-parleur est allumé

Monster LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [VEUILLEZ NOTER QUE MONSTER N'ACCEPTE PAS LES PRODUITS ENVOYÉS À CETTE ADRESSE - VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS À LA SECTION « COMMENT EFFECTUER UNE RÉCLAMATION » CI-DESSOUS] (001-415) 840-2000 (« Monster ») vous offre cette Garantie limitée. Il se peut que la législation en vigueur ou la Common Law de votre pays vous octroie des droits ou recours additionnels qui ne seront pas affectés par cette Garantie limitée.

DÉFINITIONS

Par « **Utilisation adéquate** », il faut entendre l'utilisation du Produit (i) dans un logement ou une habitation, (ii) pour un usage privé (par opposition à un usage commercial), (iii) conformément à l'ensemble des lois, codes ou réglementations en vigueur (y compris, mais sans s'y limiter, les codes du bâtiment et/ou de l'électricité), (iv) conformément aux recommandations du fabricant et/ou aux modes d'emploi du matériel et de la documentation qui accompagnent le Produit, et (v) le cas échéant, avec mise à la terre adéquate.

Par « **Revendeur agréé** », il faut entendre tout distributeur, revendeur ou détaillant qui (i) est dûment autorisé à opérer dans la juridiction où il vous a vendu le Produit, (ii) est autorisé

à vous vendre le Produit conformément aux lois en vigueur dans la ville où vous avez acheté le Produit, et (iii) vous a vendu le Produit neuf et dans son emballage d'origine.

Par « **Réclamation officielle au titre de la garantie** », il faut entendre toute réclamation effectuée conformément au paragraphe sur les Réclamations officielles au titre de la garantie de la présente.

Par « **Produit** », il faut entendre tout Produit (i) figurant dans le Tableau des spécifications ci-dessous, (ii) que vous avez acheté neuf auprès d'un Revendeur agréé et dans son emballage d'origine, et (iii) dont le numéro de série (le cas échéant) n'a pas été enlevé, modifié ou rendu illisible.

Par « **Défaut du produit** », il faut entendre toute faiblesse du Produit présente au moment où le produit vous a été remis par un Revendeur agréé et qui empêche le Produit de fonctionner conformément à la documentation de Monster accompagnant ce Produit, sauf si ce défaut résulte en totalité ou en partie (a) de toute utilisation autre qu'une Utilisation adéquate ; (b) de transports, négligences, mauvaises utilisations ou utilisations abusives par quiconque autre que les employés de Monster ; (c) d'une altération ou modification du produit par quiconque autre qu'un employé Monster ; (d) d'un accident (autre qu'une

malfunction qui serait par ailleurs admissible comme Défaut du produit); (e) de l'entretien ou de la réparation du Produit par quiconque autre qu'un employé Monster ; (f) de l'exposition du Produit à la chaleur, à la lumière brillante, au soleil, à des liquides, au sable ou à d'autres contaminants, ou (g) d'événements sur lesquels Monster n'a aucun pouvoir, y compris et sans s'y limiter les catastrophes naturelles, incendies, tempêtes, tremblements de terre ou inondations.

Par « **Période de garantie** », il faut entendre le délai au cours duquel Monster doit recevoir votre Réclamation officielle au titre de la garantie. Les différentes Périodes de garantie assorties aux Défauts de produit sont définies dans le Tableau des spécifications ci-dessous. La Période de garantie commence à la date à laquelle vous avez acheté ou reçu (la dernière des deux prévalant) le Produit chez un Revendeur agréé conformément à la date figurant sur la facture ou le bordereau d'emballage de ce Revendeur agréé. Si vous ne possédez aucune preuve écrite de la date d'achat ou de livraison, la Période de garantie commence alors trois (3) mois à compter du jour où le produit a quitté les locaux Monster ou son usine, conformément aux dossiers de Monster. La Période de garantie s'achève au terme de la durée indiquée dans le Tableau des spécifications ou lorsque vous transférez la propriété du Produit,

le premier des deux prévalant. En plus, vous devrez téléphoner à Monster pour obtenir un Numéro d'autorisation de retour (comme décrit dans la section « COMMENT EFFECTUER VOTRE RÉCLAMATION » dans les deux (2) mois après que vous avez découvert un Défaut de produit (ou que vous auriez dû le découvrir s'il était évident).

Par « vous », il faut entendre l'acheteur original du Produit dans son emballage d'origine auprès d'un Revendeur agréé. Cette Garantie limitée ne s'applique pas aux personnes ou entités qui ont acheté le Produit (i) usagé ou non emballé, (ii) à des fins de revente, de leasing, ou pour toute autre utilisation commerciale, ou (iii) auprès d'un tiers autre qu'un Revendeur agréé.

ÉTENDUE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE

PRODUITS. Si un Produit que vous avez acheté auprès d'un Revendeur agréé s'avère comporter un défaut et que vous faites parvenir à Monster une Réclamation officielle au titre de la garantie dans les deux (2) mois après que vous avez découvert un Défaut de produit (ou que vous auriez dû le découvrir s'il était évident), et avant l'échéance de la Période de garantie concernant les Défauts de produit applicables au Produit concerné, Monster vous offrira l'un des recours suivants : Monster (1) réparera ou, à son entière discrétion, remplacera le Produit, ou (2) vous

remboursera le prix d'achat que vous avez déboursé au Revendeur agréé pour le Produit concerné s'il n'est pas commercialement possible de le réparer ou de l'échanger, ou si cela ne peut se faire de manière opportune. **REMARQUE :** MONSTER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU AUTRES SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE.

PROVISIONS GÉNÉRALES

DROIT APPLICABLE/COMPETENCE

JURIDICTIONNELLE. Cette Garantie limitée et tout différent ou litige conséquent ou afférent à cette Garantie limitée ("Litige") seront résolus conformément aux lois de l'état de la Californie, aux États-Unis, sans rendre exécutoire soit les principes du conflit de lois en découlant, soit la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Tout Litige sera soumis irrévocablement à la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'état de la Californie, aux États-Unis.

AUTRES. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET D'UN RESSORT À UN AUTRE. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE VAUT QUE POUR L'ACHETEUR ORIGINAL ET NE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE OU ASSIGNÉE.

Si toute disposition de cet Garantie limitée est illégale, nulle ou non-exécutoire, cette disposition sera considérée séparable et n'affectera pas les autres dispositions. En cas de divergence entre la version anglaise et autres versions de cette Garantie limitée, la version anglaise l'emporte.

ENREGISTREMENT. Veuillez enregistrer votre Produit sur le site Internet www.MonsterProducts.com. Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne vous enlèvera pas vos droits de garantie.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

Modèle de Produit	Période de Garantie
Produit qui accompagne la présente garantie	Une (1) année sur les produits vendus en Amérique du Nord, du Sud et en Asie Deux (2) ans sur les produits vendus en Europe

RÉCLAMATION OFFICIELLE AU TITRE DE LA GARANTIE

COMMENT EFFECTUER VOTRE RÉCLAMATION.

Dans l'éventualité où les Produits seraient endommagés, conformez-vous à ces instructions : (1) (1) Contactez Monster dans les deux (2) mois suivant Votre découverte d'un Défaut du Produit (ou que vous auriez dû déceler, si un tel Défaut du Produit était évident) ; (2) donnez une explication détaillée de la manière dont les dommages sont survenus ; (3) obtenez un Numéro d'autorisation de retour ; (4) lorsque vous recevez le formulaire de réclamation (qui vous sera envoyé une fois que vous aurez rempli votre Réclamation officielle au titre de la garantie), remplissez-le dans son intégralité ; (5) renvoyez les Produits, en port prépayé, à Monster pour vérification des dommages ainsi que la copie de **votre ticket de caisse original et de la preuve d'achat** (étiquette UPC) correspondantes, le formulaire de réclamation dûment complété et le Numéro d'autorisation de retour figurant sur l'emballage de réexpédition (le formulaire de réclamation comprend les instructions de réexpédition).

NUMEROS DE TELEPHONE. Si vous avez acheté le produit aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Asie-Pacifique (Chine 400-820-8973), veuillez contacter Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005, États-Unis) au 1 877 800-9899. Si vous avez acheté votre produit ailleurs, veuillez contacter Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Irlande. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler aux numéros de téléphone suivants : Canada 866-348-4171, Irlande 353 65 68 69 354, Autriche 0800296482, Belgique 0800-79201, République tchèque 800-142471, Danemark 8088-2128, Finlande 800-112768, France 0800-918201, Allemagne 0800-1819388, Grèce 00800-353-12008, Italie 800-871-479, Pays-Bas 0800-0228919, Norvège 800-10906, Russie 810-800-20051353, Espagne 900-982-909, Suède 020-792650, Suisse 0800834659, Royaume-Uni 0800-0569520.

PROCÉDURES ULTÉRIEURES. Monster déterminera si un Défaut de produit existait. Monster peut, à sa discrétion, vous renvoyer auprès d'un centre après-vente pour un devis des réparations. Si un devis des réparations s'avère nécessaire, vous serez informé de la procédure à suivre pour soumettre ce devis et toute facturation subséquente au paiement de Monster. Tous les frais de réparations peuvent être négociés par Monster.

DÉLAIS. Si vous effectuez une Réclamation officielle au titre de la garantie et que vous vous soumettez intégralement à toutes les clauses et conditions de cette Garantie limitée, Monster fera l'impossible pour vous apporter satisfaction sous trente (30) jours après réception de votre Réclamation officielle au titre de la garantie (si vous résidez aux États-Unis—comptez quarante-cinq jours pour tout autre pays), sous réserve toutefois qu'aucun aléa indépendant de Monster ne vienne retarder la procédure.

Vér. 071311-GLOBAL ©2003–2013 Monster, LLC

Paketinhalt	34
------------------------------	-----------

Funktionen und Steuerelemente des Micro.	35
---	-----------

Kompatibilität und Sicherheit	36
--	-----------

Kompatibilität	36
--------------------------	----

Sicherheit.	36
---------------------	----

LED-Anzeige	36
-----------------------	----

Tabelle der allgemeinen Spezifikationen	36
---	----

Betrieb	37
--------------------------	-----------

Einschalten des Micro	37
---------------------------------	----

Multifunktionstaste	37
-------------------------------	----

Sprachbefehle	37
-------------------------	----

Verbindung über die <i>Bluetooth®</i> Wireless-Technologie	38
--	----

Anschluss an einen MP3-Player über ein Kabel	38
--	----

Musik hören	38
-----------------------	----

Freisprechfunktion	39
------------------------------	----

Aufladen	40
--------------------	----

Ersetzen des vorderen und des hinteren Gitters	40
--	----

Menü Sprachbefehle	41
-------------------------------------	-----------

Hauptmenü	41
---------------------	----

Menü Einstellungen	42
------------------------------	----



Menü Auslöseereinstellungen	43
---------------------------------------	----

Menü Telefonate	43
---------------------------	----


Fehlerbehebung	44
---------------------------------	-----------

Beschränkte Garantie für Verbraucher	45
---	-----------


- 1 ClarityHD Micro™**
Leistungsstarker kabelloser Lautsprecher
und Freisprecheinrichtung
- 2 Tragegurt**
- 3 Schützender Tragebeutel**
- 4 Steckdosenadapter**
mit USB-Ladeport
- 5 Vier alternative Wechselstromstecker**
- 6 USB-Micro-Kabel**

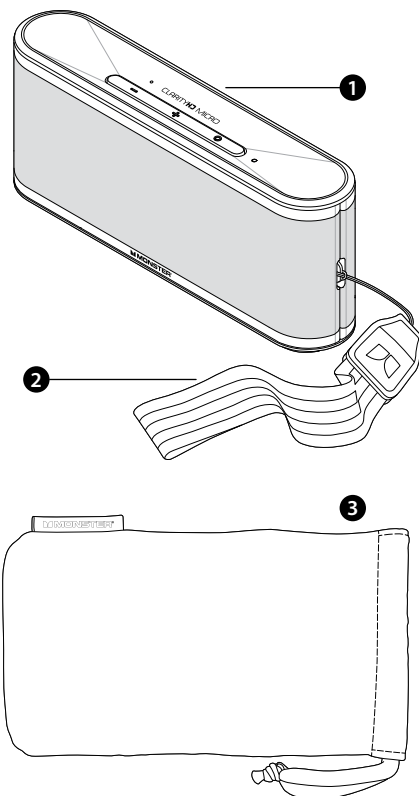

4

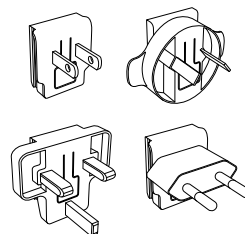


5

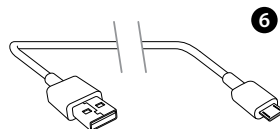

6


Oberseite

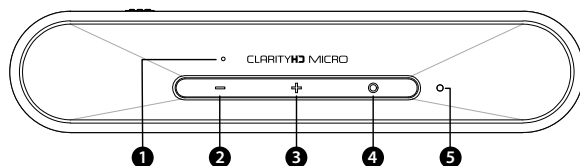


- 1 Eingebautes Mikrofon**
Nutzung für Sprachbefehle/
als Freisprecheinrichtung
- 2 Taste Leiser**
Senkt bei Drücken die Lautstärke
- 3 Taste Lauter**
Erhöht bei Drücken die Lautstärke
- 4 Multifunktionstaste**
Aktiviert Sprachbefehle,
Kopplungsmodus und andere
Funktionen
- 5 LED-Anzeige**
Zeigt den Modus und die
Funktion des Micro an
- 6 Abnehmbare Gitter auf Vorder-
und Rückseite**
Gitter sind als Sonderzubehör
auch auf [MonsterProducts.com/
products/clarityhdmicro](http://MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro) erhältlich
- 7 USB-Port**
Schließen Sie das Gerät
mit dem USB-Micro-Kabel
an den Stromadapter an,
um den Micro aufzuladen.
- 8 Eingangsbuchse**
Schließen Sie den externen
Lautsprecher eines MP3-Players
mit einem 3,5 mm-Kabel an den
Monster® Micro an
- 9 Ein-/Aus-Schalter**
Schaltet den Micro EIN/AUS
- 10 Versenkte Reset-Taste**
Drücken Sie die Taste mit einer
Büroklammer, wenn das System
nicht mehr reagiert

Damit die Reset-Funktion
des Micro verwendet werden
kann, muss das Gerät
EINGESCHALTET sein

Vorderseite

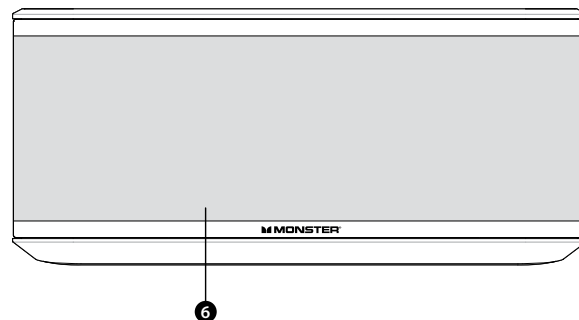

Rückseite

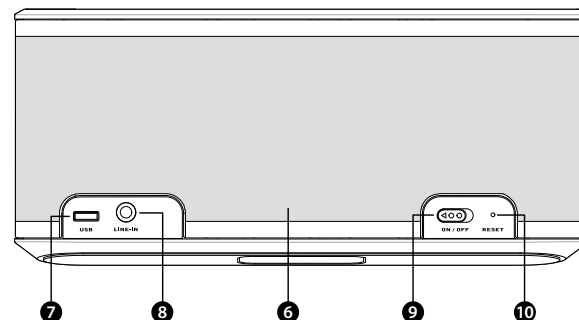

KOMPATIBILITÄT

Kabellos

Geräte mit mindestens der *Bluetooth*® 2.0 Kabellos-Technologie (siehe allgemeine Spezifikationen für Profile), beispielsweise Computer, die die *Bluetooth*-Kabellos-Technologie verwenden, die meisten Smartphones und MP3-Player mit *Bluetooth*-Technologie.

Verkabelt

Geräte mit einem 3,5 mm Standard-Kopfhörerausgang über ein 3,5 mm Minijack-Kabel (nicht enthalten).

SICHERHEIT

Setzen Sie das Produkt keinen Wärmequellen oder hohen Temperaturen aus.

Versuchen Sie nicht, die Batterie zu entfernen. Diese ist nicht für den Austausch durch den Benutzer vorgesehen. Entsorgen Sie das Produkt bei einem Sammelpunkt für Elektronikabfall.

Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeitsbehälter, beispielsweise Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Die Batterien (Akku oder installierte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden, beispielsweise Sonne oder Feuer.

Achtung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie unsachgemäß ausgetauscht wird. Die Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.



Korrekte Entsorgung des Produkts. Diese Abbildung bedeutet, dass das Produkt in der EU nicht zusammen mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Recyceln Sie das Produkt, um auf verantwortliche Weise die umweltfreundliche Wiederverwendung von Ressourcen zu fördern und so die Gefährdung von Umwelt und Gesundheit aufgrund unsachgemäßer Entsorgung zu verhindern. Um das gebrauchte Gerät zurückzugeben, verwenden Sie die Rückgabe- und Abholungssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt umweltfreundlich recyceln.

LED-ANZEIGE

An der Oberseite des Monster® Micro, rechts neben der Multifunktionstaste, befindet sich eine LED-Anzeige. Nachstehend sehen Sie die Bedeutung der unterschiedlichen Leuchtmuster.

Akkumodus:

Ladeanzeige leuchtet

- **Akku schwach**—dauerhaft rot
- **Akku sehr schwach**—blinkt rot
- **Akku lädt**—blinkt blau
- **Voll aufgeladen**—LED aus (Strom AUS), dauerhaft blau (Strom EIN)

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Wechselstromadapter	5V 2A
Abmessungen	Breite 181 mm Höhe 81 mm Tiefe 39 mm
Gewicht	390 g

EINSCHALTEN DES MICRO

Hinweis: Micro wird mit einem Lithium-Ionen-Akku geliefert, der zu etwa 30 % aufgeladen ist. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, laden Sie den Micro vor der Verwendung voll auf.

Ein-/Aus-Schalter

Der Ein-/Aus-Schalter befindet sich auf der Rückseite des Micro. Schieben Sie den Schalter in die EIN-Position, um den Micro einzuschalten.

Wenn der Micro eingeschaltet wird, wechselt er automatisch in den Spracherkennungsmodus und sucht das *Bluetooth*®-Gerät, mit dem er zuletzt gekoppelt war.

MULTIFUNKTIONSTASTE

Verwenden Sie die Multifunktionstaste, um die Sprachsteuerung zu aktivieren, die *Bluetooth*-Kabellosparung zu konfigurieren, Musik abzuspielen/anzuhalten oder andere Funktionen auszuführen. Die Multifunktionstaste führt je nach gewähltem Modus und Dauer des Drückens unterschiedliche Befehle aus.

Kurzes Drücken—drücken Sie die Taste und lassen Sie sie los

Doppeltes Drücken—drücken Sie die Taste zweimal und lassen Sie sie los

Langes Drücken—drücken Sie die Taste, halten Sie sie drei (3) Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann los

SPRACHBEFEHLE

Das Sprachbefehlssystem versteht etwa 25 vorgegebene Befehle. Die Befehle müssen Wort für Wort genauso gesprochen werden, wie sie auf den Seiten 41–43 aufgeführt sind.

Um die Sprachbefehlsfunktion zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schieben Sie den Schalter in die EIN-Position, um den Micro einzuschalten.
2. Der Micro befindet sich standardmäßig nicht im Sprachbefehlsmodus, wenn Sie ihn einschalten. Halten Sie die Tasten Lauter und Leiser gleichzeitig gedrückt, um die Sprachbefehlsfunktion zu aktivieren.
3. Nachdem Sie den Micro an das Gerät angeschlossen haben, sagt der Micro „Your device is connected“.
4. Sagen Sie die Auslöserworte: „Hello Monster Micro“.
5. Der Micro reagiert mit der Aufforderung „Say a command“.
6. Um eine Liste zur Erinnerung an die Befehle zu erhalten, antworten Sie: „What can I say?“

VERBINDUNG ÜBER **BLUETOOTH® WIRELESS- TECHNOLOGIE**

Wenn Sie den Micro und ein Gerät mit der *Bluetooth* Kabellos-Technologie zum ersten Mal koppeln, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt.
2. Aktivieren Sie die *Bluetooth* -Kabellos-Technologie auf dem Gerät.
3. Wählen Sie auf dem Gerät mit aktivierter *Bluetooth* -Kabellos-Technologie „Monster Micro“.

Wenn der Micro eingeschaltet wird, sucht er automatisch das *Bluetooth* -Gerät, mit dem er zuletzt gekoppelt war.

Hinweis: Für ältere *Bluetooth* 2.0-Geräte ist ein Kennwort erforderlich. Nutzen Sie für *Bluetooth* 2.1-Geräte „0000“ als Kennwort.

Hinweis: Sie können den Micro auch über Sprachbefehle mit einem *Bluetooth* -Gerät koppeln. Eine Anleitung finden Sie auf Seite 41.

ANSCHLUSS AN EINEN MP3-PLAYER ÜBER EIN KABEL

Hinweis: Um Systemfehler zu vermeiden, schalten Sie die Sprachsteuerung aus, während Sie ein Kabel anschließen.

Micro kann Musik von MP3-Playern, Laptops und anderen externen Musikquellen abspielen, die nicht über eine Technologie zur kabellosen Übertragung verfügen. Befolgen Sie zum Abspielen die folgenden Schritte:

1. Schließen Sie die Musikquelle mit einem 3,5 mm-Minijack-Kabel (nicht enthalten) an den Micro an. Schließen Sie ein Ende an die Musikquelle und das andere an die Eingangsbuchse auf der Rückseite des Micro an.
2. Der Micro sucht automatisch das letzte *Bluetooth* -Gerät, mit dem er gekoppelt war. Damit Musik vom MP3-Player auf dem Micro abgespielt werden kann, müssen Sie die Verbindung zu dem *Bluetooth* -Gerät, mit dem der Micro zuletzt gekoppelt war, unterbrechen.

MUSIK HÖREN

Wiedergabe/Pause

Multifunktionstaste—kurzes Drücken

Lautstärke erhöhen

Taste Lauter—langes Drücken

Lautstärke verringern

Taste Leiser—langes Drücken

Nächster Track

Taste Lauter—kurzes Drücken

Vorheriger Track

Taste Leiser—kurzes Drücken

Unterbrechen der Verbindung zu *Bluetooth* -Geräten

Multifunktionstaste—langes Drücken

Steuern Sie die Musik über Ihr Gerät, wenn die Verbindung über *Bluetooth* hergestellt wurde.

FREISPRECHFUNKTION

Micro funktioniert auch als kabellose Freisprecheinrichtung und verfügt über ein eingebautes Mikrofon.

Eingehendes Gespräch

Gespräch annehmen, Musik anhalten

Multifunktionstaste—kurzes Drücken

Gespräch ablehnen

Multifunktionstaste—langes Drücken

Während des Gesprächs

Gespräch beenden, Musik wieder aufnehmen

Multifunktionstaste—kurz kurzes Drücken

Zwischen Mobilgerät und Micro wechseln

Multifunktionstaste—langes Drücken

Zweites Gespräch annehmen/erstes Gespräch in die Warteschleife

Multifunktionstaste—doppeltes Drücken

Mikrofon stummschalten

Taste Lauter und Taste Leiser—gleichzeitiges kurzes Drücken beider Tasten

Stummschaltung des Mikrofons aufheben

Taste Lauter oder Taste Leiser—kurzes Drücken

Lautstärke erhöhen,

Stummschaltung des Mikrofons aufheben

Taste Lauter—langes Drücken

Lautstärke verringern,

Stummschaltung des Mikrofons aufheben

Taste Leiser—langes Drücken

AUFLADEN

Der Monster® Micro wird mit einer Lithium-Ionen-Batterie geliefert. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, laden Sie den Micro vor dem Benutzen voll auf.

Um das Gerät aufzuladen, verbinden Sie das USB-Micro-Kabel mit dem Stromadapter. Für die weltweite Verwendung sind vier Steckdosen-Adapter inbegriffen. Verbinden Sie den entsprechenden Stiftsatz mit dem Adapter und schließen Sie den Monster Micro mit dem USB-Kabel an.

Um den Stiftsatz korrekt anzuschließen, schieben Sie den Adapter über den Stecker, bis er einrastet. Um den Stiftsatz zu entfernen, drücken Sie auf die Lasche in der Mitte des Aufsatzes und schieben Sie ihn nach oben.


Ladeanzeigen

- **Akku schwach:** dauerhaft rot
- **Akku sehr schwach:** blinkt rot
- **Akku lädt:** blinkt blau
- **Voll aufgeladen:** LED aus (Strom AUS), dauerhaft blau (Strom EIN)


Achtung

Der Akku darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn der Akku unsachgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Der Akku muss recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.

Aufsetzen des Adapteraufsatzes:

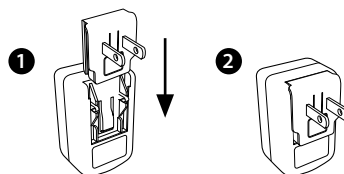

Entfernen des Adapteraufsatzes:

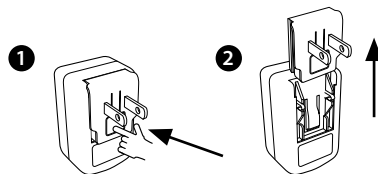

ERSETZEN DES VORDEREN UND DES HINTEREN GITTERS

Auf [MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro](https://www.monsterproducts.com/products/clarityhdmicro) ist eine Auswahl von Ersatzgittern erhältlich.

Die Gitter sind auf der Vorder- und auf der Rückseite mit Magneten am Micro befestigt. Um ein Gitter abzunehmen, ziehen Sie an einem Ende. Setzen Sie das Ersatzgitter auf den Micro, die Magnete ziehen es an den richtigen Platz.

HAUPTMENÜ

Sagen Sie immer die Auslöserworte: „Hello Monster Micro“.

Micro antwortet mit „Say a Command“, sprechen Sie dann den gewünschten Befehl.

“Pair Mode” *	“Check Battery”	“Cancel”
Aktiviert den Kopplungsmodus	Zeigt die Akkustärke des Micro an	Storniert den letzten Befehl
“Am I Connected?”	“Redial” *	“What Can I Say”
Zeigt den Verbindungsstatus an	Wählt die letzte Nummer erneut	Vollständige Liste der Sprachbefehle für das Hauptmenü
“Phone Command”	“Call Back” *	“Settings Menu”
Aktiviert die Sprachbefehlsfunktion am Telefon	Ruft die letzte Person an, die Sie angerufen hat	Bringt Sie zum Menü Einstellungen (siehe Seite 42)
	“Call Voice Mail” *	
	Ruft die Voicemail an	

* Wenn Sie bestimmte Menübefehle gesprochen haben, fordert Micro Sie auf, Ihre Auswahl zu bestätigen, indem Sie „Yes“ oder „No“ sagen. Danach wird der Befehl ausgeführt.

MENÜ EINSTELLUNGEN		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Aktiviert/deaktiviert die Sprachaufforderungsfunktion von Micro	Bietet nützliche Tipps zum Nutzen der Spracherkennungstechnologie	Deaktiviert die Sprachsteuerung. Zum erneuten Aktivieren befolgen Sie die Schritte auf Seite 37
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Aktiviert/deaktiviert die Identifizierung des Anrufenden durch den Namen	Menü Einstellungen verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren	Bringt Sie zu den Auslöseereinstellungen (siehe Seite 43)
	"What Can I Say?"	
	Micro spricht die vollständige Liste der Befehle im Menü Einstellungen	

* Wenn Sie bestimmte Menübefehle gesprochen haben, fordert Micro Sie auf, Ihre Auswahl zu bestätigen, indem Sie „Yes“ oder „No“ sagen. Danach wird der Befehl ausgeführt.

MENÜ AUSLÖSEREINSTELLUNGEN

"Trigger Always On"	"Trigger Off"	"What Can I Say?"
Stellt den Micro so ein, dass Auslöserworte immer beachtet werden	Stellt den Micro so ein, dass Auslöserworte nie beachtet werden	Micro spricht die vollständige Liste der Befehle im Menü Auslösereinstellungen
"Battery Saving Trigger"	"Cancel"	
Stellt den Micro so ein, dass Auslöserworte zwei Minuten lang beachtet werden, bevor das Gerät in den Standby-Modus wechselt	Menü Auslösereinstellungen verlassen und zum Hauptmenü zurückkehren	

MENÜ TELEFONATE

Nachdem Micro das eingehende Gespräch angekündigt hat

"Answer"	"Ignore"
Nimmt eingehendes Gespräch an	Lehnt eingehendes Gespräch ab

PROBLEM		LÖSUNG
FEHLERBEHEBUNG	Micro startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Lithium-Ionen-Akku geladen ist • Wenn Sie einen Adapter verwenden, prüfen Sie, ob alle Verbindungen stabil sind
	Das <i>Bluetooth</i> ®-Gerät ist gekoppelt, aber es wird keine Musik abgespielt	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sowohl den Micro als auch das <i>Bluetooth</i> -Gerät auf die maximale Lautstärke
	Das <i>Bluetooth</i> -Signal ist schwach oder fällt aus	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegen Sie den Micro und das <i>Bluetooth</i> -Gerät näher zueinander. Die Kopplungsreichweite beträgt etwa zehn Meter und kann beeinträchtigt werden, wenn sich zwischen den Geräten mehrere Wände befinden • Schalten Sie den Micro und das <i>Bluetooth</i> -Gerät aus und stellen Sie die Verbindung erneut her
	Der MP3-Player ist über das 3,5 mm-Kabel angeschlossen, aber es wird keine Musik abgespielt	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass der Micro nicht mit einem <i>Bluetooth</i> -Gerät gekoppelt ist. Die <i>Bluetooth</i> -Verbindung hat Vorrang vor dem kabelgebundenen Gerät
	Der Micro befindet sich im Freisprechmodus, aber es wird kein Ton erzeugt	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Ihr <i>Bluetooth</i> -Gerät alle Profile unterstützt
	Der Micro reagiert weder auf Tasten- noch auf Sprachbefehle	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine Büroklammer, um die vertiefte Reset-Taste auf der Rückseite des Micro zu drücken, während der Lautsprecher eingeschaltet ist

Monster LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, **[BEACHTEN SIE, DASS AN DIESE ADRESSE EINGESCHICKTE GERÄTE VON MONSTER NICHT ANGENOMMEN WERDEN. BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN UNTER "REKLAMATION"]** (001-415) 840 2000 ("Monster") gewährt Ihnen diese Beschränkte Garantie. Sie haben möglicherweise zusätzliche Rechte und Rechtsbehelfe unter gesetzlichen und gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen, welche durch diese Beschränkte Garantie nicht eingeschränkt werden.

DEFINITIONEN

„Angemessener Gebrauch“ ist der Gebrauch des Produkts (i) innerhalb eines Hauses oder einer Unterkunft, (ii) für private (im Gegensatz zu kommerziellen) Zwecke, (iii) im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen, Landes- und Bundesrecht, Gesetzen und Verordnungen (einschließlich anwendbarer Bau- und/oder elektrischer Vorschriften), (iv) im Einklang mit den Empfehlungen und/oder Anleitungen des Herstellers in den Materialien und der Dokumentation, die dem Produkt beigelegt sind, und (v) falls zutreffend, mit angemessener elektrischer Erdung.

„Autorisierter Händler“ ist jeder Vertriebshändler, Wiederverkäufer oder Händler, der (i) ordnungsgemäß zum Gewerbebetrieb in der Rechtsordnung, wo er Ihnen das Produkt verkauft hat, bevollmächtigt ist, (ii) Ihnen das Produkt im Einklang mit den Gesetzen der Rechtsordnung, wo Sie das Produkt gekauft haben, verkaufen durfte, und (iii) Ihnen das Produkt neu und in der Originalverpackung verkauft hat.

„Förmlicher Garantieanspruch“ ist ein Anspruch, der im Zusammenhang mit dem Abschnitt "Förmliche Geltendmachung des Garantieanspruchs" geltend gemacht wird.

„Produkt“ ist das Produkt, (i) das in der nachfolgenden Spezifikationstabelle aufgeführt ist, (ii) das Sie von einem Autorisierten Händler neu und in der Originalverpackung erworben haben, und (iii) dessen etwaige Seriennummer nicht entfernt, verändert, oder beschädigt wurde.

„Produktmangel“ ist eine Unzulänglichkeit des Produkts, die vorlag als Sie das Produkt von dem Autorisierten Händler erhalten haben und die ein Unvermögen des Produktes hervorruft, im Einklang mit Monsters Dokumentation, die das Produkt begleitet, zu funktionieren, falls diese Unzulänglichkeit nicht vollständig oder zum Teil verursacht wurde durch (a) anderen

als Angemessenen Gebrauch, (b) Transport, Nachlässigkeit, falsche Anwendung oder Missbrauch durch jemanden anderen als Monsters Arbeitnehmer, (c) Veränderungen, unbefugte Handhabung oder Modifikationen des Produktes durch jemanden anderen als Monsters Arbeitnehmer, (d) Unfall (außer einer Funktionsstörung, die sonst als Produktmangel gälte), (e) Wartung oder Service des Produktes durch jemanden anderen als Monsters Arbeitnehmer, (f) Aussetzung des Produkts der Hitze, hellem Licht, Sonne, Flüssigkeiten, Sand oder anderen verunreinigenden Fremdstoffen, oder (g) Handlungen außerhalb der Kontrolle von Monster, einschließlich höherer Gewalt, Feuer, Sturm, Erdbeben oder Überflutungen.

„Garantiefrist“ ist der Zeitraum, während dessen Monster Ihren Förmlichen Garantieanspruch erhalten haben muss. Die verschiedenen Garantiefristen für Produktmängel sind in der nachfolgenden Spezifikationstabelle festgelegt. Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem Sie das Produkt von einem Autorisierten Händler erworben oder (falls dies später geschah) erhalten haben, wie in der Rechnung des Autorisierten Händlers, dem Verkaufsbeleg oder Packzettel bescheinigt ist. Falls Sie keinen schriftlichen Beweis des Datums des Kaufs oder Empfangs haben, beginnt die Garantiefrist drei (3) Monate,

nachdem das Produkt Monster oder seine Fabrik verlassen hat, wie in den Büchern von Monster bescheinigt ist. Die Garantiefrist endet, nachdem der Zeitraum, der in der Spezifikationstabelle definiert ist, abgelaufen ist, oder nachdem Sie Eigentum an dem Produkt übertragen haben, falls dies vorher geschieht. Außerdem müssen Sie Monster innerhalb von zwei (2) Monaten, nachdem Sie den Produktmangel entdeckt haben (oder ihn, falls dieser Produktmangel offensichtlich war, hätten entdecken sollen) anrufen und eine Rückgabeautorisierungsnummer erhalten haben (wie unter „Wie Machen Sie einen Anspruch Geltend“ beschrieben ist).

„Sie“ ist das erste Individuum, welche das Produkt in der Originalverpackung von einem Autorisierten Händler erworben hat. Diese Beschränkte Garantie gilt nicht für natürliche oder juristische Personen, die das Produkt (i) gebraucht oder unverpackt, (ii) zum Wiederverkauf, zur Vermietung oder für einen anderen kommerziellen Gebrauch, oder (iii) von jemanden anderen als einem Autorisierten Händler erworben haben.

UMFANG DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE

PRODUKTE. Falls ein Produkt einen Produktmangel auswies, als Sie es von einem Autorisierten Händler erworben haben und Monster innerhalb von zwei (2) Monaten, nachdem Sie den Produktmangel entdeckt haben (oder ihn, falls dieser Produktmangel offensichtlich war, hätten entdecken sollen) und vor Ablauf der Garantiefrist für Produktmängel, die für das betroffene Produkt gilt, einen Förmlichen Garantieanspruch erhält, dann wir Monster Ihnen einen der folgenden Rechtsbehelfe gewähren: Monster wird (1) das Produkt reparieren, oder in Monsters alleinigem Ermessen ersetzen, oder (2) Ihnen den Kaufpreis, den Sie dem Autorisierten Händler für das betroffene Produkt gezahlt haben, erstatten, falls Reparatur oder Ersatz nicht wirtschaftlich machbar oder nicht rechtzeitig möglich ist. **BITTE BEACHTEN SIE: MONSTER IST NICHT FÜR FOLGESCHÄDEN, MITTELBARE SCHÄDEN ODER SONDERSCHÄDEN UNTER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE VERANTWORTLICH.**

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

RECHTSWAHL/GERICHTSSTAND. Diese Beschränkte Garantie und alle aus oder im Zusammenhang mit dieser Beschränkten Garantie entstehenden Streitigkeiten („Streitigkeiten“)

unterliegen dem Recht des Staates Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Ausnahme der Vorschriften des internationalen Privatrechts und der Übereinkommens über Verträge über den Internationalen Kauf von Waren. Die Gerichte im Staate Kalifornien, Vereinigte Staaten von Amerika, haben ausschliessliche Gerichtsbarkeit ueber alle Streitigkeiten.

ANDERE RECHTE. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE GIBT IHNEN SPEZIFISCHE RECHTE, UND SIE HABEN MÖGLICHERWEISE AUCH ANDERE RECHTE, DIE VON STAAT ZU STAAT UND RECHTSORDNUNG ZU RECHTSORDNUNG UNTERSCHIEDLICH SEIN KÖNNEN UND DURCH DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT EINGESCHRÄNKT WERDEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR SIE, UND KANN NICHT ÜBERTRAGEN ODER ABGETRETEN WERDEN. Falls eine Bestimmung dieser Beschränkten Garantie rechtswidrig, unwirksam oder undurchsetzbar ist, dann gilt diese Bestimmung als abtrennbar und hat keinen Einfluss auf die übrigen Bestimmungen. Im Falle einer Widersprüchlichkeit zwischen der englischen und anderen Versionen dieser Beschränkten Garantie hat die englische Version Vorrang.

REGISTRIERUNG. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.MonsterProducts.com. Falls Sie Ihr Produkt nicht registrieren, werden Ihre Garantierechte jedoch nicht eingeschränkt.

SPEZIFIKATIONSTABELLE

Produkt Modell	Garantiefrist für Produkt
Produkt, dem diese Garantie beiliegt	Ein (1) Jahr auf Produkte, die in Nord- und Südamerika und in Asien verkauft werden Zwei (2) Jahre auf Produkte, die in der EU verkauft werden

FÖRMICHE GELTENDMACHUNG DES GARANTIEANSPRUCHS

WIE MACHEN SIE EINEN ANSPRUCH GELTEND.

Falls ein Schaden an Produkten auftritt, müssen Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

- (1) Rufen Sie innerhalb von zwei (2) Monaten, nachdem Sie den Produktmangel entdeckt haben (oder ihn, falls dieser Produktmangel offensichtlich war, hätten entdecken sollen);
- (2) geben Sie eine ausführliche Beschreibung ab, wie der Schaden aufgetreten ist; (3) fragen Sie nach einer Rückgabeautorisierungsnummer;
- (4) füllen Sie das Antragsformular (das Ihnen zugesandt werden kann, nachdem Sie Ihren Förmlichen Garantieanspruch geltend gemacht haben) nach Erhalt vollständig aus; (5) senden Sie das Produkt, mit im Voraus bezahlten

Versandkosten (welche zurückerstattet werden, falls Sie einen Rechtsbehelf nach dem Umfang dieser Beschränkten Garantie haben), zu Monster zur Überprüfung des Schadens, mit einer Kopie Ihres **originalen Verkaufsbelegs oder Beweises des Kaufs** (UPC-Nummer oder Packzettel) für die Produkte, dem ausgefüllten Antragsformular, und der auf der Außenseite des Rückgabepakets erkennbaren Rückgabeautorisierungsnummer (das Antragsformular wird Anweisungen über die Rückgabe enthalten).

TELEFONNUMMERN. Vereinigte Staaten, Lateinamerika (Mexiko 011-882-800-8989) und Asien, Pazifik-Anrainerstaaten (China 400-820-8973), Rufnummer von Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005): Falls Sie das Produkt anderswo gekauft haben, wenden Sie sich an Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Irland. Schreiben Sie uns oder benutzen Sie eine der folgenden Telefonnummern: Kanada Irland 353 65 68 69 354, Österreich 0800296482, Belgien 0800 79201, Tschechische Republik 800-142471 Dänemark 8088 2128, Finnland 800 112768, Frankreich 0800-918201, Deutschland 0800-1819388, Griechenland 00800-353-12008, Italien 800-871-479, Niederlande 0800-0228919, Norwegen 800-10906, Russland 810-800-20051353, Spanien 900-982-909, Schweden 020-792650,

Schweiz 0800834659, Großbritannien 0800-0569520.

WEITERE VORGEHENSWEISE. Monster wird ermitteln, ob ein Produktmangel vorlag. Monster kann, in Monsters Ermessen, Sie an ein Service Center verweisen, um einen Reparaturkostenvoranschlag einzuholen. Falls der Reparaturkostenvoranschlag erforderlich ist, wird Ihnen mitgeteilt, wie Sie den Voranschlag und die daraus entstehende Rechnung bei Monster für Zahlung einreichen können. Kosten für Reparaturen können von Monster verhandelt werden.

ZEITVORGABE. Falls Sie einen Förmlichen Garantieantrag einreichen und alle Bestimmungen dieser Beschränkten Garantie befolgen, wird Monster sich bemühen, Sie innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt des Förmlichen Garantieantrags zu entschädigen (falls Sie in den Vereinigten Staaten leben—fünfundvierzig (45) Tage, falls Sie woanders leben), sofern nicht Hindernisse außerhalb von Monsters Kontrolle eine Verzögerung verursachen.



Vers.071311—DE

©2013 Monster, LLC


Inhoud verpakking	49
Micro functies en bedieningselementen	50
Compatibiliteit en veiligheid	51
Compatibiliteit	51
Veiligheid	51
LED-lampje	51
Tabel met algemene specificaties	51
Bediening	52
Inschakelen van de Micro	52
Multifunctionele knop	52
Spraakopdrachten	52
Verbinding maken via de draadloze <i>Bluetooth®</i> -technologie	53
Verbinden van de kabel aan de MP3-speler	53
Muziek luisteren	53
Als speakerphone gebruiken	54
Laden	55
Vervangen van de roosters voor en achter	55

Menu Spraakopdrachten	56
Hoofdmenu	56
Menu Instellingen	57
Inschakelen menu instellingen	58
Oproepen menu	58
Problemen oplossen	59
Beperkte garantie voor consumenten	60

- 1** ClarityHD Micro™
Krachtige draadloze luidspreker en microfoon
- 2** Draagriem
- 3** Beschermende draagzak
- 4** Stroomadapter
met USB-oplaadpoort
- 5** Vier verschillende wisselstroomstekkers
- 6** USB-microkabel

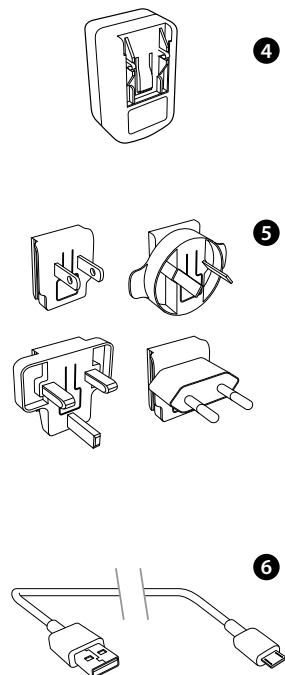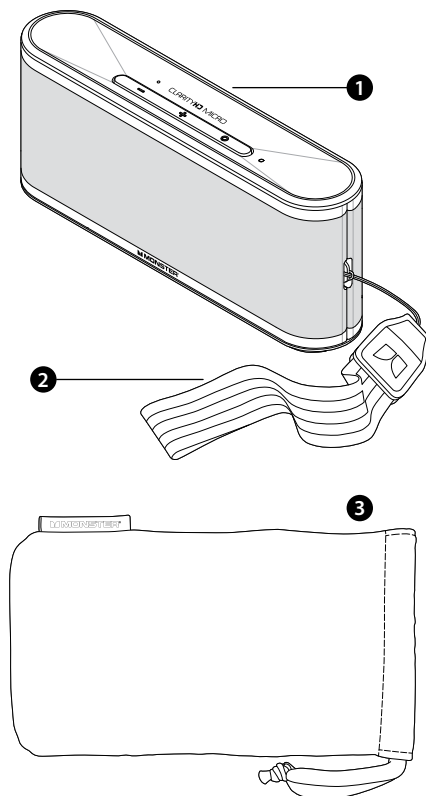


Bovenzijde

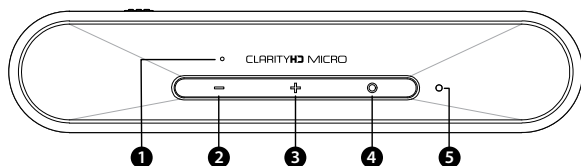


- 1 Ingebouwde microfoon**
Voor spraakopdrachten/
gebruik van de speakerphone
- 2 Knop Volume verlagen**
Verlaagt het volume
indien ingedrukt
- 3 Knop Volume verhogen**
Verhoogt het volume
indien ingedrukt
- 4 Multifunctionele knop**
Activeert spraakopdrachten,
koppelingsmodus en
andere functies
- 5 Led-lampje**
Geeft de functiemodus voor
Micro aan
- 6 Verwijderbare grilles aan
voor- en achterzijde**
Optionele grilles zijn verkrijgbaar
op [MonsterProducts.com/
products/clarityhdmicro](http://MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro)
- 7 USB-poort**
Sluit de voedingsadapter
op de USB-microkabel aan
om Micro te laden
- 8 Line in-aansluiting**
Sluit de externe luidspreker
van de MP3-speler aan
op de Monster® Micro met
een 3,5 mm kabel
- 9 Stroomschakelaar**
Schakelt Micro AAN/UIT
- 10 Verzonken resetknop**
Gebruik een paperclip om deze
knop in te drukken wanneer
het systeem vastloopt
Stroomschakelaar moet AAN
zijn om Micro te herstellen

Voorzijde

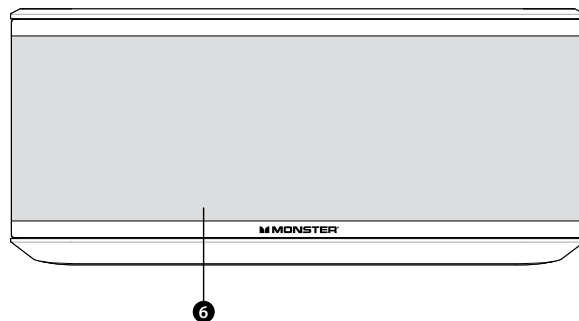

Achterzijde

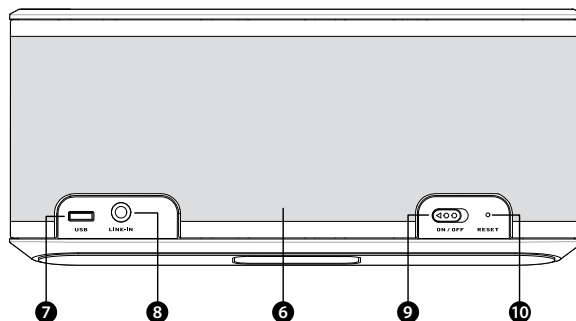

COMPATIBILITEIT

Draadloos

Apparaten die zijn voorzien van *Bluetooth*® 2.0 of hoger (zie de algemene specificaties voor de profielen), zoals computers met de draadloze *Bluetooth*-technologie en de meeste smartphones en MP3-spelers met de draadloze *Bluetooth*-technologie.

Bedraad

Apparaten met een standaard 3,5mm-uitgang voor de hoofdtelefoon via een 3,5mm-minijackkabel (niet inbegrepen).

VEILIGHEID

Laat de producten niet blootgesteld worden aan een hittebron of aan hoge temperaturen.

Verwijder de niet door de gebruiker te vervangen accu niet en onderneem ook geen poging hiertoe. Breng het product bij het verwijderen naar een inzamelpunt voor elektronica.

Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

Batterijen (geïnstalleerde accu's of batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

Let op: Explosiegevaar als de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen. Batterijen dienen op de juiste wijze gerecycled of ingeleverd te worden.



Juiste verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden verwijderd met het huishoudelijk afval in de gehele EU. Om schade aan het milieu of aan de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde manier te recyclen teneinde het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren dient u gebruik te maken van het inzamelsysteem of dient u contact op te nemen met de winkelier bij wie u het product kocht. Zij kunnen dit product innemen zodat het op een milieuveilige manier wordt gerecycled.

LED INDICATOR

Er is een LED-lampje bovenop de Monster® Micro, net rechts van de multifunctionele knop. Hieronder vind u de betekenis van de verschillende weergaven van de LED.

Accumodus:

Signaallampjes voor het opladen

- **Accu laag**—rood vast
- **Accu zeer laag**—rood knipperend
- **Accu laadt op**—blauw knipperend
- **Volledig opgeladen**—LED uit (stroom UIT), vast blauw (Stroom AAN)

ALGEMENE SPECIFICATIES

Wisselstroomadapter	5V 2A
Afmetingen	Breedte 181 mm Hoogte 81 mm Diepte 39 mm
Gewicht	390 g

INSCHAKELLEN VAN DE MICRO

Let op: De Micro wordt geleverd met een lithium-ion accu die voor ongeveer 30% is opgeladen. Laad de Micro voor ingebruikname geheel op voor de beste resultaten.

Stroomschakelaar

De stroomschakelaar bevindt zich op de achterzijde van de Micro. Schuif de schakelaar naar de stand AAN om de Micro in te schakelen.

Wanneer de Micro is ingeschakeld, gaat het automatisch naar de modus spraakopdrachten en zoekt het naar het laatste *Bluetooth*® apparaat waarmee het was gekoppeld.

MULTIFUNCTIONELE KNOP

Gebruik de multifunctionele knop om spraakopdrachten in te schakelen, een draadloze *Bluetooth* -verbinding te maken, muziek af te spelen/te pauzeren en voor andere functies. De multifunctionele knop voert verschillende spraakopdrachten uit, afhankelijk van in welke modus het is en hoe lang u de knop ingedrukt houdt.

Kort indrukken—indrukken en loslaten

Dubbel indrukken—tweemaal indrukken en loslaten

Lang indrukken—Indrukken en drie (3) seconden vasthouden en loslaten

SPRAAKOPDRACHTEN

Het spraakopdrachtensysteem begrijpt ongeveer 25 vooraf bepaalde opdrachten. Opdrachten moeten exact worden gegeven zoals zij staan op pagina's 56–58, woord voor woord.

Voer de volgende stappen uit om spraakopdrachten te activeren:

1. Schuif de schakelaar naar de stand AAN om de Micro in te schakelen.
2. Wanneer u de Micro inschakelt, is de modus voor spraakopdrachten standaard uitgeschakeld. Houd de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt om de functie voor spraakopdrachten in te schakelen.
3. Nadat de Micro verbinding heeft gemaakt met uw apparaat, zegt Micro "Your device is connected" ("Uw apparaat is verbonden").
4. Zeg het inschakelingswoord "Hello Monster Micro" ("Hallo Monster Micro").
5. De Micro reageert met de opdracht "Say a command" ("Geef een opdracht").
6. Voor een herinneringslijst, reageert u met, "What can I say?" ("Wat kan ik zeggen?").

VERBINDING MAKEN VIA DE DRAADLOZE **BLUETOOTH®** -TECHNOLOGIE

Als u de Micro voor de eerste keer aan een *Bluetooth* -apparaat koppelt, voert u de volgende stappen uit:

1. Houd de multifunctionele knop ingedrukt.
2. Schakel de draadloze *Bluetooth* -technologie op het apparaat in.
3. Selecteer "Monster Micro" op uw *Bluetooth* -apparaat.

Wanneer De Micro is ingeschakeld, zoekt het apparaat automatisch naar het *Bluetooth* -apparaat waaraan het de laatste keer is gekoppeld.

Let op: Oudere *Bluetooth* 2.0 apparaten hebben een wachtwoord nodig. Voor *Bluetooth* 2.1 apparaten gebruikt u **0000** als wachtwoord.

Let op: U kunt de Micro ook koppelen met een *Bluetooth* apparaat door middel van spraakopdrachten. Zie pagina 56 voor instructies.

VERBINDEN VAN DE KABEL AAN DE MP3-SPELER

Let op: Om een systeemfout te voorkomen moet u de spraakopdrachten uitschakelen bij het verbinden van de kabel.

Micro kan muziek spelen vanaf een MP3-speler, laptop, of andere externe muziekbron die geen draadloze mogelijkheden heeft. Volg deze stappen om af te spelen:

1. Verbind de muziekbron aan Micro met een 3,5 mm mini-stekkerkabel (niet bijgeleverd). Steek een einde in de muziekbron en het andere einde in het Line In-contact op de achterzijde van Micro.
2. Micro zoekt automatisch naar het laatste *Bluetooth* apparaat waarmee het was gekoppeld. U moet het *Bluetooth* apparaat dat het laatst aan de Micro is gekoppeld, ontkoppelen om ervoor te zorgen dat de muziek van de MP3-speler afspeelt op Micro.

MUZIEK LUISTEREN

Afspelen/pauze

Multifunctionele knop—Kort indrukken

Volume verhogen

Knop volume verhogen—Lang indrukken

Volume verlagen

Knop volume verlagen—Lang indrukken

Volgende nummer

Knop volume verhogen—Kort indrukken

Vorige nummer

Knop volume verlagen—Kort indrukken

Ontkoppel met *Bluetooth* gekoppelde apparaten

Multifunctionele knop—Lang indrukken

Regel de muziek op uw apparaat als u verbinding hebt gemaakt via de draadloze *Bluetooth* -technologie.

ALS SPEAKERPHONE GEBRUIKEN

Micro functioneert ook als een draadloze luidsprekertelefoon en heeft een ingebouwde microfoon.

Inkomend gesprek

Oproep aannemen, muziek pauzeren

Multifunctionele knop—Kort indrukken

Oproep weigeren

Multifunctionele knop—Lang indrukken

Tijdens gesprek

Ophangen, muziek hervatten

Multifunctionele knop—Kort indrukken

Tussen mobiel apparaat en Micro schakelen

Multifunctionele knop—Lang indrukken

Oproepen van derden beantwoorden/ oorspronkelijke oproep in de wacht plaatsen

Multifunctionele knop—Dubbel indrukken

Microfoon dempen

Knop volume verhogen en volume verlagen—
druk beide knoppen tegelijkertijd kort in

Microfoon inschakelen

Knop volume verhogen of volume verlagen—
Kort indrukken

Volume verhogen, microfoon inschakelen

Knop volume verhogen—Lang indrukken

Volume verlagen, microfoon inschakelen

Knop volume verlagen—Lang indrukken

LADEN

Monster® Micro is voorzien van een lithium-ion batterij. Laad de Micro voor ingebruikname geheel op voor de beste resultaten.

Sluit de USB-microkabel op de stroomadapter aan om het apparaat op te laden. Er zijn vier sets contactpennen meegeleverd voor wereldwijd gebruik. Sluit de juiste pennen aan op de adapter en sluit de USB-kabel aan op Monster Micro.

Schuif om stekkerklemmen te installeren, de juiste klemmen over de adapter totdat deze in de vergrendelde stand vastklikt. Druk, om de stekkerklemmen te verwijderen, het lipje in het midden van de stekkerklemmen in en schuif deze omhoog.


Signaallampjes voor het opladen

- **Accu laag**—rood vast
- **Accu zeer laag**—rood knipperend
- **Accu laadt op**—blauw knipperend
- **Volledig opgeladen**—LED uit (stroom UIT), constant blauw (Stroom AAN)


Let op

Accu kan niet door de gebruiker worden vervangen. Explosiegevaar als de accu op onjuiste wijze wordt vervangen. Accu's dienen op de juiste wijze gerecycled of ingeleverd te worden.

Stekkerklemmen installeren:

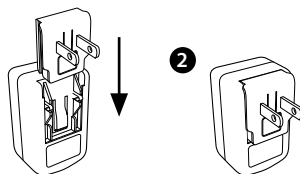

Stekkerklemmen verwijderen:

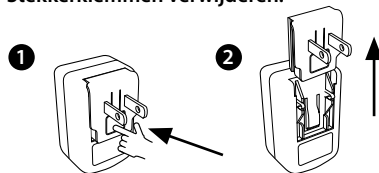

VERVANGEN VAN DE ROOSTERS VOOR EN ACHTER

Een selectie van vervangingsroosters is beschikbaar op MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

Zowel voor- als achterroosters worden met magneten aan Micro bevestigd. Om het rooster te verwijderen trekt u aan een einde en het rooster zal loskoppelen. Plaats het vervangende rooster op de Micro en de magneten trekken het op zijn plaats.

HOOFDMENU

Zeg altijd eerst het inschakelingswoord "Hello Monster Micro".
Micro antwoordt met "Say a Command", zeg dan de opdracht die u wilt.

"Pair Mode" *	"Check Battery"	"Cancel"
Activeert koppelingsmodus	Geeft accuniveau van Micro aan	Annuleert vorige opdracht
"Am I Connected?"	"Redial" *	"What Can I Say"
Geeft verbindingstatus aan	Belt het laatste gebelde nummer opnieuw	Complete lijst van spraakopdrachten van het Hoofdmenu
"Phone Command"	"Call Back" *	"Settings Menu"
Activeert spraakopdrachtfunctie op telefoon	Belt de laatste persoon terug die naar u heeft gebeld	Brengt u naar het menu Instellingen (zie pagina 57)
	"Call Voice Mail" *	
	Belt voicemail	

* Na het zeggen van bepaalde menuopdrachten, vraagt de Micro u of u de selectie wilt controleren en vraagt u om als reactie "Yes" of "No" in te spreken voor het uitvoeren van de opdracht.

MENU INSTELLINGEN		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Activeert/deactiveert Micro spraakopdrachtfunctie	Geeft bruikbare tips voor het gebruiken van spraakherkenningstechnologie	Schakelt spraakbediening uit. Opnieuw inschakelen door het volgen van de stappen op pagina 52
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Activeert/deactiveert ID-naam van binnenkomende beller	Verlaat het menu Instellingen en keert terug naar het Hoofdmenu	Brengt u naar Inschakelingsinstellingen (zie pagina 58)
	"What Can I Say?"	
	Micro herhaalt de complete lijst van opdrachten van het menu Instellingen	

* Na het zeggen van bepaalde menuopdrachten, vraagt de Micro u of u de selectie wilt controleren en vraagt u om als reactie "Yes" of "No" in te spreken voor het uitvoeren van de opdracht.

INSCHAKELEN MENU INSTELLINGEN		
"Trigger Always On" Stelt Micro in om te allen tijde te luisteren naar het inschakelingswoord	"Trigger Off" Stelt Micro in om nooit te luisteren naar het inschakelingswoord	"What Can I Say?" Micro herhaalt de complete lijst van opdrachten van het menu Inschakelingsinstellingen
"Battery Saving Trigger" Stelt Micro in om gedurende twee minuten te luisteren naar het inschakelingswoord en dan naar de standby-modus te gaan	"Cancel" Verlaat het menu Inschakelingsinstellingen en keert terug naar het hoofdmenu	

OPROEPEN MENU	
Nadat Micro de binnenkomende oproep aankondigt	
"Answer" Beantwoordt binnenkomende oproep	"Ignore" Weigert binnenkomende oproep

SYMPTOOM		OPLOSSING
PROBLEMEN OPLOSSEN	Micro schakelt niet in	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de lithium-ion accu is opgeladen • Zorg er bij het gebruiken van de stroomadapter voor dat alle verbindingen goed vast zitten
	<i>Bluetooth</i> ® apparaat gekoppeld, maar er wordt geen muziek afgespeeld	<ul style="list-style-type: none"> • Zet het volume op het maximale niveau op zowel Micro als het <i>Bluetooth</i> apparaat
	<i>Bluetooth</i> signaal is zwak of valt uit	<ul style="list-style-type: none"> • Breng Micro en <i>Bluetooth</i> apparaat dichterbij elkaar—het koppelingsbereik is ongeveer 10 meter (30 feet) en kan worden gehinderd door meerdere muren • Schakel Micro en het <i>Bluetooth</i> apparaat uit en koppel opnieuw
	MP3-speler is verbonden met een 3,5mm kabel, maar er wordt geen muziek afgespeeld	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat Micro niet is gekoppeld aan een <i>Bluetooth</i> apparaat—een <i>Bluetooth</i> verbinding heeft hogere prioriteit dan een apparaat dat met een kabel is verbonden
	Micro staat in de modus luidsprekertelefoon, maar er komt geen geluid uit	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het <i>Bluetooth</i> apparaat alle profielen ondersteunt
	Micro reageert niet op spraak- of knopopdrachten	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een paperclip om de verzonken resetknop op de achterzijde van Micro in te drukken terwijl de luidspreker is ingeschakeld

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [MERK OP DAT MONSTER GEEN PRODUCTEN AANVAARDT DIE NAAR DIT ADRES ZIJN VERZONDEN—VOLG ONDERSTAANDE INSTRUCTIES IN “HOE EEN CLAIM INDIENEN”] (001-415) 840-2000 (hierna te noemen: “Monster”) verleent u deze beperkte garantie. Er kunnen krachtens wettelijk of gewoonterecht aanvullende rechten of rechtsmiddelen aan u worden toegekend, welke niet door deze beperkte garantie worden aangetast.

BEGRIPSBEPALINGEN

Onder “**behoorlijk gebruik**” wordt verstaan gebruik van het product (i) binnen een woning of verblijfplaats, (ii) voor privé-doeleinden (in tegenstelling tot commerciële doeleinden), (iii) conform alle toepasselijke lokale, provinciale of nationale wetten, voorschriften of regels (met inbegrip van doch niet beperkt tot bouw en/of elektriciteitsverordeningen), (iv) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en/of instructies in de gegevens en documentatie die het product vergezellen, en (v) indien van toepassing, met de juiste elektrische aarding.

Onder “**goedgekeurde handelaar**” wordt verstaan een distributeur, wederverkoper of detailhandelaar die (i) rechtsgeldig gemachtigd is om zaken te doen in het rechtsgebied waarin hij het product aan u heeft verkocht, (ii) bevoegd is het product aan u te verkopen onder de wetten van het rechtsgebied waarin u het product heeft gekocht, en (iii) het product nieuw en in de originele verpakking aan u heeft verkocht.

Onder “**formele garantietaal**” wordt verstaan een in overeenstemming met het bepaalde onder het kopje “Formele garantietaal” in deze garantietaalverklaring ingediende schadeclaim.

Onder “**product**” wordt verstaan (i) een van de in de onderstaande specificatietabel genoemde producten, (ii) die u nieuw en in de originele verpakking van een goedgekeurde handelaar heeft gekocht, (iii) waarvan het serienummer (indien aanwezig) niet is verwijderd, veranderd of onleesbaar gemaakt.

Onder “**productfout**” wordt verstaan een gebrek aan een product dat reeds bestond toen u het product van een goedgekeurde handelaar in ontvangst nam en dat een storing veroorzaakt waardoor het product niet in overeenstemming met de bij het product geleverde documentatie van Monster functioneert, tenzij deze storing geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door

(a) gebruik in afwijking van het behoorlijk gebruik, (b) transport, veronachtzaming, misbruik of oneigenlijk gebruik door andere personen dan werknemers van Monster; (c) verandering, bewerking of wijziging van het product door iemand anders dan een werknemer van Monster; (d) toeval (anders dan een storing die anderszins als een productfout zou gelden); (e) onderhoud of werk aan het product door iemand anders dan een werknemer van Monster; (f) blootstelling van het product aan hitte, fel licht, de zon, vloeistoffen, zand of andere verontreinigende stoffen; of (g) handelingen buiten de invloedssfeer van Monster, met inbegrip van doch niet beperkt tot natuurrampen, brand, stormen, aardbevingen of overstromingen.

Onder “**garantieperiode**” wordt verstaan het tijdvak waarbinnen Monster uw formele garantietaal dient te hebben ontvangen. De verschillende voor de productfouten geldende garantieperiodes staan vermeld in onderstaande specificatietabel. De garantieperiode begint op de laatste van de volgende twee tijdstippen: de datum waarop u het product van een goedgekeurde handelaar heeft gekocht of de datum waarop u het product van een goedgekeurde handelaar heeft ontvangen blijktens de factuur, kassabon of pakbon van de goedgekeurde handelaar. Indien u niet

beschikt over schriftelijk bewijs ten aanzien van de datum van aankoop of ontvangst, begint de garantieperiode drie (3) maanden na de datum waarop het product blijkens Monster's administratie haar vestiging of fabriek heeft verlaten. De garantieperiode eindigt op de eerste van de volgende twee tijdstippen: na afloop van de in onderstaande specificatietabel genoemde periode of zodra u de eigendom van het product overdraagt. U dient bovendien binnen twee (2) maanden nadat u een productfout ontdekt (of had moeten ontdekken, indien het om een evidente productfout gaat) telefonisch contact met Monster op te nemen om een Return Authorization Number (zoals omschreven onder het kopje "Hoe dien ik een claim in") aan te vragen.

Onder "u" wordt verstaan de eerste individuele persoon die het product in de originele verpakking van een goedgekeurde handelaar heeft gekocht. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op natuurlijke of rechtspersonen die het product (i) in gebruikte of onverpakte vorm, (ii) ten behoeve van wederverkoop, verhuur of ander commercieel doeleind, of (iii) van iemand anders dan een goedgekeurde handelaar hebben gekocht.

REIKWIJDE VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE

PRODUCTEN. Indien een product een productfout vertoont op het moment dat u het van een goedgekeurde handelaar kocht en Monster binnen twee (2) maanden nadat u de productfout ontdekt (of had moeten ontdekken, indien het om een evidente productfout gaat) doch vóór het einde van de voor het betrokken product geldende garantieperiode voor productfouten een formele garantieclaim van u ontvangt, zal Monster u op een van de onderstaande wijzen genoegdoening geven: Monster zal (1) het product repareren of naar eigen keuze vervangen, of (2) de door u voor het betrokken product aan de goedgekeurde handelaar betaalde aankoop prijs aan u terugbetalen indien reparatie of vervanging uit commercieel oogpunt niet haalbaar is of niet tijdig kan plaatsvinden. N.B.: MONSTER AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE.

ALGEMENE BEPALINGEN

RECHTSKEUZE/RECHTSGBIED. Op deze beperkte garantie en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen (hierna te noemen: "geschillen") is het recht van de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, van toepassing, met uitzondering van internationale verwijzingsregels en met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Bij alle geschillen hebben de rechtbanken in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, exclusieve bevoegdheid.

OVERIGE RECHTEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN; U KUNT DAARNAAST ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN STAAT TOT STAAT EN VAN RECHTSGBIED TOT RECHTSGBIED VERSCHILLEN EN DIE NIET DOOR DEZE BEPERKTE GARANTIE WORDEN AANGETAST. DEZE GARANTIE IS UITSLUITEND OP U VAN TOEPASSING EN KAN NIET WORDEN OVERGEDRAGEN OF GECEDEERD. Indien enige bepaling van deze beperkte garantie onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, wordt deze bepaling geacht deelbaar te zijn en laat deze de overige bepalingen onverlet. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse en een andere versie van deze beperkte garantie prevaleert de Engelse versie.

REGISTRATIE. U wordt vriendelijk verzocht uw product te registreren op www.MonsterProducts.com. Het achterwege laten van deze registratie doet geen afbreuk aan uw garantierechten.

SPECIFICATIETABEL

Model van het product	Garantieperiode voor Product
Product dat behoort bij deze garantieverklaring	Een (1) jaar voor producten verkocht in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië Twee (2) jaar voor producten verkocht in Europa

FORMELE GARANTIECLAIM

HOE DIEN IK EEN CLAIM IN. Indien er schade aan producten, dient u de volgende instructies op te volgen: (1) bel telefoonnummer Monster binnen twee (2) maanden nadat u een productfout hebt ontdekt (of had moeten ontdekken, indien het om een evidente productfout gaat); (2) geef een gedetailleerde toelichting op het ontstaan van de schade; (3) vraag een Return Authorization Number aan; (4) vul na ontvangst van een claimformulier (dat u toegestuurd kan

krijgen nadat u uw formele garantieclaim heeft ingediend) dit formulier geheel in; (5) zend de producten voor eigen rekening retour (de verzendkosten zullen aan u worden vergoed indien u recht hebt op genoegdoening onder deze beperkte garantie), aan Monster ter beoordeling van de schade, tezamen met een fotokopie van uw **originele kassabon en aankoopbewijs** (UPC-etiket of verzend bon) voor de betrokken producten, het ingevulde claimformulier, onder vermelding van het Return Authorization Number aan de buitenzijde van de retourverpakking (het claimformulier bevat aanwijzingen voor retourzendingen).

TELEFOONNUMMERS. Als u het product hebt gekocht in de Verenigde Staten van Amerika, Latijns-Amerika (Mexico 011-882-800-8989) en Azië-Pacific (China 400-820-8973), neem dan contact op met Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) op 1 877 800-8989. Als u het product elders heeft gekocht, neem dan contact op met Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ierland. U kunt schrijven of één van de volgende telefoonnummers gebruiken: Canada 866-348-4171, Ierland 353 65 68 69 354, Oostenrijk 0800296482, België 0800-79201, Tsjechische Republiek 800-142471, Denemarken 8088-2128, Finland 800-112768, Frankrijk

0800-918201, Duitsland 0800-1819388, Griekenland 00800-353-12008, Italië 800-871-479, Nederland 0800-0228919, Noorwegen 800-10906, Rusland 810-800-20051353, Spanje 900-982-909, Zweden 020-792650, Zwitserland 0800834659, Verenigd Koninkrijk 0800 0569520.

VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE.

Monster zal bepalen of een productfout aanwezig is. Monster zal, naar eigen keuze ofwel u opdracht geven een prijsopgave voor reparatie bij een servicecentrum op te vragen. Indien een prijsopgave voor reparatie is vereist, ontvangt u instructies voor de wijze waarop de prijsopgave en de daaruit voortvloeiende factuur bij Monster ter betaling moeten worden ingediend. Monster kan over de reparatiekosten in onderhandeling treden.

TERMIJNEN. Indien u een formele garantieclaim indient en volledig aan alle bepalingen en voorwaarden van deze beperkte garantie voldoet, zal Monster u naar beste vermogen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw formele garantieclaim genoegdoening geven (mits u in de Verenigde Staten woont; indien u elders woont, is deze termijn vijftienveertig (45) dagen), tenzij de procedure als gevolg van buiten de invloedssfeer van Monster gelegen factoren wordt vertraagd.

Versie d.d. 071311—VS/EU ©2013 Monster, LLC






Contenuto della confezione	64
Micro Caratteristiche e pulsanti di controllo	65
Compatibilità e sicurezza	66
Compatibilità	66
Sicurezza	66
Spia LED.	66
Tabella specifiche generali	66
Operazione	67
Accensione di Micro	67
Pulsante multifunzione	67
Comandi vocali	67
Connessione mediante la tecnologia wireless <i>Bluetooth®</i>	68
Connessione via cavo al lettore MP3.	68
Ascolto di musica	68
Uso come vivavoce	69
Caricamento	70
Sostituzione delle griglie anteriori e posteriori	70

Menu comandi vocali.	71
Menu principale.	71
Menu impostazioni.	72
Menu impostazioni trigger.	73
Menu chiamate	73
Risoluzione dei problemi	74
Garanzia limitata per i consumatori	75


Contenuto della confezione

ITALIANO

- 1 ClarityHD Micro™**
Altoparlante e vivavoce wireless
ad alte prestazioni
- 2 Tracolla**
- 3 Custodia protettiva per il trasporto**
- 4 Adattatore**
con porta USB per ricarica
- 5 Quattro diverse spine CA**
- 6 Cavo micro USB**

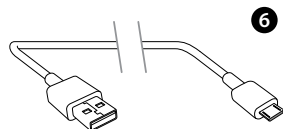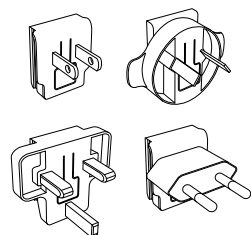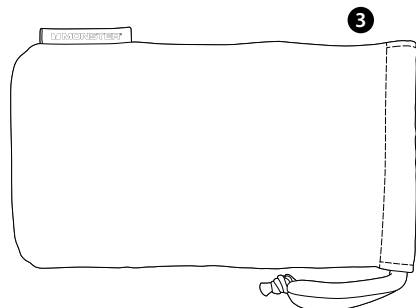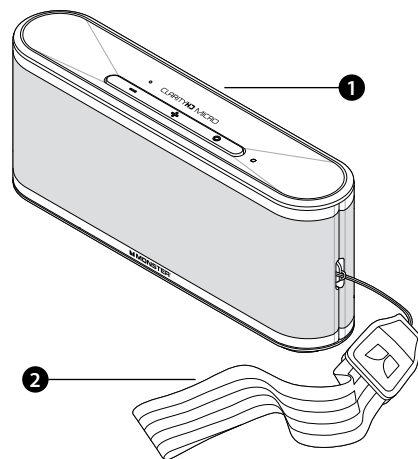

Alto

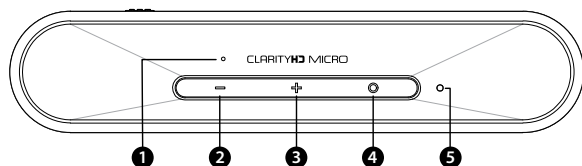


- 1 Microfono incorporato**
Per l'uso dei comandi vocali/ del vivavoce
- 2 Pulsante riduzione volume**
Premere per diminuire il volume
- 3 Pulsante aumento volume**
Premere per aumentare il volume
- 4 Pulsante multifunzione**
Attiva comandi vocali, modalità di accoppiamento e altre funzionalità
- 5 Spia luminosa LED**
Indica la modalità e la funzione di Micro
- 6 Griglie anteriori e posteriori rimovibili**
Griglie opzionali disponibili su MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro


- 7 Porta USB**
Per ricaricare Micro collegare l'adattatore al cavo micro USB
- 8 Ingresso di linea**
Collegare l'altoparlante esterno del lettore MP3 a Monster® Micro con un cavo da 3,5 mm
- 9 Interruttore**
Accende/spegne Micro
- 10 Tasto di reset sul retro**
Qualora si verificasse un blocco del sistema, premere con una graffetta

L'interruttore di alimentazione deve essere su ON per resettare Micro

Fronte

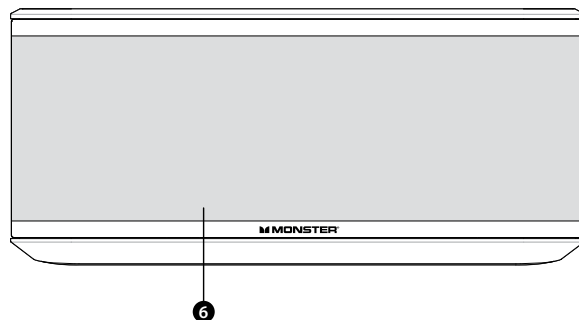

Retro

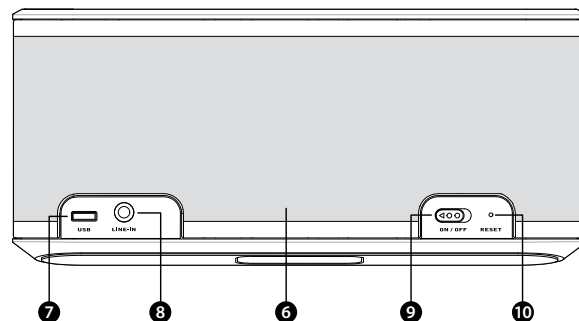

COMPATIBILITÀ

Wireless

Dispositivi dotati della tecnologia wireless *Bluetooth*® 2.0 o superiore (Consultare le Specifiche generali per i profili), quali ad esempio computer dotati di tecnologia wireless *Bluetooth* e la maggioranza degli smartphone e dei lettori MP3 dotati della tecnologia wireless *Bluetooth*.

Con fili

Dispositivi con un'uscita cuffie da 3,5 mm con un cavo minijack da 3,5 mm (non incluso).

SICUREZZA

Non lasciare il prodotto esposto a fonti di calore o ad alte temperature.

Non rimuovere né tentare di rimuovere la batteria: non è sostituibile dall'utente. Per lo smaltimento del prodotto, portarlo a un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche usate.

L'apparato non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi; non posizionare oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi, sull'apparato.

Le batterie (il pacco batterie o le batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare diretta, fiamme o simili.

Attenzione: pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente.



Smaltimento corretto del prodotto. In tutta la UE, questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare di danneggiare l'ambiente e la salute umana con lo smaltimento incontrollato di rifiuti, riciclare in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riconsegnare il prodotto usato, utilizzare il sistema della raccolta differenziata oppure contattare il rivenditore dove è stato effettuato l'acquisto originario. I rivenditori sanno dove portare il prodotto affinché venga correttamente riciclato.

LED INDICATOR

È presente un LED sulla parte superiore di Monster® Micro, subito a destra del pulsante multifunzione.

Di seguito è riportato ciò che il LED indica.

Modalità a batteria:

Spie luminose di ricarica

- **Batteria scarica**—rosso fisso
- **Batteria molto scarica**—rosso lampeggiante
- **Batteria in carica**—blu lampeggiante
- **Ricarica completata**—LED spento (con alimentazione spenta), blu fisso (con alimentazione accesa)

SPECIFICHE GENERALI

Adattatore CA	5 V 2 A
Dimensioni	Larghezza 181 mm Altezza 81 mm Profondità 39 mm
Peso	390 g

ACCENSIONE DI MICRO

Nota: Micro viene fornito con una batteria al litio che è carica circa al 30%. Per ottenere risultati ottimali, caricare completamente Micro prima dell'uso.

Interruttore di accensione

L'interruttore di accensione si trova sul retro di Micro. Scorrere l'interruttore in posizione ON per accendere Micro.

Quando Micro è acceso, passa automaticamente alla modalità di riconoscimento vocale e ricerca l'ultimo dispositivo *Bluetooth®* con cui è stato accoppiato.

PULSANTE MULTIFUNZIONE

Utilizzare il pulsante multifunzione per abilitare i controlli vocali, impostare l'accoppiamento wireless *Bluetooth*, avviare/interrompere la riproduzione musicale e altre funzioni. Il pulsante multifunzione eseguirà comandi diversi a seconda della modalità in cui si trova e a quanto a lungo si tiene premuto il pulsante.

Pressione breve—premere e rilasciare

Pressione doppia—premere due volte e rilasciare

Pressione lunga—tenere premuto per tre (3) secondi e rilasciare

COMANDI VOCALI

Il sistema di controllo vocale comprende circa 25 comandi predefiniti. I comandi devono essere impartiti esattamente come appaiono nelle pagine da 71 a 73, parola per parola.

Per attivare i comandi vocali, procedere come segue:

1. Far slittare l'interruttore in posizione ON per accendere Micro.
2. Per impostazione predefinita, Micro non si trova in modalità comando vocale all'accensione. Per abilitare le funzioni dei comandi vocali, tenere premuti i pulsanti di diminuzione e aumento volume contemporaneamente.
3. Dopo il collegamento di Micro al vostro dispositivo, Microdirà: "Your device is connected".
4. Pronunciare la parola di avvio: "Hello Monster Micro".
5. Micro risponderà con l'invito: "Say a command".
6. Per un elenco dei promemoria dei comandi, rispondere con "What can I say?"

CONNESSIONE MEDIANTE LA TECNOLOGIA WIRELESS **BLUETOOTH®**

Per accoppiare Micro a un dispositivo abilitato con tecnologia wireless *Bluetooth*, procedere come segue:

1. Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione.
2. Abilitare la tecnologia wireless *Bluetooth* sul dispositivo.
3. Selezionare "Monster Micro" sul dispositivo abilitato con tecnologia wireless *Bluetooth*.

All'accensione, Micro ricerca automaticamente l'ultimo dispositivo *Bluetooth* con cui è stato accoppiato.

Nota: i dispositivi *Bluetooth* 2.0 meno recenti necessitano di una password. Per i dispositivi *Bluetooth* 2.1 usare **0000** come password.

Nota: è inoltre possibile associare Micro a un dispositivo *Bluetooth* utilizzando i comandi vocali. Vedere a pagina 73 per le istruzioni.

CONNESSIONE VIA CAVO AL LETTORE MP3

Nota: per evitare un errore di sistema, disattivare il controllo vocale durante la connessione via cavo.

Micro può riprodurre musica da un lettore MP3, computer portatile o altra sorgente musicale esterna che non dispone di funzionalità wireless. Seguire questi passaggi per riprodurre la musica:

1. Collegare la sorgente musicale a Micro utilizzando un cavo mini-jack da 3,5 mm (non incluso). Inserire un'estremità nella sorgente musicale e l'altra estremità nell'ingresso di linea sul retro di Micro.
2. Micro cerca automaticamente l'ultimo dispositivo *Bluetooth* a cui è stato accoppiato. È necessario scollegare il dispositivo *Bluetooth* che è stato accoppiato l'ultima volta a Micro per consentire al lettore musicale MP3 la riproduzione su Micro.

ASCOLTO DI MUSICA

Riproduzione/pausa

Pulsante multifunzione—pressione breve

Aumentare il volume

Pulsante aumenta volume—pressione lunga

Diminuire il volume

Pulsante diminuisci volume—pressione lunga

Brano successivo

Pulsante aumenta volume—pressione breve

Brano precedente

Pulsante diminuisci volume—pressione breve

Scollegare i dispositivi *Bluetooth* connessi

Pulsante multifunzione—pressione lunga

Quando è connesso mediante tecnologia wireless *Bluetooth*, permette di controllare la musica dal vostro dispositivo.

USO COME VIVAVOCE

Micro funziona anche come vivavoce wireless e ha un microfono incorporato.

Chiamata in entrata

**Risponde alla chiamata,
mette in pausa la musica**

Pulsante multifunzione—pressione breve

Rifiutare una chiamata

Pulsante multifunzione—pressione lunga

Durante la chiamata

**Termina la chiamata,
riprende la riproduzione musicale**

Pulsante multifunzione—pressione breve

Commutazione dal dispositivo mobile a Micro

Pulsante multifunzione—pressione lunga

**Rispondere a una seconda chiamata/Mettere
la chiamata originale in attesa**

Pulsante multifunzione—pressione doppia

Disattiva il microfono

Pulsante aumenta e diminuisci volume—
pressione breve di entrambi i pulsanti
contemporaneamente

Attiva il microfono

Pulsante aumenta o diminuisci volume—
pressione breve

Aumenta il volume, attiva il microfono

Pulsante aumenta volume—pressione lunga

Diminuisce il volume, attiva il microfono

Pulsante diminuisci volume—pressione lunga

CARICAMENTO

Monster® Micro è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per ottenere le migliori prestazioni, caricare completamente Micro prima dell'uso.

Per caricarlo, collegare il cavo micro USB all'adattatore. Sono incluse quattro serie di terminali di spine elettriche per l'uso in tutto il mondo. Collegare i terminali adeguati all'adattatore e connettere al cavo USB Monster Micro.

Per installare i terminali nella spina, far scorrere i terminali desiderati nell'adattatore finché scattano in posizione di blocco. Per rimuovere i terminali dalla spina, premere la linguetta al centro dei terminali e farli scorrere verso l'alto.


Spie luminose di ricarica

- **Batteria in esaurimento**—rosso fisso
- **Batteria quasi scarica**—rosso lampeggiante
- **Batteria in ricarica**—blu lampeggiante
- **Batteria carica**—LED spento (dispositivo spento), blu fisso (dispositivo acceso)


Attenzione

La batteria non è sostituibile dall'utente. Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente. Le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente.

Installare i terminali della spina:

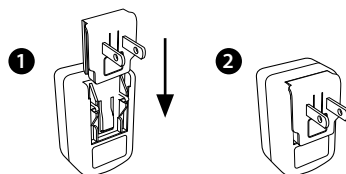

Rimuovere i terminali della spina:

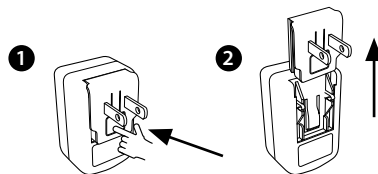

SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE ANTERIORI E POSTERIORI

Una selezione di griglie di ricambio è disponibile su MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

Sia le griglie anteriori che posteriori sono fissate a Micro con magneti. Per rimuovere la griglia, tirarla su da un lato e la griglia si staccherà. Installare la griglia sostitutiva su Micro e i magneti e la attrarranno in posizione.

MENU PRINCIPALE

Dire sempre dire la parola trigger "Hello Monster Micro".

Micro risponderà con "Say a Command", quindi enunciare il comando desiderato.

"Pair Mode" *	"Check Battery"	"Cancel"
Attiva la modalità di accoppiamento	Indica il livello della batteria di Micro	Annulla il comando precedente
"Am I Connected?"	"Redial" *	"What Can I Say"
Indica lo stato della connessione	Ricomponi l'ultimo numero chiamato	Elenco completo dei comandi vocali del menu principale
"Phone Command"	"Call Back" *	"Settings Menu"
Attiva la funzionalità di comando vocale sul telefono	Richiama l'ultima persona che ha chiamato	Porta al menu impostazioni (vedere a pagina 72)
	"Call Voice Mail" *	
	Chiama la segreteria telefonica	

* Dopo aver pronunciato alcuni comandi del menu, Micro chiederà di confermare la selezione e inviterà a dire "Yes" oppure "No" in risposta prima di eseguire il comando.

MENU IMPOSTAZIONI		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Attiva/disattiva la funzionalità di comando vocale di Micro	Fornisce consigli utili per utilizzare la tecnologia di riconoscimento vocale	Disattiva il controllo vocale. Riattivarlo seguendo i passaggi a pagina 67
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Attiva/disattiva la visualizzazione del nome identificativo del chiamante	Esce dal menu impostazioni e torna al menu principale	Porta alle impostazioni trigger (vedere a pagina 73)
	"What Can I Say?"	
	Micro recita l'elenco completo dei comandi del menu impostazioni	

* Dopo aver pronunciato alcuni comandi del menu, Micro chiederà di confermare la selezione e inviterà a dire **"Yes"** oppure **"No"** in risposta prima di eseguire il comando.

MENU IMPOSTAZIONI TRIGGER			
"Trigger Always On"		"Trigger Off"	
Imposta Micro in modo che resti sempre in ascolto per eventuali parole trigger		Imposta Micro in modo che non resti mai in ascolto per eventuali parole trigger	
"Battery Saving Trigger"		"Cancel"	"What Can I Say?"
Imposta Micro in modo che resti in ascolto per eventuali parole trigger per due minuti prima di entrare in modalità stand-by		Esce dal menu impostazioni trigger e torna al menu principale	Micro recita l'elenco completo dei comandi del menu Impostazioni trigger

MENU CHIAMATE	
Dopo che Micro annuncia la chiamata in arrivo	
"Answer"	"Ignore"
Risponde alla chiamata in arrivo	Rifiuta la chiamata in arrivo

SINTOMO		RIMEDIO
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	Micro non si accende	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la batteria agli ioni di litio sia carica Se si utilizza un adattatore, assicurarsi che tutti i collegamenti siano saldi
	Il dispositivo <i>Bluetooth</i> ® è accoppiato, ma la musica non viene riprodotta	<ul style="list-style-type: none"> Alzare il volume fino al massimo sia su Micro che il dispositivo <i>Bluetooth</i>
	Il segnale <i>Bluetooth</i> è debole o intermittente	<ul style="list-style-type: none"> Spostare Micro e il dispositivo <i>Bluetooth</i> avvicinandoli: l'intervallo di accoppiamento è di circa 10 metri e può essere ostacolato dalla presenza di più pareti Spegnere Micro e il dispositivo <i>Bluetooth</i> e ricollegarli
	Il lettore MP3 è collegato con un cavo da 3,5 mm, ma la musica non viene riprodotta	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che Micro non sia accoppiato con un dispositivo <i>Bluetooth</i>. La connessione <i>Bluetooth</i> esclude il dispositivo collegato via cavo
	Micro è in modalità vivavoce, ma non viene emesso alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> Verificare che il dispositivo <i>Bluetooth</i> supporti tutti i profili
	Micro non risponde ai comandi vocali o tramite pulsante	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare una graffetta per premere il tasto di reset sul retro di Micro mentre l'altoparlante è acceso

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [SI PREGA DI NOTARE CHE MONSTER NON ACCETTA PRODOTTI INVIATI A QUESTO INDIRIZZO—ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DEL PARAGRAFO “COME EFFETTUARE UNA RICHIESTA” QUI DI SEGUITO] (415) 840-2000 (“Monster”) Le estende la presente Garanzia Limitata. Previsioni di legge scritta o non scritta possono offrirLe ulteriori diritti o rimedi, che non saranno pregiudicati dalla presente Garanzia Limitata.

DEFINIZIONI

“Uso Corretto”: uso del Prodotto (i) all’interno di una casa o abitazione, (ii) per scopi privati (nel senso di non commerciali), (iii) in conformità con tutte le leggi, codici o regolamentazioni applicabili locali, statali o federali (compresi senza limitazione i regolamenti edilizi e/o per l’energia elettrica), (iv) in conformità alle raccomandazioni e/o istruzioni del produttore contenute nei materiali e nella documentazione che accompagnano il Prodotto, e (v) se possibile, con corretta messa a terra.

“Distributore Autorizzato”: qualsiasi Distributore, rivenditore o venditore al dettaglio che (i) era debitamente autorizzato a svolgere attività commerciale nella giurisdizione in cui il Prodotto Le è stato venduto, (ii) era autorizzato a venderLe il

Prodotto in base alle leggi della giurisdizione in cui Lei ha acquistato il Prodotto, e (iii) Le ha venduto il Prodotto nuovo e nella sua confezione originale.

“Richiesta Formale di Garanzia”: una richiesta effettuata in conformità al seguente paragrafo “Richieste Formali di Garanzia”.

“Prodotto”: un Prodotto (i) che è elencato nella seguente Tabella Illustrativa, (ii) che Lei ha acquistato nuovo e nella sua confezione originale da un Distributore Autorizzato, e (iii) il cui numero di serie, se esistente, non sia stato rimosso, modificato o cancellato.

“Difetto del Prodotto”: un’adeguatezza del Prodotto che esisteva nel momento in cui Lei ha ricevuto il Prodotto da un Distributore Autorizzato e che provoca un mancato funzionamento del Prodotto in conformità alla documentazione di Monster che accompagna il Prodotto, a meno che tale mancato funzionamento sia causato in tutto o in parte da (a) qualsiasi uso diverso dall’Uso Corretto; (b) il trasporto, la negligenza, l’uso scorretto o abuso da parte di chiunque non sia un dipendente di Monster; (c) il cambiamento, la manomissione o la modifica del prodotto da parte di chiunque non sia un dipendente di Monster; (d) un incidente (diverso da un malfunzionamento altrimenti qualificabile come Difetto del Prodotto); (e) la manutenzione

o servizio del Prodotto da parte di chiunque non sia un dipendente di Monster; (f) l’esposizione del Prodotto a calore, luce diretta, sole, liquidi, sabbia o altri fattori contaminanti; o (g) azioni al di fuori del controllo di Monster, comprese senza limitazione cause di forza maggiore, incendio, tempeste, terremoto o alluvione.

“Periodo di Garanzia”: il periodo di tempo durante il quale Monster deve aver ricevuto la Sua Richiesta Formale di Garanzia. I diversi Periodi di Garanzia relativi ai Difetti del Prodotto sono definiti nella seguente Tabella Illustrativa. Il Periodo di Garanzia inizia dalla data in cui Lei ha acquistato o ricevuto (quale delle due azioni avviene dopo) il Prodotto da un Distributore Autorizzato, come provato dalla fattura del Distributore Autorizzato, dalla ricevuta di vendita o dal tagliando di controllo sulla confezione. Se Lei non ha prova scritta della data di acquisto o ricezione, allora il Periodo di Garanzia inizia tre (3) mesi dopo la data in cui il Prodotto ha lasciato la fabbrica Monster come provato dalla documentazione di Monster. Il Periodo di Garanzia termina dopo che il periodo indicato nella Tabella Illustrativa è scaduto o dopo che Lei ha trasferito la proprietà del Prodotto, a seconda di quale evento avvenga prima. Inoltre, Lei deve contattare Monster e ottenere un Numero di Autorizzazione Reso (come descritto al paragrafo

“Come Effettuare una Richiesta”) entro due (2) mesi dalla scoperta da parte Sua di un Difetto nel Prodotto (o dal momento in cui avrebbe dovuto scoprirlo, se tale Difetto del Prodotto era manifesto).

“Lei”: la prima persona fisica che ha acquistato il Prodotto nella sua confezione originale da un Distributore Autorizzato. La presente Garanzia Limitata non si applica a persone o società che hanno acquistato il Prodotto (i) usato o senza confezione, (ii) per rivendita, concessione in uso o altro uso commerciale, o (iii) da un soggetto diverso da un Distributore Autorizzato.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA

PRODOTTI. Se un Prodotto conteneva un Difetto di Prodotto quando Lei l’ha acquistato da un Distributore Autorizzato e Monster riceve da Lei una Richiesta Formale di Garanzia entro due (2) mesi dalla Sua scoperta di tale Difetto del Prodotto (o da quando avrebbe dovuto scoprirlo, qualora tale Difetto del Prodotto fosse manifesto) e prima della fine del Periodo di Garanzia per Difetti del Prodotto applicabile al Prodotto difettoso, allora Monster Le offrirà uno dei seguenti rimedi: Monster (1) riparerà o, ad esclusiva discrezione di Monster, sostituirà il

Prodotto, o (2) Le rimborserà il prezzo di acquisto che Lei ha pagato al Distributore Autorizzato per il Prodotto difettoso qualora la riparazione o sostituzione non sia effettuabile per motivi commerciali o non possa essere fatta tempestivamente. **NOTA: MONSTER NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA’ PER QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRETTO AI SENSI DELLA PRESENTE LIMITATA GARANZIA.**

CLAUSOLE GENERALI

SCELTA DELLA LEGGE/GIURISDIZIONE.

La presente Garanzia Limitata e qualsiasi controversia derivante da o in connessione alla presente Garanzia Limitata (“Controversie”) saranno governate dalle leggi dello Stato della California, USA, tranne nei casi di conflitto con i principi del diritto internazionale privato e ad esclusione della Convenzione per la Vendita Internazionale di Beni. I Tribunali dello Stato della California, USA, avranno esclusiva giurisdizione per qualsiasi Controversia.

ALTRI DIRITTI. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA LE CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, E LEI PUO’ AVERE ANCHE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA STATO A STATO E DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE, E CHE NON DEVONO ESSERE PREGIUDICATI DALLA

PRESENTE GARANZIA LIMITATA. LA PRESENTE GARANZIA SI ESTENDE SOLO A LEI E NON PUO’ ESSERE TRASFERITA O CEDUTA. Qualora qualsiasi previsione della presente Garanzia Limitata risulti illegale, vietata o non azionabile, quella previsione deve essere considerata separabile e non deve invalidare le restanti previsioni. In caso di qualsiasi conflitto tra la versione inglese e altre versioni della presente Garanzia Limitata, la versione inglese dovrà prevalere.

REGISTRAZIONE. La preghiamo di registrare il Suo Prodotto al sito www.MonsterProducts.com. La mancata registrazione non diminuirà i Suoi diritti di Garanzia.

TABELLA ILLUSTRATIVA

Modello del Prodotto	Periodo di garanzia del prodotto
Prodotto accompagnante questa dichiarazione di garanzia	Un (1) anno per prodotti venduti in America del Nord, America del Sud e in Asia. Due (2) anni per i prodotti venduti in Europa

RICHIESTA FORMALE DI GARANZIA COME EFFETTUARE UNA RICHIESTA. Nel caso in cui si fosse verificato un danno ai Prodotti, Lei deve seguire le seguenti istruzioni: (1) Contattare Monster entro due (2) mesi dalla Scoperta del Difetto del Prodotto (o da quando avrebbe dovuto scoprirlo, qualora il Difetto del Prodotto fosse manifestato); (2) Dare una spiegazione dettagliata di come sia avvenuto il danno; (3) Ottenere un Numero di Autorizzazione Reso; (4) Al ricevimento di un modulo per richiesta (che potrà esserLe inviato dopo che Lei avrà compilato la Sua Richiesta Formale di Garanzia), compilare completamente il modulo di richiesta; (5) Restituire i Prodotti a Monster, con spese di spedizione a Suo carico (per essere risarcito se Lei ha diritto ad ottenere un rimedio entro i limiti di applicazione della presente Garanzia Limitata), per verificare i danni, insieme ad una copia delle **Sue ricevute di vendita originali e prove di acquisto** (etichetta UPC o tagliando di controllo sulla confezione) per tali Prodotti, il modulo di richiesta compilato, e con il Numero di Autorizzazione Reso stampato sulla parte esterna della confezione del reso (il modulo per la richiesta conterrà istruzioni per il reso).

NUMERI DI TELEFONO. Se il prodotto è stato acquistato in Stati Uniti, America Latina (Messico 011-882-800-8989) e Asia (Cina 400-820-8973), contattare Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) al numero 1 877 800-8989. Se il prodotto è stato acquistato altrove, contattare Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Potrete scrivere o usare uno dei seguenti numeri di telefono: Canada 1-866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Austria 0800296482, Belgio 0800 79201, Repubblica Ceca 800-142471, Danimarca 8088 2128, Finlandia 800 112768, Francia 0800 918201, Germania 0800 1819388, Grecia 00800 35312008, Italia 800 871479, Paesi Bassi 0800 0228919, Norvegia 800 10906, Russia 810 80020051353, Spagna 900 982909, Svezia 020 792650, Svizzera 0800834659, Gran Bretagna 0800 0569520.

ULTERIORI PROCEDURE. Monster stabilirà se esisteva un Difetto del Prodotto. Monster può, a sua discrezione, invitarLa a richiedere una stima per la riparazione in un centro servizi. Se è richiesta una stima per la riparazione, Lei riceverà istruzioni su come trasmettere correttamente a Monster, per il pagamento, la stima e la fattura risultante. Qualsiasi tariffa per le riparazioni può essere negoziata da Monster.

TEMPISTICA. Se Lei sottopone una Richiesta Formale di Garanzia e si conforma completamente a tutti i termini e le condizioni della presente Garanzia Limitata, Monster si sforzerà al meglio di fornirLe un rimedio entro trenta (30) giorni dalla ricevuta della Sua Richiesta Formale di Garanzia (se Lei risiede negli Stati Uniti—quarantacinque (45) giorni se Lei risiede altrove), a meno che il procedimento sia ritardato da ostacoli al di fuori del controllo di Monster.



©2013 Monster, LLC

Contenido del paquete	79	Menú de comandos de voz	86
Funciones y controles del Micro	80	Menú principal	86
Compatibilidad y seguridad	81	Menú de ajustes	87
Compatibilidad	81	Menú de ajuste del activador	88
Seguridad	81	Menú de llamadas	88
Indicador LED	81	Resolución de problemas	89
Tabla de especificacions generales.	81	Garantía limitada para consumidores	90
Funcionamiento	82		
Encendido del Micro.	82		
Botón multifunción	82		
Comandos de voz	82		
Conexión mediante tecnología inalámbrica <i>Bluetooth®</i>	83		
Conexión por cable a reproductor MP3	83		
Escuchar música	84		
Función de altavoz de teléfono	84		
Carga	85		
Sustitución de las rejillas frontal y trasera.	85		


Contenido del paquete

ESPAÑOL


- 1 ClarityHD Micro™**
Altavoz telefónico y altavoz inalámbrico de alta potencia
- 2 Correa de transporte**
- 3 Estuche protector para transporte**
- 4 Adaptador de corriente**
con puerto USB de carga
- 5 Cuatro enchufes alternativos de alimentación CA**
- 6 Micro cable USB**

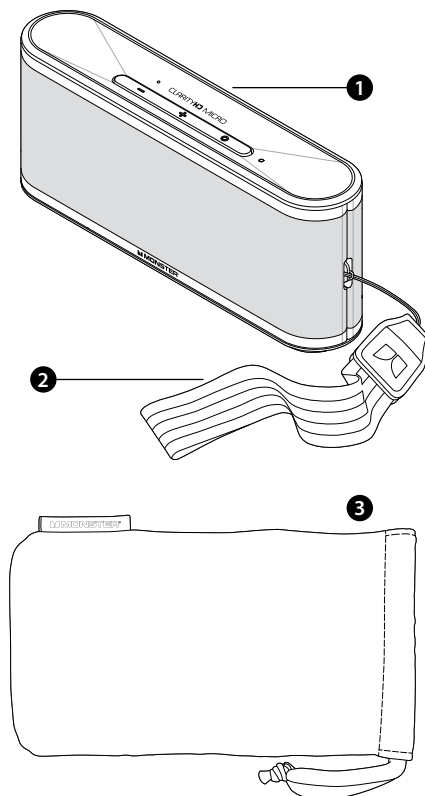

4

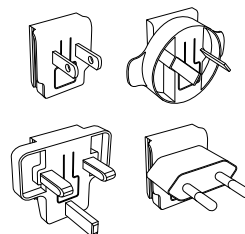


5

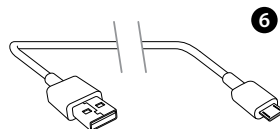


6

Parte superior

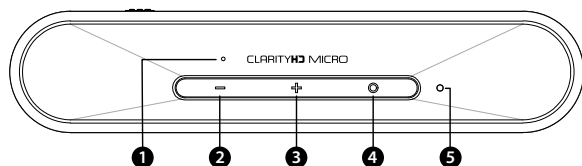


- 1 Micrófono integrado**
Para comandos de voz/uso del altavoz telefónico
- 2 Botón para bajar volumen**
Baja el volumen cuando se pulsa
- 3 Botón para subir volumen**
Sube el volumen cuando se pulsa
- 4 Botón multifunción**
Activa los comandos de voz, el modo de emparejamiento y otras funciones
- 5 Luz indicadora LED**
Indica el modo y función del Micro
- 6 Rejillas frontal y trasera desmontables**
Rejillas opcionales disponibles en MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro
- 7 Puerto USB**
Conexión al adaptador de corriente con micro cable USB para cargar el Micro
- 8 Conector de entrada de línea**
Conecta el altavoz externo del reproductor MP3 al Monster® Micro con un cable de 3,5 mm
- 9 Interruptor de Encendido/Apagado**
Enciende/Apaga el Micro
- 10 Botón de reinicio encastrado**
Utiliza un clip para pulsarlo en caso de bloqueo del sistema
El interruptor de encendido debe estar en la posición ON para reiniciar el Micro

Parte frontal

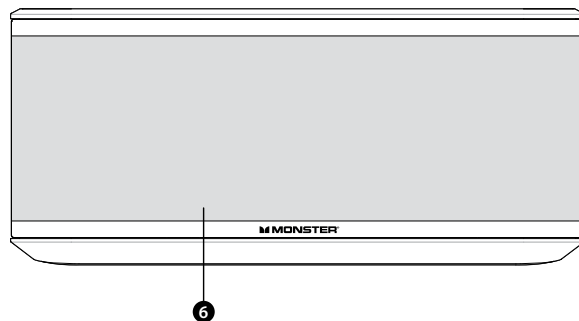

Parte trasera

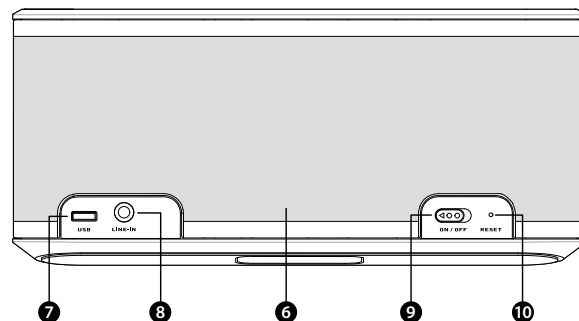

COMPATIBILIDAD Y SEGURIDAD

Inalámbrico

Dispositivos con tecnología inalámbrica *Bluetooth*® 2.0 o superior (ver especificaciones generales para consultar los perfiles), como los ordenadores equipados con tecnología inalámbrica *Bluetooth* y la mayoría de los smartphones y reproductores MP3 equipados con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

Con cable

Dispositivos con salida estándar de 3,5 mm para auriculares mediante cable minijack de 3,5 mm (no incluido).

SEGURIDAD

No dejes este producto expuesto a una fuente de calor o a altas temperaturas.

No desmontes ni intentes desmontar la batería "no reemplazable por el usuario". Para desechar el producto, llévalo a un servicio de gestión de residuos electrónicos.

El aparato no debe estar expuesto al goteo ni a salpicaduras, ni deben colocarse encima de este objetos que contengan líquidos, como jarrones.

Las baterías (el paquete de baterías o las baterías instaladas) no deben exponerse al calor excesivo como la luz del sol, el fuego, o similares.

Precaución: peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Las baterías deben reciclarse o desecharse adecuadamente.



Correcta eliminación de este producto. Este marcado indica que este producto no debe desecharse junto con el resto de residuos del hogar en toda la UE. Para prevenir daños al medio ambiente o a la salud por la eliminación no controlada de residuos, recíclalo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de recogida o contacta con la tienda donde adquiriste el producto. Pueden recoger el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

INDICADOR LED

Hay una luz LED en la parte superior del Monster® Micro, justo a la derecha del botón multifunción. A continuación se muestra lo que indican los distintos estados del LED.

Modo de batería:

Luces indicadoras de carga

- **Batería baja**—rojo continuo
- **Batería muy baja**—rojo intermitente
- **Batería cargando**—azul intermitente
- **Totalmente cargada**—LED apagado (interruptor apagado), azul continuo (interruptor encendido)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Adaptador CA	5 V, 2 A
Dimensiones	Ancho 181 mm Alto 81 mm Fondo 39 mm
Peso	390 g

ENCENDIDO DEL MICRO

Nota: el Micro viene con una batería de iones de litio cargada aproximadamente al 30%. Para obtener los mejores resultados, carga completamente el Micro antes de usarlo.

Interruptor de Encendido/Apagado

El interruptor de Encendido/Apagado se encuentra en la parte trasera del Micro. Desliza el interruptor a la posición ON para encender el Micro.

Cuando se enciende el Micro se pone por defecto en modo de reconocimiento de voz y busca el último dispositivo *Bluetooth®* con el que estuvo emparejado.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN

Usa el botón multifunción para habilitar el control por voz, configurar el emparejamiento inalámbrico *Bluetooth*, reproducción/pausa de la música y otras funciones. El botón multifunción ejecutará comandos diferentes dependiendo del modo en el que esté y de cuánto tiempo se mantenga el botón pulsado.

Pulsado corto—pulsar y soltar

Pulsado doble—pulsar dos veces y soltar

Pulsado largo—pulsar y mantener durante tres (3) segundos y soltar

COMANDOS DE VOZ

El sistema de control por voz entiende aproximadamente 25 comandos predeterminados. Los comandos deben darse exactamente y palabra por palabra, como aparecen en las páginas 86–88.

Sigue los siguientes pasos para activar los comandos de voz:

1. Desliza el interruptor a la posición ON para encender el Micro.
2. Por defecto, el Micro no está en modo comando de voz cuando lo enciendes. Pulsa y mantén pulsados simultáneamente los botones de subir y bajar volumen para habilitar las funciones de comando de voz.
3. Después de que el Micro se conecte a tu dispositivo, el Micro dirá, "Your device is connected".
4. Di el comando clave: "Hello Monster Micro".
5. El Micro responderá con la indicación "Say a command".
6. Para recordar la lista de comandos, responde con: "What can I say?"

CONEXIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA **BLUETOOTH®**

Si estás emparejando por primera vez el Micro con un dispositivo con la tecnología inalámbrica *Bluetooth* activada, sigue los siguientes pasos:

1. Pulsa y mantén el botón multifunción.
2. Habilita la tecnología inalámbrica *Bluetooth* en el dispositivo.
3. Selecciona "Monster Micro" en el dispositivo con la tecnología inalámbrica *Bluetooth* activada.

Cuando se enciende el Micro, busca automáticamente el último dispositivo *Bluetooth* con el que estuvo emparejado.

Nota: los dispositivos *Bluetooth* 2.0 más antiguos requieren una contraseña. Para los dispositivos *Bluetooth* 2.1 utiliza **0000** como contraseña.

Nota: también puedes emparejar el Micro con un dispositivo *Bluetooth* utilizando comandos de voz. Consulta la página 86 para ver las instrucciones.

CONEXIÓN POR CABLE A REPRODUCTOR MP3

Nota: para evitar errores del sistema, apaga el control de voz mientras esté conectado por cable.

Micro puede reproducir música desde un reproductor MP3, ordenador portátil u otra fuente de música externa que no disponga de capacidad inalámbrica. Para la reproducción sigue los pasos siguientes:

1. Conecta la fuente de música al Micro usando un cable minijack de 3,5 mm (no incluido). Conecta un extremo a la fuente de música y el otro al conector de entrada de línea de la parte trasera del Micro.
2. El Micro busca automáticamente el último dispositivo *Bluetooth* con el que estuvo emparejado. Debes desconectar el último dispositivo *Bluetooth* que estuvo emparejado con el Micro para permitir que el reproductor MP3 reproduzca música en el Micro.

ESCUCHAR MÚSICA

Reproducir/Pausa

Botón multifunción: pulsado corto

Subir volumen

Botón para subir volumen—pulsado largo

Bajar volumen

Botón para bajar volumen—pulsado largo

Pista siguiente

Botón para subir volumen—pulsado corto

Pista anterior

Botón para bajar volumen—pulsado corto

Desconectar los dispositivos

Bluetooth® conectados

Botón multifunción—pulsado largo

Cuando estés conectado mediante tecnología inalámbrica *Bluetooth*, puedes controlar la música desde tu dispositivo.

FUNCIÓN DE ALTAVOZ DE TELÉFONO

Micro también funciona como altavoz inalámbrico de teléfono e incluye un micrófono integrado.

Llamada entrante

Responder llamada, pausar música

Botón multifunción—pulsado corto

Rechazar llamada

Botón multifunción—pulsado largo

Durante una llamada

Colgar, reanudar música

Botón multifunción—pulsado corto

Cambiar entre el dispositivo móvil y el Micro

Botón multifunción—pulsado largo

Responder la llamada de un tercero y poner la llamada original en espera

Botón multifunción—pulsado doble

Silenciar micrófono

Botones para subir y bajar el volumen—pulsado corto de los dos botones simultáneamente

Reactivar micrófono

Botones para subir o bajar el volumen—pulsado corto

Subir volumen, reactivar micrófono

Botón para subir volumen—pulsado largo

Bajar volumen, reactivar micrófono

Botón para bajar volumen—pulsado largo

CARGA

El Micro de Monster® viene con batería de iones de litio. Para obtener los mejores resultados, carga completamente el Micro antes de usarlo.

Para cargarlo, conecta el micro cable USB al adaptador de corriente. Para poder utilizarse en cualquier parte del mundo, se incluyen cuatro juegos de clavijas para enchufes. Conecta las clavijas adecuadas al adaptador y conéctalo al cable USB de Monster Micro.

Para instalar las clavijas en el enchufe, desliza las clavijas adecuadas sobre el adaptador hasta que encajen en la posición correcta. Para quitar las clavijas, presiona la pestaña que se encuentra en la parte central de la clavija del enchufe y deslízala hacia arriba.


Luces indicadoras de carga

- **Batería baja:** rojo continuo
- **Batería muy baja:** rojo intermitente
- **Batería cargando:** azul intermitente
- **Totalmente cargado:** LED apagado (interruptor apagado), azul continuo (interruptor encendido)


Precaución

El usuario no puede reemplazar la batería. Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Las baterías deben reciclarse o desecharse adecuadamente.

Instalar clavijas del enchufe:

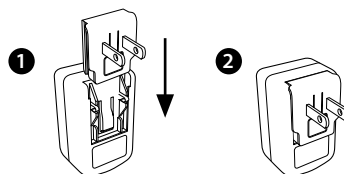

Quitar las clavijas del enchufe:

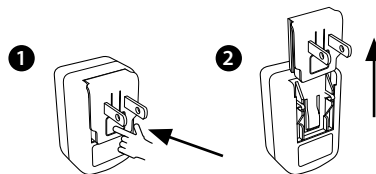

SUSTITUCIÓN DE LAS REJILLAS FRONTAL Y TRASERA

Hay una selección de rejillas opcionales disponibles en MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

Tanto la rejilla frontal como la trasera están sujetas al Micro con imanes. Para quitar una rejilla, tira de un extremo y la rejilla se desprejará. Coloca la rejilla de repuesto sobre el Micro y los imanes harán que permanezca en posición.

MENÚ PRINCIPAL

Di el comando clave: "Hello Monster Micro".

El Micro reponderá: "Say a Command", y a continuación di el comando que desees.

"Pair Mode" *	"Check Battery"	"Cancel"
Activa el modo de emparejamiento	Indica el nivel de batería del Micro	Cancela el comando anterior
"Am I Connected?"	"Redial" *	"What Can I Say"
Indica el estado de conexión	Vuelve a marcar el último número marcado	Lista completa de los comandos de voz del Menú principal
"Phone Command"	"Call Back" *	"Settings Menu"
Activa la función de comando de voz en el teléfono	Devuelve la llamada a la última persona que te llamó	Te lleva al menú de ajustes (ver página 87)
	"Call Voice Mail" *	
	Llama al buzón de voz	

* Después de enunciar algunos comandos del menú, el Micro te pedirá que verifiques la selección y te pedirá que des la respuesta "Yes" o "No" antes de ejecutar el comando.

MENÚ DE AJUSTES		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Activa/desactiva la función de instrucción por voz del Micro	Proporciona consejos útiles para utilizar la tecnología de reconocimiento de voz	Desactiva el control por voz. Se reactiva siguiendo los pasos de la página 82
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Activa/desactiva la identificación del nombre de la persona que llama	Sale del Menú de ajustes y vuelve al Menú principal	Te lleva a los ajustes del activador (ver página 88)
	"What Can I Say?"	
	El Micro enuncia una lista completa de los comandos del Menú de ajustes	

* Después de enunciar algunos comandos del menú, el Micro te pedirá que verifiques la selección y te pedirá que des la respuesta "Yes" o "No" antes de ejecutar el comando.

MENÚ DE AJUSTE DEL ACTIVADOR

"Trigger Always On"			"Trigger Off"			"What Can I Say?"	
Configura el Micro para que escuche las palabras de activación en todo momento			Configura el Micro para que no escuche las palabras de activación			El Micro enuncia una lista completa de los comandos del Menú de ajustes del activador	
"Battery Saving Trigger"			"Cancel"				
Configura el Micro para que escuche las palabras de activación durante dos minutos antes de pasar al modo de espera			Sale del Menú de ajustes del activador y vuelve al Menú principal				

MENÚ DE LLAMADAS

Después de que el Micro anuncie la llamada entrante

"Answer"		"Ignore"	
Responde la llamada entrante		Rechaza la llamada entrante	

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS		SÍNTOMA	SOLUCIÓN
		El Micro no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrate de que la batería de iones de litio esté cargada Si estás usando el adaptador de corriente, asegúrate de que todas las conexiones estén bien sujetas
		El dispositivo <i>Bluetooth</i> ® está emparejado, pero la música no suena	<ul style="list-style-type: none"> Sube el volumen al máximo tanto en el Micro como en el dispositivo <i>Bluetooth</i>
		La señal de <i>Bluetooth</i> es débil y se desvanece	<ul style="list-style-type: none"> Acerca el Micro al dispositivo <i>Bluetooth</i> (el alcance para el emparejamiento es de aproximadamente 30 pies y puede verse dificultado por las paredes) Apaga el Micro y el dispositivo <i>Bluetooth</i> y vuelve a conectarlos
		El reproductor MP3 está conectado mediante un cable de 3,5 mm, pero no suena la música	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrate de que el Micro no esté emparejado con un dispositivo <i>Bluetooth</i> (una conexión <i>Bluetooth</i> anula a un dispositivo conectado por cable)
		El Micro está en modo de altavoz telefónico pero no emite sonido alguno	<ul style="list-style-type: none"> Confirma que tu dispositivo <i>Bluetooth</i> es compatible con todos los perfiles
		El Micro no responde ni a los comandos de voz ni a los de botón	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza un clip para pulsar el botón encastrado de reinicio que se encuentra en la parte trasera del Micro mientras el altavoz esté encendido

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, **[POR FAVOR, OBSERVE QUE MONSTER NO ACEPTA PRODUCTOS ENVIADOS A ESTA DIRECCIÓN. SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE INDICAN ABAJO “CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN”]** (001-415) 840-2000 (“Monster”) le extiende la presente Garantía Limitada. La legislación y la ley común le proporcionarán derechos y acciones adicionales que no estarán afectados por la presente Garantía Limitada.

DEFINICIONES

“**Uso Adecuado**” se refiere al uso del Producto (i) dentro de la casa o la residencia, (ii) con una finalidad privada (en oposición a finalidad comercial), (iii) de conformidad con la legislación, códigos o regulaciones locales, estatales o federales (incluyendo sin limitación alguna, códigos de construcción o eléctricos), (iv) de conformidad a las recomendaciones y/o instrucciones del fabricante que aparecen en los materiales o la documentación que acompaña al Producto, y (v) si procede, con una toma de tierra apropiada.

“**Vendedor Autorizado**” se refiere al distribuidor, el revendedor o el minorista que (i) estaba plenamente autorizado para realizar negocios en la jurisdicción donde le vendió el Producto,

(ii) estaba autorizado para venderle el Producto según las legislación de la jurisdicción donde Usted compró el Producto, y (iii) le vendió un Producto nuevo y con su envoltorio original.

“**Reclamación Formal de Garantía**” se refiere a una reclamación hecha en relación con la sección “Reclamación Formal de Garantía” del presente.

“**Producto**” se refiere al Producto que (i) está listado en la Tabla de Especificaciones que se presenta más adelante, (ii) y que compró nuevo y en su envoltorio original a un vendedor Autorizado, y (iii) cuyo número de serie, en su caso, no ha sido borrado, alterado o desfigurado.

“**Defecto de Producto**” significa una insuficiencia del Producto que existía en el momento en el que recibió el Producto de manos de un Vendedor Autorizado y que provoca que el Producto no tenga un rendimiento al especificado en la documentación de Monster que acompaña al Producto, a menos que dicha falta de rendimiento sea provocada en su totalidad o en parte por, (a) un uso distinto al uso Adecuado, (b) negligencia en el transporte, mal uso o abuso por parte de personas que no sean los empleados de Monster; (c) alteración, manipulación o modificación del Producto por parte de personas que no sean empleados de Monster; (d) accidente (distinto a un malfuncionamiento que se pudiese calificar

de otro modo como Defecto de Producto); (e) mantenimiento o servicio de un Producto por personas distintas a los empleados de Monster; (f) exposición del Producto al calor, fuente de luz brillante, sol, líquidos, arena u otros contaminantes, o (g) actuar fuera del control de Monster, incluido a título enunciativo que no limitativo, causas de Fuerza Mayor, fuego, tormentas, terremoto o inundaciones.

“**Periodo de Garantía**” se refiere al periodo durante el cual Monster debe haber recibido su Reclamación Formal de Garantía. Los distintos Periodos de Garantía relacionados con los Defectos de Producto quedan definidos en la Tabla de Especificaciones más adelante. El Periodo de Garantía comienza en la fecha en la que compró o recibió (cualquiera de ambas fechas que ocurra con posterioridad) el Producto de un Vendedor Autorizado tal y como evidencia la factura del Vendedor Autorizado, el ticket de venta o el envoltorio. Si no tuviese una prueba escrita de la fecha de compra o un recibo, entonces el Periodo de Garantía comienza a los tres (3) meses siguientes a contar desde la fecha en la que el Producto salió de Monster o de su fábrica tal y como prueban los registros de Monster. El Periodo de Garantía finaliza después de que haya expirado el tiempo definido en la Tabla de Especificaciones, o después

de que Usted hubiera transferido la propiedad del Producto, cualquiera de ambas fechas que ocurra con anterioridad. Igualmente, Usted deberá llamar a Monster y obtener un Número de Autorización de Devolución (tal y como se describe en el apartado “Como realizar una reclamación”) dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la que Usted hubiera descubierto el Defecto de Producto (o debería haber descubierto, si dicho Defecto de Producto fuese obvio).

“Usted” Se refiere a la persona física que compró el Producto al Vendedor Autorizado con su envoltorio original. Esta Garantía Limitada no se aplica a personas o entidades que compraron el Producto (i) usado o desenvuelto, (ii) para reventa, alquiler u otro uso comercial, o (iii) a otra persona distinta al Vendedor Oficial.

ALCANCE DE ESTA GARANTIA LIMITADA

PRODUCTOS. Si un Producto contenía un Defecto de Producto cuando Usted lo adquirió del Vendedor Autorizado y Monster recibe su Reclamación Formal de Garantía dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la que Usted hubiera descubierto el Defecto de Producto (o debería haber descubierto, si dicho Defecto de Producto fuese obvio) y antes de la finalización del Periodo de Garantía para

Defectos de Producto aplicable al Producto afectado, entonces Monster le proporcionará una de las siguientes acciones: Monster (1) reparará o, a criterio exclusivo de Monster, reemplazará el Producto, o (2) le reembolsará el precio de la compra que pagó al Vendedor Autorizado por el Producto Afectado si la reparación o el reemplazo no fuese comercialmente viable o no pudiese realizarse a tiempo. **NOTA: MONSTER NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O INDIRECTOS EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.**

DISPOSICIONES GENERALES

JURISDICCION. Esta Garantía Limitada y cualquier conflicto que provenga o esté en conexión con esta Garantía Limitada (“Conflictos”) estará sujeto a las leyes del Estado de California, Estados Unidos, excluyendo los conflictos de los principios legales y excluyendo la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías. Los juzgados ubicados en el Estado de California, Estados Unidos, tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa.

OTROS DERECHOS. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA UNOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. DISPONE IGUALMENTE DE OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO EN ESTADO

Y DE JURISDICCIÓN A JURISDICCIÓN, Y QUE NO ESTÁN AFECTADOS POR ESTA GARANTÍA LIMITADA. ESTA GARANTÍA ES SOLO EXTENSIBLE A USTED Y NO PUEDE SER TRANSFERIDA NI CEDIDA. Si alguna de las disposiciones de la presente Garantía Limitada es ilegal, nula o no aplicable, dicha disposición se considerará independiente de las demás disposiciones de esta Garantía Limitada y no afectará a ninguna de las disposiciones restantes de la misma. En caso de haber incoherencias entre la versión inglesa y otras versiones de la Garantía Limitada prevalecerá la versión inglesa.

REGISTRO. Por favor registre su Producto en www.MonsterProducts.com. Sus Derechos de Garantía se mantienen aun cuando no registre el Producto.

RECLAMACIÓN FORMAL DE GARANTÍA

Modelo de Producto	Periodo de Garantía de Producto
Producto que acompaña a este certificado de garantía	Un (1) año para productos vendidos en América del Norte y del Sur y Asia Dos (2) años para productos vendidos en Europa

RECLAMACIÓN FORMAL DE GARANTÍA

CÓMO HACER UNA RECLAMACIÓN. En el caso de que se produzcan daños en los Productos, debe seguir las siguientes instrucciones:

(1) llame al Monster dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en la que Usted hubiera descubierto el Defecto de Producto (o debería haber descubierto, si dicho Defecto de Producto fuese obvio); (2) Dé una explicación detallada de como se produjo el daño; (3) Obtenga un Número de Autorización de Devolución; (4) Cuando reciba la hoja de reclamación (que le será enviada una vez haya interpuesto su Reclamación Formal de Garantía), rellénela en su totalidad; (5) Devuelva los Productos, cuyo envío será a portes pagados por Usted (importe que le será reembolsado en el supuesto de que Usted tenga derecho a alguna acción en virtud de la presente Garantía Limitada), a Monster para la verificación del daño, junto con una copia de **los recibos originales de venta y la prueba de compra** (etiqueta UPC o nota de entrega) de los Productos, de la hoja de reclamación rellena, con indicación en el exterior del paquete de devolución del Número de Autorización de Devolución (la hoja de reclamación incluye las instrucciones de devolución).

NÚMEROS DE TELÉFONO. Si compró el producto en los Estados Unidos, Latinoamérica (Mexico 011-882-800-8989), o en el Pacífico Asiático (China 400-820-8973), contacte a Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) al 1 877 800-8989. Si compró el producto en cualquier otro lugar, contacte a Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Puede escribirnos, o también puede llamar a cualquiera de los números telefónicos siguientes: Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Austria 0800296482, Bélgica 0800-79201, República Checa 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlandia 800-112768, Francia 0800-918201, Alemania 0800-1819388, Grecia 800-353-12008, Italia 900-982-909, Países Bajos 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rusia 810-800-20051353, España 900-982-909, Suecia 020-792650, Suiza 0800834659, Reino Unido 0800-0569520.

PROCEDIMIENTOS POSTERIORES. Monster determinará si el Defecto de Producto existía. Monster podrá, a su propia discreción, solicitarle que pida un presupuesto de reparación en un centro de servicio técnico. Si se pidiera un presupuesto de reparación, se le indicaría el formato de envío a Monster tanto del presupuesto como de la factura para su pago. Cualquier tarifa de reparación debe ser negociada por Monster.

PLAZOS. Si Usted presenta una reclamación formal de garantía que cumple en su totalidad con las condiciones de la Garantía Limitada, Monster empleará sus mejores esfuerzos para darle una solución dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de su Reclamación Formal de Garantía (si reside en los Estados Unidos—cuarenta y cinco (45) días si residiese en otro lugar), a menos que por causas fuera del control de Monster se produjera un retraso en el proceso.

Ver. 071311-GLOBAL ©2003–2013 Monster, LLC


Conteúdo da embalagem	94
Funções e controlos do Micro	95
Compatibilidade e segurança	96
Compatibilidade	96
Segurança	96
Indicador LED	96
Tabela de especificações gerais	96
Funcionamento	97
Ligar o Micro	97
Botão multifunções	97
Comandos de Voz	97
Ligar através de Tecnologia Sem Fios <i>Bluetooth®</i>	98
Ligar por cabo ao leitor de MP3	98
Ouvir Música	98
Use como Altifalante	99
A carregar.	100
Substituir as grelhas da frente e de trás	100

Menu de comandos de voz101
Menu principal	101
Configurações do menu	102
Configurações do menu de accionamento.	103
Menu de chamadas	103
Resolução de problemas104
Garantia limitada para consumidores105


Conteúdo da embalagem

PORTUGUÊS

- 1 ClarityHD Micro™**
Alto-falante e altifalante de alta potência sem fios
- 2 Cinta de transporte**
- 3 Bolsa de transporte de protecção**
- 4 Adaptador**
com porta de carregamento USB
- 5 Quatro tomadas CA alternadas**
- 6 Cabo micro USB**

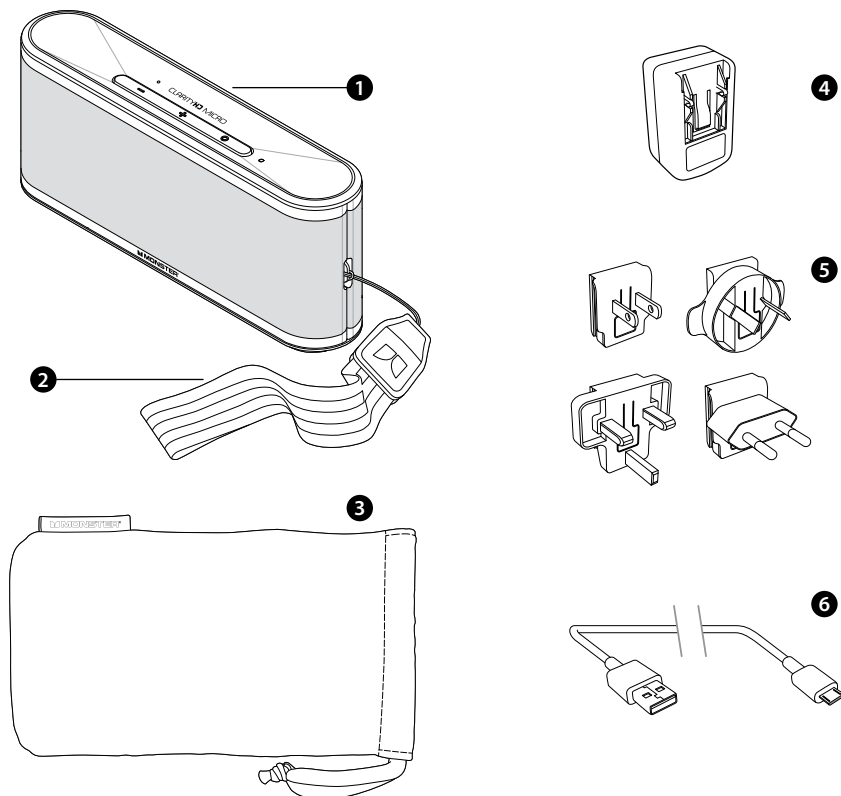


Parte de cima

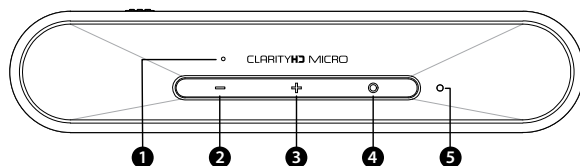


- 1 Microfone incorporado**
Para comandos de voz/alta-voz
- 2 Botão para diminuir o volume**
Diminui o volume quando premido
- 3 Botão para aumentar o volume**
Aumenta o volume quando premido
- 4 Botão multifunções**
Activa o comando por voz, o modo de emparelhamento e outras funções
- 5 Luz do indicador LED**
Indica o modo e a função do Micro
- 6 Grelhas frontais e traseiras amovíveis**
Grelhas opcionais disponíveis em MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro
- 7 Porta USB**
Ligue o adaptador com o cabo micro USB para carregar o Micro
- 8 Tomada de entrada de linha**
Ligar coluna externa do leitor de MP3 ao Micro Monster® com um cabo de 3,5 mm
- 9 Interruptor de ligação**
Liga/desliga o Micro
- 10 Botão de reposição embutido**
Utilize um clipe para premir o botão caso o sistema bloqueie
O interruptor deve estar ligado para reiniciar o micro

Parte da frente

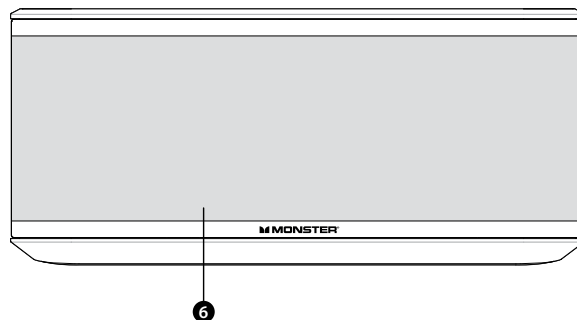

Parte de trás

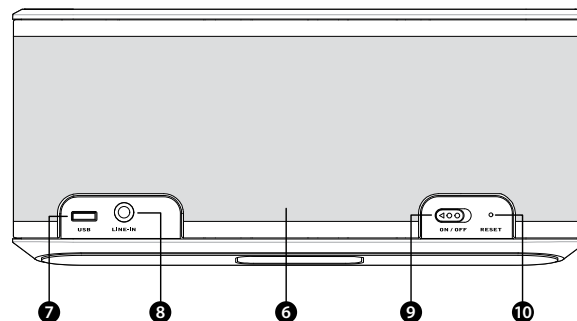

COMPATIBILIDADE

Sem fios

Dispositivos com tecnologia sem fios *Bluetooth®* 2.0 ou mais recente (consultar as especificações gerais para perfis), tais como computadores equipados com tecnologia sem fios *Bluetooth* e a maioria dos smartphones e leitores de MP3 equipados com tecnologia sem fios *Bluetooth*.

Com fios

Dispositivos com uma porta de saída padrão de 3,5 mm para auscultadores com um cabo de minitomada de 3,5 mm (não incluído).

SEGURANÇA

Não expor o produto a fontes de calor ou temperaturas elevadas.

Não remover ou tentar remover a pilha, a qual não deve ser removida pelo utilizador. Para eliminar o produto, levá-lo para um serviço de resíduos electrónicos.

Não expor o aparelho a pingas ou salpicos nem colocar sobre o aparelho objectos com líquidos, como p. ex. jaras.

Não expor as pilhas (ou baterias) a calor excessivo, como p. ex. ao calor do sol, fogo ou algo semelhante.

Cuidado: perigo de explosão se a pilha não for substituída correctamente. As pilhas têm de ser recicladas ou eliminadas correctamente.



Eliminação correcta deste produto. Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar que o ambiente ou a saúde humana sejam prejudicados devido a uma eliminação incorrecta dos resíduos, estes devem ser reciclados responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos dos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, deve recorrer ao sistema de devolução e recolha ou entrar em contacto com o revendedor onde o produto foi adquirido. Este poderá reencaminhar o produto para uma reciclagem ecológica.

INDICADOR LED

Existe uma luz LED no topo do Micro Monster® à direita do botão multifunções. A seguir, encontram-se descritas as diferentes indicações do LED:

Modo de bateria:

Luzes indicadoras de bateria

- **Bateria fraca**—vermelho contínuo
- **Bateria muito fraca**—vermelho intermitente
- **Bateria a carregar**—azul intermitente
- **Bateria carregada**—LED desligado (dispositivo desligado), azul contínuo (dispositivo ligado)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Adaptador CA	5V 2A
Dimensões	Largura 181 mm Altura 81 mm Profundidade 39 mm
Peso	390 g

LIGAR O MICRO

Nota: o Micro é entregue com uma bateria de iões de lítio carregada com aprox. 30% da capacidade. Para melhores resultados, carregue o Micro antes de o utilizar.

Interruptor de ligação

O interruptor de ligação encontra-se na parte de trás do Micro. Deslize o botão para a posição ON para ligar o Micro.

Quando o Micro está ligado, muda automaticamente para o modo de reconhecimento de voz e procura o último dispositivo *Bluetooth*® com o qual esteve emparelhado.

BOTÃO MULTIFUNÇÕES

Use o botão multifunções para permitir o controlo de voz, configurar o emparelhamento sem fios *Bluetooth*, reproduzir/pausar música, e outras funções. O botão multifunções irá executar diferentes comandos em função do modo em que se encontrar e do tempo que for premido.

Premir brevemente—premir e soltar

Premir duas vezes—premir duas vezes e soltar

Premir prolongadamente—premir o botão durante três (3) segundos e soltar

COMANDOS DE VOZ

O sistema de controlo de voz compreende aproximadamente 25 comandos predeterminados. Os comandos devem ser dados exactamente como aparecem nas páginas 101–103, palavra por palavra.

Siga os seguintes passos para activar os comandos de voz:

1. Deslize o botão para a posição ON para ligar o Micro.
2. Por defeito, o Micro não está no modo de comando de voz quando o liga. Prima de forma contínua os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume em simultâneo para activar os comandos de voz.
3. Após o Micro se ligar ao seu dispositivo, o Micro irá dizer, "Your device is connected".
4. Diga a palavra de accionamento—"Hello Monster Micro".
5. O Micro irá responder prontamente com "Say a command".
6. Para lembrar a lista de comandos, responda com "What can I say?"

LIGAR ATRAVÉS DE TECNOLOGIA SEM FIOS *BLUETOOTH*®

Se está a emparelhar o Micro e um dispositivo equipado com tecnologia sem fios *Bluetooth* pela primeira vez, siga os seguintes passos:

1. Prima de forma contínua o botão Multifunções.
2. Permitir tecnologia sem fios *Bluetooth* no dispositivo.
3. Selecciona “Monster Micro” no seu dispositivo equipado com tecnologia sem fios *Bluetooth*.

Quando o Micro está ligado, procura automaticamente o último dispositivo *Bluetooth* com o qual esteve emparelhado.

Nota: os dispositivos *Bluetooth* 2.0 antigos requerem palavra-passe. Para dispositivos *Bluetooth* 2.1, utilize **0000** como palavra-passe.

Nota: pode também emparelhar o Micro com um dispositivo *Bluetooth* utilizando comandos de voz. Consulte a página 101 para instruções.

LIGAR POR CABO AO LEITOR DE MP3

Nota: para evitar um erro do sistema, desligue o controlo de voz enquanto faz a ligação por cabo.

O Micro pode reproduzir música a partir de um leitor de MP3, computador portátil, ou outra fonte de música externa que não tenha capacidade para ligação sem fios. Siga estes passos para reproduzir:

1. Ligue a fonte de música ao Micro usando um mini cabo de 3,5 mm (não incluído). Ligue uma das extremidades à fonte de música e a outra extremidade à tomada Line In na parte de trás do Micro.
2. O Micro procura automaticamente os últimos dois dispositivos *Bluetooth* com que esteve emparelhado. Tem de desligar o último dispositivo *Bluetooth* que esteve emparelhado com o Micro para poder reproduzir música do leitor de MP3 no Micro.

OUVIR MÚSICA

Reproduzir/Pausar

Botão multifunções—premir brevemente

Aumentar o volume

Botão para aumentar o volume—premir prolongadamente

Reduzir o volume

Botão para reduzir o volume—premir prolongadamente

Faixa seguinte

Botão para aumentar o volume—premir brevemente

Faixa anterior

Botão para reduzir o volume—premir brevemente

Desligar os dispositivos *Bluetooth* ligados

Botão multifunções —premir prolongadamente

Quando ligado através de tecnologia sem fios *Bluetooth*, controle a música a partir do seu aparelho.

USE COMO ALTIFALANTE

O Micro também funciona como altifalante e inclui um microfone incorporado.

Chamada Recebida

Atender chamada, pausar música

Botão multifunções—premir brevemente

Rejeitar Chamada

Botão multifunções—premir prolongadamente

Durante a Chamada

Desligar, retomar música

Botão multifunções—premir brevemente

Alternar entre dispositivo móvel e Micro

Botão multifunções—premir prolongadamente

Atender uma Segunda Chamada/ Colocar a Chamada Original em Espera

Botão multifunções—Premir duas vezes

Desactivar o Microfone

Botões para aumentar e reduzir o volume—

Prima brevemente os dois botões em simultâneo

Desactivar o microfone

Botão para aumentar ou reduzir o volume—
premir brevemente

Aumentar volume, desactivar microfone

Botão para aumentar o volume—
premir prolongadamente

Reduzir volume, desactivar microfone

Botão para reduzir o volume—
premir prolongadamente

A CARREGAR

O Monster® Micro vem com uma bateria de iões de lítio. Para melhores resultados, carregue o Micro antes de o utilizar.

Para carregar, ligue o cabo micro USB ao adaptador. Quatro conjuntos de tomadas estão incluídos para utilizar em todo o mundo. Ligue as tomadas apropriadas ao adaptador e ligue o cabo USB ao Monster Micro.

Para instalar as pontas da ficha eléctrica, faça deslizar as pontas apropriadas no adaptador até engatarem na posição de bloqueio. Para retirar as pontas da ficha eléctrica, carregue na patilha no meio das mesmas e faça deslizar para cima.


Luzes indicadoras de bateria

- **Bateria fraca**—vermelho contínuo
- **Bateria muito fraca**—vermelho intermitente
- **Bateria a carregar**—azul intermitente
- **Bateria carregada**—LED desligado (dispositivo desligado), azul contínuo (dispositivo ligado)


Atenção

A bateria não pode ser substituída pelo utilizador. Perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente. As pilhas têm de ser recicladas ou eliminadas correctamente.

Instalar as pontas da ficha eléctrica:

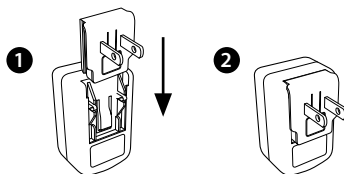

Retirar as pontas da ficha eléctrica:

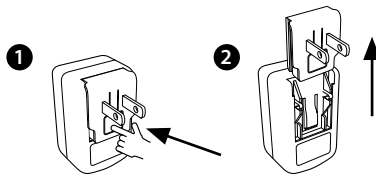

SUBSTITUIR AS GRELHAS DA FRENTE E DE TRÁS

Em MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro encontra uma vasta selecção de grelhas de substituição.

As grelhas da frente e de trás estão presas ao Micro com ímanes. Para remover a grelha, puxe para cima uma das extremidades e a grelha desencaixa. Coloque a grelha de substituição no Micro e os ímanes irão fixá-la no lugar correcto.

MENU PRINCIPAL

Diga sempre a palavra de accionamento "Hello Monster Micro".

O Micro irá responder com "Say a Command", em seguida diga o que comando que pretende.

"Pair Mode" *	"Check Battery"	"Cancel"
Activa o modo de emparelhamento	Indica o nível de bateria do Micro	Cancela o comando anterior
"Am I Connected?"	"Redial" *	"What Can I Say"
Indica o estado de ligação	Volta a marcar o último número	Lista completa de comandos de voz do menu principal
"Phone Command"	"Call Back" *	"Settings Menu"
Activa a funcionalidade de comando por voz no telemóvel	Liga de volta à última pessoa que lhe ligou	Ir para o menu de configurações (consultar página 102)
	"Call Voice Mail" *	
	Liga para o voicemail	

* Após dizer alguns comandos do menu, o Micro irá pedir-lhe para verificar a sua selecção e para dizer "Yes" ou "No" como resposta antes de executar o comando.

CONFIGURAÇÕES DE MENU		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Activa/desactiva a função de comando de voz do Micro	Dá dicas úteis para utilizar a tecnologia de reconhecimento de voz	Desactiva o controlo de voz. Reactivar seguindo os seguintes passos da página 97
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Activa/desactiva a identificação de chamadas recebidas	Sai do menu de configurações e regressa ao menu principal	Permite-lhe aceder às configurações de accionamento (consultar página 103)
	"What Can I Say?"	
	O Micro recita a lista completa de comandos do menu de configurações	

* Após dizer alguns comandos do menu, o Micro irá pedir-lhe para verificar a sua selecção e para dizer **"Yes"** ou **"No"** como resposta antes de executar o comando.

CONFIGURAÇÕES DO MENU DE ACCIONAMENTO

"Trigger Always On"			"Trigger Off"				
Configura o Micro para ouvir sempre as palavras de accionamento			Configura o Micro para nunca ouvir as palavras de accionamento				
"Battery Saving Trigger"			"Cancel"				
Configura o Micro para ouvir a palavra de accionamento durante dois minutos antes de entrar em modo de espera			Sai do menu de configurações de accionamento e regressa ao menu principal				
			"What Can I Say?"				
			O Micro recita a lista completa de comandos do menu de configurações de accionamento				

MENU DE CHAMADAS

Depois, o Micro anuncia a chamada em espera

"Answer"			"Ignore"
Atende a chamada recebida			Rejeita a chamada recebida

PROBLEMA		RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	O Micro não se liga	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a bateria de íões de lítio está carregada • Se utilizar um adaptador de alimentação, certifique-se de que as ligações estão bem fixas
	Dispositivo de <i>Bluetooth</i> ® emparelhado, mas não reproduz música	<ul style="list-style-type: none"> • Ligue o volume no máximo no Micro e no dispositivo de <i>Bluetooth</i>
	O sinal do <i>Bluetooth</i> é fraco ou desliga-se	<ul style="list-style-type: none"> • Aproxime o Micro e o dispositivo <i>Bluetooth</i>—o alcance de emparelhamento é de cerca de 9 metros e o sinal pode ficar fraco se existirem várias paredes entre os mesmos • Desligue o Micro e o dispositivo <i>Bluetooth</i> e volte a ligar
	O leitor de MP3 está ligado com um cabo de 3,5 mm mas não reproduz música	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o Micro não está emparelhado com um dispositivo <i>Bluetooth</i>—uma ligação <i>Bluetooth</i> anula um dispositivo ligado com cabo
	O Micro está em modo de altifalante mas não se ouve som	<ul style="list-style-type: none"> • Confirme que o dispositivo <i>Bluetooth</i> suporta todos os perfis
	O Micro não responde aos comandos de voz e de botões	<ul style="list-style-type: none"> • Utilize um clipe para premir o botão de reinicialização embutido na parte de trás do Micro enquanto o altifalante está ligado

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [POR FAVOR NOTE QUE A MONSTER NÃO ACEITA PRODUTOS ENVIADOS PARA ESTA MORADA—SIGA AS INSTRUÇÕES SOBRE “COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO” INFRA] (415) 840-2000 (“Monster”) oferece ao Utilizador esta Garantia Limitada. Os direitos ou garantias que sejam legalmente estabelecidos em benefício do Utilizador não serão prejudicados por esta Garantia Limitada.

DEFINIÇÕES

“**Utilização Adequada**” significa a utilização do Produto (i) dentro de uma casa ou prédio habitacional, (ii) para finalidades privadas (e não comerciais), (iii) cumprindo toda a legislação, código ou regulamentos aplicáveis (incluindo nomeadamente códigos de construção e/ou eléctricos), (iv) cumprindo as recomendações e/ou instruções do fabricante indicadas nos materiais e documentação que acompanham o Produto, e (v) se aplicável, utilizando uma tomada de terra apropriada.

“**Operador Autorizado**” significa qualquer distribuidor, revendedor ou retalhista que (i) foi devidamente autorizado a actuar na ordem jurídica onde vendeu o Produto ao Utilizador, (ii) foi autorizado a vender o Produto ao Utilizador nos termos da legislação da ordem jurídica onde o Utilizador comprou o Produto, e (iii) vendeu ao Utilizador o Produto novo e na sua embalagem original.

“**Reclamação Formal de Garantia**” significa uma reclamação apresentada nos termos da secção “Reclamações Formais de Garantia” infra.

“**Produto**” significa um Produto (i) que se encontra indicado na Tabela de Especificações infra, (ii) que o Utilizador comprou de um Operador Autorizado, novo e na sua embalagem original, e (iii) cujo número de série, se existente, não foi removido, alterado ou apagado.

“**Defeito do Produto**” significa uma desadequação do Produto que existia no momento em que o Utilizador recebeu o Produto de um Operador Autorizado e que causa uma incapacidade do Produto desempenhar as suas funções nos termos da documentação da Monster que o acompanha, excepto se tal incapacidade for completa ou parcialmente causada por (a) qualquer outra utilização que não a Utilização Adequada, (b) transporte, negligência, utilização

incorrecta ou abuso por qualquer indivíduo que não empregados da Monster; (c) alteração, ingerência ou modificação do produto por qualquer outro indivíduo que não um empregado da Monster; (d) acidente (que não um mau funcionamento que de outra forma se qualifique como Defeito do Produto); (e) manutenção ou prestação de serviços relativamente ao Produto por qualquer outro indivíduo que não um empregado da Monster; (f) exposição do Produto a calor, luz intensa, sol, líquidos, areia ou outros contaminantes; ou (g) actos fora do controlo da Monster, incluindo nomeadamente desastres naturais, fogo, tempestades, tremores de terra ou inundações.

“**Período da Garantia**” significa o período de tempo durante o qual a sua Reclamação Formal de Garantia deve ser recebida pela Monster. Os diferentes Períodos de Garantia relacionados com Defeitos do Produto estão definidos na Tabela de Especificações infra. O Período de Garantia inicia-se na data em que o Utilizador adquiriu ou recebeu (consoante o que ocorrer mais tarde) o Produto de um Operador Autorizado como demonstrado pela factura, recibo de venda ou guia de remessa emitida pelo Operador Autorizado. Se o Utilizador não possuir prova escrita da data de compra ou recepção, o Período de Garantia terá início três (3) meses após

a data em que o Produto saiu da Monster ou a sua fábrica como demonstrado pelos registos da Monster. O Período de Garantia termina quando expirar o tempo definido na Tabela de Especificações ou quando o Utilizador transferir a propriedade do Produto, consoante o que ocorrer mais cedo. Ainda, o Utilizador deverá contactar a Monster e obter um Número de Autorização de Devolução (como descrito em “Como Fazer uma Reclamação”) no prazo de dois (2) meses a contar da data em que o Utilizador descobrir um Defeito do Produto (ou devesse ter descoberto um Defeito do Produto, se o mesmo for óbvio).

“Utilizador” significa a primeira pessoa singular que adquiriu, de um Operador Autorizado, o Produto na sua embalagem original. Esta Garantia Limitada não se aplica a pessoas ou entidades que compraram o Produto (i) usado ou não embalado, (ii) para revenda, aluguer ou outra utilização comercial, ou (iii) a outra pessoa que não seja um Operador Autorizado.

ÂMBITO DESTA GARANTIA LIMITADA

PRODUTOS. Se um Produto continha um Defeito do Produto quando o Utilizador o adquiriu de um Operador Autorizado e a Monster receber uma Reclamação Formal de Garantia por parte do Utilizador no prazo de dois (2) meses a contar da

data em que o Utilizador descobriu tal Defeito do Produto (ou devesse ter descoberto um Defeito do Produto, se o mesmo for óbvio) e antes do fim do Período de Garantia para Defeitos do Produto aplicável ao Produto afectado, a Monster irá então prestar ao Utilizador uma das seguintes soluções: a Monster irá (1) reparar ou, à escolha exclusiva da Monster, substituir o Produto, ou (2) reembolsar o Utilizador pelo preço de compra que o Utilizador pagou ao Operador Autorizado pelo Produto afectado se a reparação ou substituição não forem comercialmente praticáveis ou não puderem ser atempadamente levadas a cabo. **NOTA: A MONSTER NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA.**

DISPOSIÇÕES GERAIS

ESCOLHA DE LEGISLAÇÃO/JURISDIÇÃO. Esta Garantia Limitada e quaisquer diferendos dela decorrentes ou relacionados (“Diferendos”) serão regulados pela legislação da ordem jurídica onde o Utilizador comprou o Produto.

OUTROS DIREITOS. ESTA GARANTIA LIMITADA CONCEDE AO UTILIZADOR DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E O UTILIZADOR PODE SER TITULAR DE OUTROS DIREITOS, QUE VARIAM CONSOANTE A ORDEM JURÍDICA, OS QUAIS NÃO SERÃO

AFECTADOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA. ESTA GARANTIA ABRANGE APENAS O UTILIZADOR E NÃO PODE SER TRANSFERIDA OU CEDIDA. Se qualquer disposição desta Garantia Limitada for ilegal, nula ou inexequível, tal disposição será considerada redutível e não afectará as demais disposições. Em caso de inconsistência entre a versão Inglesa e outras versões desta Garantia Limitada, a versão Inglesa prevalecerá.

REGISTO. O Utilizador deverá por favor registar o seu Produto em www.MonsterProducts.com. O não registo não diminuirá os direitos de garantia do Utilizador.

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

Modelo do Produto	Período de Garantia para o Produto
Produto que acompanha esta declaração de garantia	Um (1) ano para produtos vendidos na América do Norte, na América do Sul e na Ásia Dois (2) anos para produtos vendidos na Europa

RECLAMAÇÃO FORMAL DA GARANTIA

COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO. Caso o Produto sofra dano, o Utilizador deve seguir estas instruções: (1) Telefonar à Monster no prazo de dois (2) meses após a data de descoberta do Defeito do Produto pelo Utilizador (ou da data em que devesse ter descoberto um Defeito do Produto, se o mesmo for óbvio); (2) Fornecer uma explicação detalhada de como o dano ocorreu; (3) Obter um Número de Autorização de Devolução; (4) Devolver os Produtos, transporte pré pago pelo Utilizador (a ser reembolsado se o Utilizador tiver direito à garantia nos termos do Âmbito desta Garantia Limitada), para a Monster para a verificação do dano, acompanhada com uma cópia do **recibo original do Utilizador e prova de compra** (etiqueta / código de barras UPC ou guia de remessa) para tais Produtos, o formulário de reclamação preenchido, e o Número de Autorização de Devolução impresso no exterior da embalagem de devolução (o formulário de reclamação incluirá instruções para a devolução).

NÚMEROS DE TELEFONE. Se o utilizador comprou o produto nos Estados Unidos, América Latina (México 011-882-800-8989), ou Ásia-Pacífico (China 400-820-8973), contacte Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) através do número 1 877 800-8989.

Se o utilizador comprou o produto em qualquer outra parte, contacte a Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. O Utilizador pode enviar uma carta ou utilizar um dos seguintes números de telefone: Canadá 866-348-4171, Irlanda 353 65 68 69 354, Áustria 0800296482, Bélgica 0800-79201, República Checa 800-142471, Dinamarca 8088-2128, Finlândia 800-112768, França 0800-918201, Alemanha 0800-1819388, Grécia 00800-353-12008, Itália 800-871-479, Holanda 0800-0228919, Noruega 800-10906, Rússia 810-800-20051353, Espanha 900-982-909, Suécia 020-792650, Suíça 0800834659, Reino Unido 0800-0569520.

PROCEDIMENTOS POSTERIORES. A Monster irá determinar se existiu um Defeito do Produto. A Monster pode, à sua escolha, direccionar o Utilizador a obter uma estimativa de reparação num centro de prestação de serviços. Se for necessário uma estimativa de reparação, o Utilizador será instruído em como submeter adequadamente a estimativa e a factura corresponde à Monster para pagamento. Quaisquer custos de reparação devem ser negociados pela Monster.

LIMITES DE TEMPO. Se o Utilizador apresentar uma Reclamação Formal de Garantia e cumprir todos os termos e condições desta Garantia Limitada, a Monster enviará os seus melhores esforços para lhe prestar uma solução no prazo de trinta (30) dias a contar da recepção de tal Reclamação Formal de Garantia (se o Utilizador residir nos Estados Unidos—quarenta e cinco (45) dias se o Utilizador residir noutro local), excepto se obstáculos fora do controlo da Monster atrasarem o processo.

Ver.071311—GLOBAL ©2003–2013 Monster, LLC

Περιεχόμενα συσκευασίας	109
-----------------------------------	-----

Χαρακτηριστικά και πλήκτρα ελέγχου του Micro	110
--	-----

Συμβατότητα και Ασφάλεια	111
------------------------------------	-----

Συμβατότητα	111
-----------------------	-----

Ασφάλεια	111
--------------------	-----

Ενδεικτική λυχνία LED	112
---------------------------------	-----

Πίνακας Γενικών Προδιαγραφών	112
--	-----

Λειτουργία.	113
---------------------	-----

Ενεργοποίηση του Micro	113
----------------------------------	-----

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών	113
---	-----

Φωνητικές εντολές	113
-----------------------------	-----

Σύνδεση μέσω ασύρματης τεχνολογίας <i>Bluetooth®</i>	114
--	-----

Σύνδεση με MP3 Player μέσω Καλωδίου	114
---	-----

Ακούστε μουσική	114
---------------------------	-----

Χρησιμοποιήστε ως ηχείο-τηλέφωνο	115
--	-----

Φόρτιση σε εξέλιξη.	116
-----------------------------	-----

Πώς να Αντικαταστήσετε τις Μπροστινές και τις Οπίσθιες Γρίλιες	116
--	-----

Μενού Φωνητικών Εντολών	117
-----------------------------------	-----

Κύριο Μενού	117
-----------------------	-----

Μενού Ρυθμίσεων	118
---------------------------	-----






Μενού Ρυθμίσεων Φράσεων Ενεργοποίησης	119
---	-----

Μενού Κλήσεων	119
-------------------------	-----


Αντιμετώπιση προβλημάτων	120
------------------------------------	-----

Περιορισμένη εγγυηση για καταναλωτές	121
--	-----

- ❶ **ClarityHD Micro™**
Υψηλής ισχύος ασύρματο ηχείο
και ηχείο-τηλέφωνο
- ❷ **Ιμάντας Μεταφοράς**
- ❸ **Προστατευτική Θήκη Μεταφοράς**
- ❹ **Τροφοδοτικό**
με θύρα φόρτισης USB
- ❺ **Τέσσερις Υποδοχές**
Εναλλασσόμενου Ρεύματος
- ❻ **Καλώδιο μικροφώνου USB**

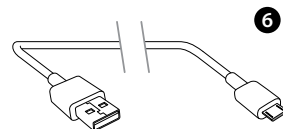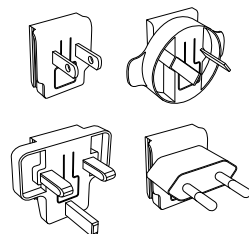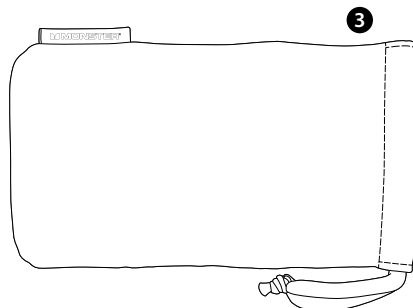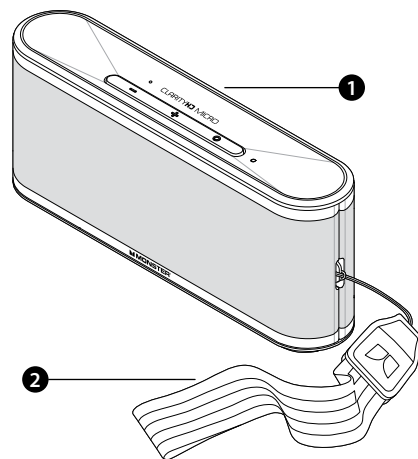


Επάνω μέρος

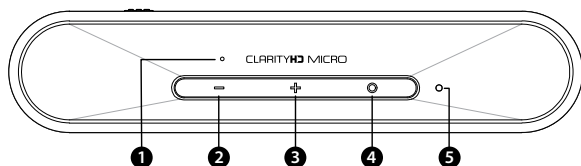


- 1 Ενσωματωμένο μικρόφωνο**
Για φωνητικές εντολές/χρήση ηχείου-τηλεφώνου
- 2 Πλήκτρο μείωσης έντασης**
Μειώνει την ένταση όταν πατηθεί
- 3 Πλήκτρο αύξησης έντασης**
Αυξάνει την ένταση όταν πατηθεί
- 4 Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών**
Ενεργοποιεί τις φωνητικές εντολές, τη λειτουργία αντιστοίχισης και άλλες λειτουργίες
- 5 Ενδεικτική λυχνία LED**
Υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας και τη λειτουργία του Micro
- 6 Αφαιρούμενες μπροστινές και οπίσθιες γρίλιες** Προαιρετικές γρίλιες διατίθενται στο: MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro
- 7 Θύρα USB**
Συνδέστε το τροφοδοτικό με το καλώδιο μικρο-USB για να φορτίσετε το Micro
- 8 Υποδοχή γραμμής εισόδου**
Συνδέστε το εξωτερικό ηχείο του MP3 player στο Monster® Micro μέσω καλωδίου 3,5 mm
- 9 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το Micro
- 10 Κουμπί επαναφοράς (σε εσοχή)**
Χρησιμοποιήστε ένα συνδετήρα για να πιέσετε σε περίπτωση παγώματος του συστήματος
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πρέπει να είναι στη θέση ON για να επανεκκινήσετε το Micro

Μπροστινό μέρος

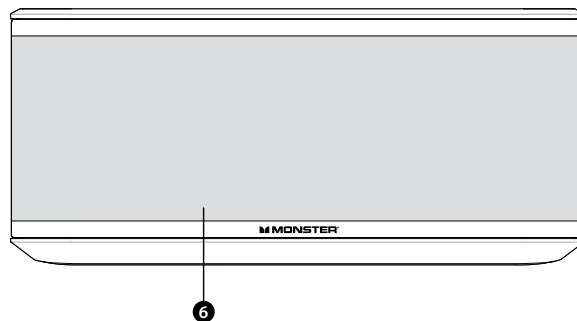

Οπίσθιο μέρος

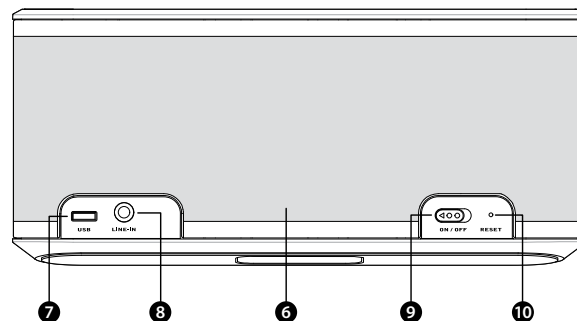

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Ασύρματη σύνδεση

Συσκευές με ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth*® 2.0 ή πιο σύγχρονη (βλ. Γενικές προδιαγραφές για τα προφίλ), όπως η ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth* που διαθέτουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα περισσότερα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και MP3 player που είναι εξοπλισμένα με ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth*.

Ενσύρματη σύνδεση

Συσκευές με τυπική θύρα εξόδου ακουστικών 3,5 mm μέσω μίνι υποδοχής καλωδίου 3,5 mm (δεν περιλαμβάνεται).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος σε πηγές θερμότητας ή υψηλής θερμοκρασίας.

Μην αφαιρείτε ή μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε τη μη αντικαταστήσιμη από το χρήστη μπαταρία. Για να απορρίψετε το προϊόν, παραδώστε το σε κάποια υπηρεσία απόρριψης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές και αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.

Οι μπαταρίες (εγκατεστημένο σετ μπαταριών ή μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό φως, φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας.

Προσοχή: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης της μπαταρίας. Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.



Ορθή Απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα αστικά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν υπεύθυνα προωθώντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να στείλουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED

Στην κορυφή του Monster® Micro υπάρχει ενδεικτική λυχνία LED, δεξιά ακριβώς από το πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών (Multi-Function). Παρακάτω επεξηγείται τι υποδηλώνουν οι διάφορες ενδείξεις της λυχνίας LED.

Λειτουργία Μπαταρίας:

Ενδεικτικές Λυχνίες Φόρτισης

- **Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας**—Σταθερό Κόκκινο
- **Πολύ Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας**—Κόκκινο που Αναβοσβήνει
- **Μπαταρία σε Φόρτιση**—Μπλε που Αναβοσβήνει
- **Πλήρης Φόρτιση**—LED απενεργοποιημένο (διακόπτης στη θέση OFF), Σταθερό Μπλε (διακόπτης στη θέση ON)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοτικό Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC)	5V 2A
Διαστάσεις	Πλάτος 181mm Ύψος 81mm Βάθος 39mm
Βάρος	390 g

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MICRO

Σημείωση: Το Micro περιλαμβάνει μια μπαταρία ιόντων λιθίου που είναι φορτισμένη σε ποσοστό περίπου 30%. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, φορτίστε πλήρως το Micro πριν το χρησιμοποιήσετε.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης βρίσκεται στην πίσω πλευρά του Micro. Σπρώξτε το διακόπτη στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε το Micro.

Όταν το Micro ενεργοποιηθεί, τίθεται αυτόματα σε λειτουργία αναγνώρισης φωνής και αναζητά τη συσκευή *Bluetooth®* με την οποία είχε αντιστοιχηθεί την τελευταία φορά.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για να ενεργοποιήσετε το φωνητικό έλεγχο, να ρυθμίσετε την ασύρματη αντιστοίχιση *Bluetooth*, να κάνετε αναπαραγωγή/παύση μουσικής, και για άλλες λειτουργίες. Το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών θα εκτελεί διάφορες εντολές, ανάλογα με την προεπιλεγμένη λειτουργία του και ανάλογα με το χρόνο που το κρατάτε πατημένο.

Σύντομο πάτημα—Πατήστε και αφήστε

Διπλό Πάτημα—Πατήστε δυο φορές και αφήστε

Παρατεταμένο Πάτημα—Πατήστε, κρατήστε πατημένο για τρία (3) δευτερόλεπτα και αφήστε

ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Το σύστημα φωνητικού ελέγχου κατανοεί περίπου 25 προκαθορισμένες εντολές. Οι εντολές πρέπει να δίδονται όπως ακριβώς εμφανίζονται στις σελίδες 117–119, λέξη προς λέξη.

Ακολουθήστε τα βήματα αυτά για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές:

1. Σπρώξτε το διακόπτη στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε το Micro.
2. Από προεπιλογή, το Micro δεν τίθεται σε λειτουργία φωνητικής εντολής όταν το ενεργοποιείτε. Πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα αύξησης έντασης και μείωσης έντασης για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα φωνητικής εντολής.
3. Μόλις το Micro συνδεθεί με τη συσκευή σας, το Micro θα πει: "Your device is connected" (Η συσκευή σας συνδέθηκε).
4. Πείτε τη φράση ενεργοποίησης: "Hello Monster Micro".
5. Το Micro θα απαντήσει με την εντολή: "Say a command" (Πείτε μια εντολή).
6. Για τη λίστα υπενθύμισης των εντολών, απαντήστε με: "What can I say?"

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ *BLUETOOTH*®

Εάν αντιστοιχίζετε για πρώτη φορά το Micro με μια συσκευή που διαθέτει δυνατότητα ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, ακολουθήστε τα βήματα αυτά:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth* στη συσκευή.
3. Επιλέξτε “Monster Micro” στη συσκευή σας που έχει ενεργοποιημένη την ασύρματη τεχνολογία *Bluetooth*.

Όταν το Micro ενεργοποιηθεί, αναζητά αυτόματα τη συσκευή *Bluetooth* με την οποία είχε αντιστοιχηθεί την τελευταία φορά.

Σημείωση: Για παλαιότερες συσκευές *Bluetooth* 2.0 απαιτείται κωδικός πρόσβασης. Οι συσκευές *Bluetooth* 2.1 χρησιμοποιούν ως κωδικό πρόσβασης το **0000**.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε το Micro με συσκευή *Bluetooth* χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Βλ. σελίδα 117 για οδηγίες.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ MP3 PLAYER ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Σημείωση: Για να αποφύγετε το σφάλμα συστήματος, απενεργοποιήστε το φωνητικό έλεγχο κατά τη σύνδεση μέσω καλωδίου.

Το Micro μπορεί να αναπαράγει μουσική από MP3 player, φορητό υπολογιστή ή άλλη εξωτερική πηγή ήχου που δεν διαθέτει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα για αναπαραγωγή:

1. Συνδέστε την πηγή ήχου στο Micro μέσω καλωδίου με υποδοχή mini-jack 3,5 mm (δεν περιλαμβάνεται). Συνδέστε το ένα άκρο στην πηγή ήχου και το άλλο άκρο στην υποδοχή Line In που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Micro.
2. Το Micro αναζητά αυτόματα την τελευταία συσκευή *Bluetooth* με την οποία είχε αντιστοιχηθεί. Θα πρέπει να αποσυνδεστεί τη συσκευή *Bluetooth* που είχε αντιστοιχηθεί τελευταία με το Micro, ώστε να επιτραπεί στο MP3 player να αναπαράγει μουσική στο Micro.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ

Αναπαραγωγή/Παύση

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών—
Σύντομο πάτημα

Αύξηση Έντασης

Πλήκτρο Αύξησης Έντασης—
Παρατεταμένο πάτημα

Μείωση Έντασης

Πλήκτρο Μείωσης Έντασης—
Παρατεταμένο πάτημα

Επόμενο Μουσικό Κομμάτι

Πλήκτρο Αύξησης Έντασης—Σύντομο πάτημα

Προηγούμενο Μουσικό Κομμάτι

Πλήκτρο Μείωσης Έντασης—Σύντομο πάτημα

Αποσυνδέστε τις Συνδεδεμένες Συσκευές *Bluetooth*

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών—
Παρατεταμένο πάτημα

Όταν είστε συνδεδεμένοι μέσω ασύρματης τεχνολογίας *Bluetooth*, ελέγχετε τη μουσική από τη συσκευή σας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΩΣ ΗΧΕΙΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Το Micro λειτουργεί επίσης ως ασύρματο ηχείο-τηλέφωνο και περιλαμβάνει ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Εισερχόμενη κλήση

Απάντηση Κλήσης, Παύση Μουσικής

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών—
Σύντομο πάτημα

Απόρριψη κλήσης

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών—
Παρατεταμένο πάτημα

Κατά τη διάρκεια της κλήσης

Κλείσιμο Γραμμής, Συνέχιση Μουσικής

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών—
Σύντομο πάτημα

Εναλλαγή μεταξύ κινητής συσκευής και Micro

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών—
Παρατεταμένο πάτημα

Απάντηση τρίτης κλήσης/Τοποθέτηση

αρχικής κλήσης σε αναμονή

Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών—Διπλό Πάτημα

Σίγαση μικροφώνου

Πλήκτρα αύξησης και μείωσης έντασης—
Σύντομο πάτημα και των δύο κουμπιών
ταυτόχρονα

Διακοπή Σίγασης Μικροφώνου

Πλήκτρο Αύξησης ή Μείωσης Έντασης—
Σύντομο πάτημα

Αύξηση Έντασης,

Διακοπή Σίγασης Μικροφώνου

Πλήκτρο Αύξησης Έντασης—
Παρατεταμένο πάτημα

Μείωση Έντασης,

Διακοπή Σίγασης Μικροφώνου

Πλήκτρο Μείωσης Έντασης—
Παρατεταμένο πάτημα

Φόρτιση σε εξέλιξη

Το Monster® Micro περιλαμβάνει μια μπαταρία ιόντων λιθίου. Για βέλτιστο αποτέλεσμα, φορτίστε πλήρως το Micro πριν το χρησιμοποιήσετε.

Για να φορτίσει, συνδέστε το καλώδιο μικρο-USB στο τροφοδοτικό. Περιλαμβάνονται τέσσερα σετ από ακροδέκτες πρίζας για χρήση σε όλο τον κόσμο. Συνδέστε τους κατάλληλους ακροδέκτες στο τροφοδοτικό και συνδέστε το τροφοδοτικό στο καλώδιο USB του Monster Micro.

Για να εγκαταστήσετε τους ακροδέκτες της πρίζας, σύρετε τους κατάλληλους ακροδέκτες πάνω από τον προσαρμογέα, μέχρι ο προσαρμογέας να ασφαλίσει στην κλειστή θέση. Για να αφαιρέσετε τους ακροδέκτες της πρίζας, πιέστε τη γλώσσα που βρίσκεται στο κέντρο των ακροδεκτών της πρίζας και σύρετε προς τα πάνω.


Ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης

- Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας— Σταθερό Κόκκινο
- Πολύ Χαμηλή Στάθμη Μπαταρίας— Κόκκινο που Αναβοσβήνει
- Μπαταρία σε Φόρτιση— Μπλε που Αναβοσβήνει
- Πλήρης φόρτιση— LED απενεργοποιημένο (διακόπτης στη θέση OFF), σταθερό μπλε (διακόπτης στη θέση ON)


Προσοχή

Η μπαταρία να μην αντικαθίσταται από το χρήστη. Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης της μπαταρίας. Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Εγκατάσταση Ακροδεκτών Πρίζας:

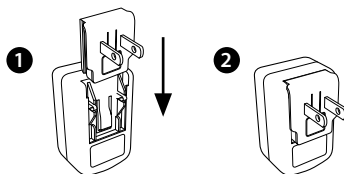

Αφαίρεση Ακροδεκτών Πρίζας:

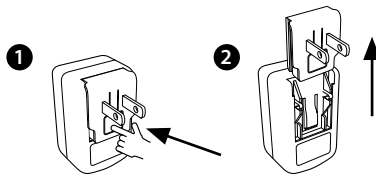

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΓΡΙΛΙΕΣ

Διατίθεται συλλογή από γρίλιες αντικατάστασης στο: MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

Τόσο οι μπροστινές, όσο και οι οπίσθιες γρίλιες προσαρτώνται στο Micro με μαγνήτες. Για να αφαιρέσετε τη γρίλια, τραβήξτε προς τα πάνω από τη μία άκρη και η γρίλια θα αποκολληθεί. Πλησιάστε τη γρίλια αντικατάστασης στο Micro και οι μαγνήτες θα την τραβήξουν στη σωστή θέση.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Να λέτε πάντοτε τη φράση ενεργοποίησης "Hello Monster Micro".

Το Micro θα σας απαντήσει "Say a Command", κι εσείς μετά θα διατυπώσετε την εντολή που θέλετε.

"Pair Mode" *	"Redial" *	"Cancel"
Ενεργοποιεί τη λειτουργία αντιστοίχισης	Πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε	Ακυρώνει την προηγούμενη εντολή
"Am I Connected?"	"Call Back" *	"What Can I Say"
Υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης	Πραγματοποιεί αυτόματη επανάκληση του τελευταίου ατόμου που σας κάλεσε	Πλήρης κατάλογος των φωνητικών εντολών του Κύριου Μενού
"Phone Command"	"Call Voice Mail" *	"Settings Menu"
Ενεργοποιεί τη δυνατότητα φωνητικής λειτουργίας στο τηλέφωνο	Πραγματοποιεί κλήση του φωνητικού ταχυδρομείου	Σας μεταφέρει στο Μενού Ρυθμίσεων (βλ. σελίδα 118)
"Check Battery"		
Υποδεικνύει τη στάθμη μπαταρίας του Micro		

* Αφού υπαγορεύσετε ορισμένες εντολές από το μενού, το Micro θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και θα σας προτρέψει να απαντήσετε με ένα "Yes" ή ένα "No", πριν εκτελέσει την εντολή.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη Micro λειτουργία Φωνητικής Υπαγόρευσης	Παρέχει χρήσιμες συμβουλές για χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής	Απενεργοποιεί τον Φωνητικό Έλεγχο. Επανενεργοποιήστε, ακολουθώντας τα βήματα στη σελίδα 113
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ταυτότητα καλούντος για εισερχόμενες κλήσεις	Εξέρχεται από το Μενού Ρυθμίσεων και επιστρέφει στο Κύριο Μενού	Σας μεταφέρει στις Ρυθμίσεις Φράσεων Ενεργοποίησης (βλ. σελίδα 119)
	"What Can I Say?"	
	Το Micro αναγινώσκει την πλήρη λίστα εντολών του Μενού Ρυθμίσεων	

* Αφού υπαγορεύσετε ορισμένες εντολές από το μενού, το Micro θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και θα σας προτρέψει να απαντήσετε με ένα **"Yes"** ή ένα **"No"**, πριν εκτελέσει την εντολή.

ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

"Trigger Always On"	"Trigger Off"	"What Can I Say?"
Ρυθμίζει το Micro ώστε να ακούει τη Φράση Ενεργοποίησης ανά πάσα στιγμή	Ρυθμίζει το Micro ώστε να μην ακούει ποτέ τη Φράση Ενεργοποίησης	Το Micro αναγινώσκει την πλήρη λίστα εντολών του Μενού Ρυθμίσεων Φράσεων Ενεργοποίησης
"Battery Saving Trigger"	"Cancel"	
Ρυθμίζει το Micro ώστε να ακούει τη Φράση Ενεργοποίησης για δυο λεπτά, προτού τεθεί σε λειτουργία αναμονής	Εξέρχεται από το Μενού Ρυθμίσεων Φράσεων Ενεργοποίησης και επιστρέφει στο Κύριο Μενού	

ΜΕΝΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αφού το Micro αναγγείλει την εισερχόμενη κλήση

"Answer"	"Ignore"
Απαντά στην εισερχόμενη κλήση	Απορρίπτει την εισερχόμενη κλήση

ΣΥΜΠΤΩΜΑ		ΛΥΣΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	Το Micro δεν ενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι φορτισμένη Εάν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές
	Η συσκευή <i>Bluetooth</i> ® έχει αντιστοιχηθεί, αλλά δεν παίζει μουσική	<ul style="list-style-type: none"> Δυναμώστε τον ήχο στο μέγιστο επίπεδο και στο Micro και στη συσκευή <i>Bluetooth</i>
	Το σήμα του <i>Bluetooth</i> είναι ασθενές ή χάνεται	<ul style="list-style-type: none"> Μετακινήστε τις συσκευές Micro και <i>Bluetooth</i> πιο κοντά τη μία στην άλλη—το εύρος αντιστοίχισης είναι περίπου 10 μέτρα και μπορεί να εξασθενήσει εφόσον μεσολαβούν πολλαπλοί τοίχοι Απενεργοποιείστε και επανασυνδέστε το Micro και τη συσκευή <i>Bluetooth</i>
	Το MP3 player έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου 3,5 mm, αλλά δεν παίζει μουσική	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι το Micro δεν έχει αντιστοιχιστεί σε συσκευή <i>Bluetooth</i>—η σύνδεση <i>Bluetooth</i> υπερισχύει της συσκευής που έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου
	Το Micro είναι σε λειτουργία ηχείου-τηλεφώνου, αλλά δεν βγαίνει ήχος	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας <i>Bluetooth</i> υποστηρίζει όλα τα προφίλ
	Το Micro δεν ανταποκρίνεται ούτε σε φωνητικές εντολές, ούτε σε εντολές που έχουν πληκτρολογηθεί	<ul style="list-style-type: none"> Χρησιμοποιείστε ένα συνδετήρα για να πιέσετε το κουμπί επαναφοράς το οποίο βρίσκεται σε εσοχή στο πίσω μέρος του Micro, ενώ το ηχείο είναι ενεργοποιημένο

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [Η MONSTER ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ—ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ “ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ” ΠΑΡΑΚΑΤΩ] (415) 840-2000 (εφεξής “Monster”) παρέχει προς Εσάς την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Διατάξεις του νόμου ή το εθνικό δικαιο είναι δυνατόν να Σας παρέχουν επιπλέον δικαιώματα ή έννομα βοηθήματα, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «**Ορθή Χρήση**» νοείται η χρήση του Προϊόντος (i) εντός οικίας ή διαμονής, (ii) για ιδιωτικούς (σε αντιδιαστολή με εμπορικούς) σκοπούς, (iii) σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέο τοπικό, κρατικό ή ομοσπονδιακό νόμο, κώδικα ή κανονισμούς (στοις οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οικοδομικοί ή/και ηλεκτρολογικοί κώδικες), (iv) σύμφωνα με τις συστάσεις ή/και τις οδηγίες του κατασκευαστή στα υλικά και στα έγγραφα που συνοδεύουν το Προϊόν, και (v) εφόσον συντρέχει περίπτωση, με κατάλληλη ηλεκτρολογική γείωση.

Ως «**Εξουσιοδοτημένος Έμπορος**» νοείται κάθε διανομέας, μεταπωλητής ή έμπορος λιανικής πώλησης (i) ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε αρμοδίως

να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στη δικαιοδοσία στην οποία πώλησε το Προϊόν προς Εσάς, (ii) στον οποίο επιτρεπόταν να πωλήσει το Προϊόν προς Εσάς σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου Εσείς αγοράσατε το Προϊόν, και (iii) ο οποίος πώλησε προς Εσάς το Προϊόν καινούργιο και στην αρχική του συσκευασία.

Ως «**Επίσημη Αξίωση Εγγύησης**» νοείται αξίωση που εγείρεται σύμφωνα με την ενότητα «Επίσημες Αξιώσεις Εγγύησης» της παρούσας.

Ως «**Προϊόν**» νοείται Προϊόν (i) το οποίο περιλαμβάνεται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών κατωτέρω, (ii) το οποίο αγοράσατε από Εξουσιοδοτημένο Έμπορο καινούργιο και στην αρχική του συσκευασία, και (iii) του οποίου ο σειριακός αριθμός, εφόσον υπάρχει, δεν έχει αφαιρεθεί, αλλοιωθεί, ή διαγραφεί.

Ως «**Ελάττωμα Προϊόντος**» νοείται ανεπάρκεια του Προϊόντος η οποία υπήρχε κατά το χρόνο που παραλάβατε το Προϊόν από Εξουσιοδοτημένο Έμπορο και η οποία προκαλεί αδυναμία του Προϊόντος να λειτουργήσει σύμφωνα με την τεκμηρίωση της Monster η οποία συνοδεύει το Προϊόν, εκτός εάν η εν λόγω αδυναμία έχει προκληθεί πλήρως ή μερικώς από (α) οποιαδήποτε χρήση εκτός της Ορθής Χρήσης, (β) μεταφορά, αμέλεια, λανθασμένη ή κακή χρήση

από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός των υπαλλήλων της Monster· (γ) μετατροπή, παραποίηση ή τροποποίηση του προϊόντος από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός υπαλλήλου της Monster· (δ) ατύχημα (εκτός δυσλειτουργίας η οποία διαφορετικά θα ήταν δυνατό να χαρακτηριστεί Ελάττωμα Προϊόντος)· (ε) συντήρηση ή επισκευή του Προϊόντος από οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός υπαλλήλου της Monster· (στ) έκθεση του Προϊόντος σε θερμότητα, έντονο φως, ήλιο, υγρά, άμμο ή άλλους παράγοντες που προκαλούν φθορά· ή (ζ) ενέργειες εκτός ελέγχου της Monster, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων θεομηνιών, φωτιάς, θύελλας, σεισμού ή πλημμύρας.

Ως «**Περίοδος Εγγύησης**» νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία η Monster πρέπει να έχει παραλάβει την Επίσημη Αξίωση Εγγύησής Σας. Οι διάφορες Περίοδοι Εγγύησης σχετικά με τα Ελαττώματα Προϊόντος προσδιορίζονται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών κατωτέρω. Η Περίοδος Εγγύησης αρχίζει κατά την ημερομηνία που αγοράσατε ή παραλάβατε (όποιο εκ των δύο συμβεί αργότερα) το Προϊόν από Εξουσιοδοτημένο Έμπορο όπως αποδεικνύεται από το τιμολόγιο, την απόδειξη πώλησης ή το δελτίο αποστολής του Εξουσιοδοτημένου Εμπόρου. Εάν δεν διαθέτετε έγγραφη απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς ή παραλαβής, τότε η Περίοδος Εγγύησης αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία κατά την

οποία το Προϊόν απεστάλη από την Monster ή το εργοστάσιό της όπως αποδεικνύεται από τα αρχεία της Monster. Η Περίοδος Εγγύησης λήγει μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στον Πίνακα Τεχνικών Χαρακτηριστικών ή μετά την εκ μέρους Σας μεταβίβαση της κυριότητας του Προϊόντος, όποιο εκ των δύο συμβεί νωρίτερα. Επίσης, πρέπει να καλέσετε την Monster και να αποκτήσετε Αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής (όπως περιγράφεται υπό τον τίτλο «Πώς να υποβάλετε αξίωση») εντός δύο (2) μηνών αφότου ανακαλύψετε ένα Ελάττωμα Προϊόντος (ή έπρεπε να το έχετε ανακαλύψει, εάν το ανωτέρω ελάττωμα ήταν προφανές).

Ως «**Εσείς**» νοείται ατομικά το πρώτο πρόσωπο το οποίο απέκτησε το Προϊόν στην αρχική του συσκευασία από Εξουσιοδοτημένο Έμπορο. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία αγόρασαν το Προϊόν (i) μεταχειρισμένο ή εκτός συσκευασίας, (ii) προς μεταπώληση, εκμίσθωση ή άλλη εμπορική χρήση, ή (iii) από πρόσωπο που δεν είναι Εξουσιοδοτημένος Έμπορος.

ΕΥΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Εάν ένα Προϊόν είχε Ελάττωμα Προϊόντος όταν το αγοράσατε από Εξουσιοδοτημένο Έμπορο και η Monster

παραλάβει από Εσάς Επίσημη Αξίωση Εγγύησης εντός δύο (2) μηνών από τη χρονική στιγμή που ανακαλύψατε το εν λόγω Ελάττωμα Προϊόντος (ή έπρεπε να το έχετε ανακαλύψει, εάν το εν λόγω ελάττωμα ήταν προφανές) και πριν τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης για Ελαττώματα Προϊόντος η οποία ισχύει για το Προϊόν που έχει υποστεί βλάβη, η Monster θα Σας παρέχει έναν από τους ακόλουθους τρόπους αποκατάστασης. Η Monster θα (1) επισκευάσει ή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, θα αντικαταστήσει το Προϊόν, ή (2) θα Σας επιστρέψει το τίμημα αγοράς που καταβάλατε στον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο για το Προϊόν που έχει υποστεί βλάβη εάν επισκευή ή η αντικατάσταση δεν είναι εμπορικά εφικτή ή δεν είναι δυνατόν να γίνει εγκαίρως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η MONSTER ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ/ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση και οποιεσδήποτε διαφορές πηγάζουν ή συνδέονται με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση («Διαφορές») διέπονται από το δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, Η.Π.Α., με την εξαίρεση της περίπτωσης κανόνων σύγκρουσης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και

με την εξαίρεση της Σύμβασης για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων. Τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, Η.Π.Α., έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για οποιεσδήποτε Διαφορές.

ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται αυτοτελής και δεν θα επηρεάζει τις υπόλοιπες διατάξεις. Σε περίπτωση ανακολουθίας μεταξύ της αγγλικής και άλλων αποδόσεων της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η αγγλική απόδοση υπερισχύει.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ. Παρακαλούμε καταχωρίστε το προϊόν Σας στην ιστοσελίδα www.MonsterProducts.com. Η παράλειψη της καταχώρισης δεν θίγει τα δικαιώματά Σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Τύπος Προϊόντος	Περίοδος Εγγύησης Προϊόντος
Προϊόν που συνοδεύει την παρούσα δήλωση εγγύησης	Ένα (1) έτος για προϊόν που πωλείται στη Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική και την Ασία Δύο (2) έτη για προϊόν που πωλείται στην Ευρώπη

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΞΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ.

Σε περίπτωση που τα Προϊόντα έχουν υποστεί ζημία, πρέπει να ακολουθήσετε τις κατωτέρω οδηγίες: (1) Καλέστε την Monster εντός δύο (2) μηνών από τη χρονική στιγμή που ανακαλύψατε το Ελάττωμα Προϊόντος (ή έπρεπε να το έχετε ανακαλύψει, εάν το εν λόγω Ελάττωμα Προϊόντος ήταν προφανές)· (2) Παρέχετε μια λεπτομερή εξήγηση του τρόπου επέλευσης της ζημίας· (3) Αποκτήστε Αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής· (4) Αφού παραλάβετε το έντυπο αξίωσης (το οποίο θα σας αποσταλεί μετά την υποβολή της Επίσημης Αξίωσης Εγγύησης), συμπληρώστε το πλήρως· (5) Επιστρέψτε τα Προϊόντα, προκαταβάλλοντας τα μεταφορικά έξοδα (τα οποία πρόκειται να σας επιστραφούν εάν δικαιούστε αποκατάσταση

σύμφωνα με την παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση), προς την Monster για επιβεβαίωση της ζημιάς, μαζί με ένα αντίγραφο των πρωτότυπων αποδείξεων πωλήσεως και απόδειξης αγοράς (ετικέτα UPC ή δελτίο αποστολής) για τα εν λόγω Προϊόντα, το συμπληρωμένο έντυπο αξίωσης και τυπωμένο τον Αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας επιστροφής (το έντυπο αξίωσης θα περιέχει οδηγίες επιστροφής).

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Εάν αγοράσατε το προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Λατινική Αμερική (Μεξικό 011-882-800-8989), ή στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Κίνα 400-820-8973), επικοινωνήστε με τη Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) στο τηλέφωνο 1 877 800-8989. Εάν αγοράσατε το προϊόν οπουδήποτε αλλού, επικοινωνήστε με τη Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ιρλανδία. Μπορείτε να στείλετε επιστολή ή να καλέσετε έναν από τους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου: Καναδάς 866-348-4171, Ιρλανδία 353 65 68 69 354, Αυστρία 0800296482, Βέλγιο 0800-79201, Δημοκρατία της Τσεχίας 800-142471, Δανία 8088-2128, Φινλανδία 800-112768, Γαλλία 0800-918201, Γερμανία 0800-1819388, Ελλάδα 00800-353-12008, Ιταλία 800-871-479, Ολλανδία 0800-0228919, Νορβηγία 800-10906, Ρωσία 810-800-20051353, Ισπανία

900-982-909, Σουηδία 020-792650, Ελβετία 0800834659, Ηνωμένο Βασίλειο 0800-0569520.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Η Monster θα καθορίσει κατά πόσο υπήρχε Ελάττωμα Προϊόντος. Η Monster δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια να Σας παραπέμψει να λάβετε εκτίμηση κόστους επισκευής σε ένα κέντρο επισκευής. Εάν απαιτείται εκτίμηση κόστους επισκευής, θα λάβετε οδηγίες σχετικά με την προσήκουσα υποβολή της εκτίμησης και του σχετικού τιμολογίου στην Monster προς πληρωμή. Η Monster μπορεί να διαπραγματεύεται οποιαδήποτε αμοιβή για επισκευή.

ΧΡΟΝΟΣ. Εάν υποβάλετε μία Επίσημη Αξίωση Εγγύησης και συμμορφωθείτε πλήρως με όλους τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας Περιορισμένης Εγγύησης, η Monster θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας παρέχει αποκατάσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της Επίσημης Αξίωσης Εγγύησης (εάν διαμένετε εντός των Ηνωμένων Πολιτειών – σαράντα πέντε (45) ημέρες εάν διαμένετε αλλού), εκτός εάν εμποδία πέραν του ελέγχου της Monster καθυστερήσουν την διαδικασία.

Ver.071311—GLOBAL

©2013 Monster, LLC



Paket içeriği	.125
Micro Özellikleri ve Kontrolleri	.126
Uyumluluk ve Güvenlik	.127
Uyumluluk	127
Güvenlik	127
LED Gösterge	127
Genel Özellikler Tablosu.	127
İşletim	.128
Micro'yu Açma.	128
Çoklu İşlev Butonu	128
Sesli Komutlar	128
Bluetooth® Kablosuz Teknolojiyle Bağlanma	128
Kabloyla MP3 Çalara Bağlama	129
Müzik Dinle.	129
Hoparlörlü Telefon Olarak Kullan	130
Şarj oluyor	131
Ön ve Arka Izgaraları Değiştirme	131

Ses Komutu Menüsü	.132
Ana Menü	132
Ayarlar Menüsü	133
Başlatma Ayarları Menüsü	134
Arama Menüsü	134
Sorun Giderme	.135
Tüketiciler için sınırlı garanti	.136


Paket içeriđi

TÜRKÇE


- ❶ ClarityHD Micro™
Yüksek güçlü kablosuz hoparlör
ve hoparlörlü telefon
- ❷ Taşıma Kayışı
- ❸ Koruyucu Taşıma Torbası
- ❹ Güç Adaptörü
USB şarj yuvalı
- ❺ Dört Farklı AC Fiş
- ❻ USB Micro Kablo

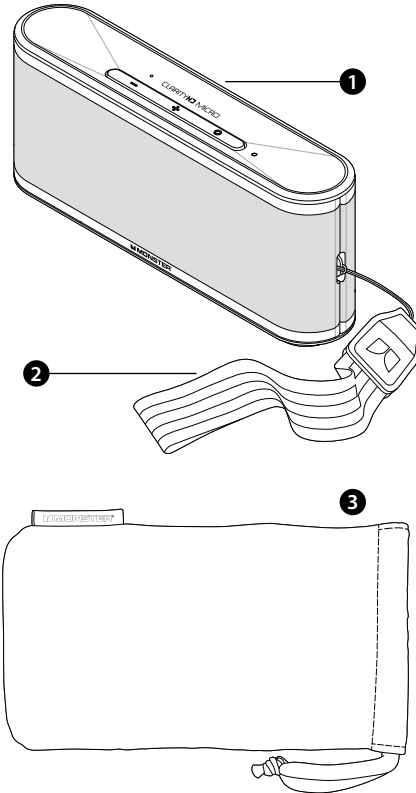

❹

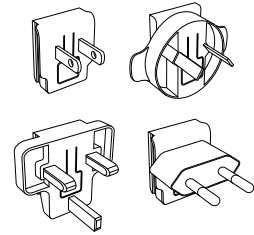


❺



❻


Üst

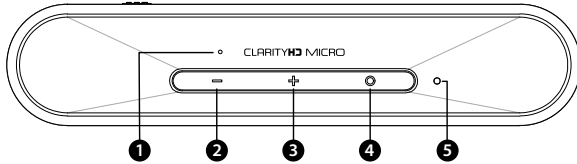


- 1 Dahili Mikrofon**
Sesli komutlar/hoparlörlü telefon kullanımı için
- 2 Ses azaltma butonu**
Basıldığında sesi azaltır
- 3 Ses arttırma butonu**
Basıldığında sesi arttırır
- 4 Çoklu İşlev Butonu**
Ses komutunu, eşleştirme modunu ve başka işlevleri etkinleştirir
- 5 LED Gösterge ışığı**
Micro'nun mod ve işlevini gösterir
- 6 Çıkarılabilir ön ve arka ızgaralar**
MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro adresinde ızgara çeşitleri bulabilirsiniz

- 7 USB yuvası**
Micro'yu şarj etmek için USB mikro kabloyla güç adaptörüne bağlayın
- 8 Hat girişi**
MP3 çalar harici hoparlörünü 3,5 mm'lik kabloyla Monster® Micro'ya bağlayın
- 9 Güç Anahtarı**
Micro'yu AÇAR/KAPATIR
- 10 Giritili sıfırlama anahtarı**
Sistemin kilitlenmesi durumunda basmak için bir tel raptiye kullanın
Micro'yu sıfırlamak için güç anahtarı ON konumunda olmalıdır

Ön

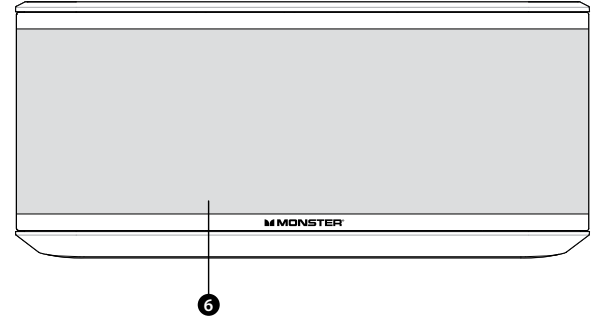

Arka

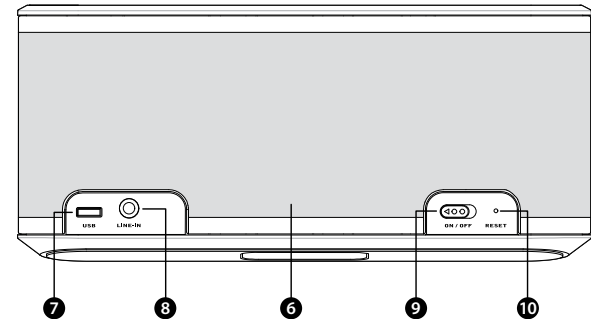

UYUMLULUK

Kablosuz

Bluetooth® 2.0 kablosuz teknoloji ya da daha üst modelleri (profiller için Genel Özelliklere bakın) bulunan cihazlar, örneğin: *Bluetooth* kablosuz teknoloji bilgisayarlar ve çoğu *Bluetooth* kablosuz teknoloji akıllı telefon ve MP3 çalar.

Kablolu

3,5 mm mini giriş kablosuyla (dahil değildir) bağlanan standart 3,5 mm kulaklık çıkış yuvası bulunan cihazlar.

GÜVENLİK

Ürünü ısı kaynaklarına veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Kullanıcı tarafından değiştirilemeyen pili çıkarmayın veya çıkarma teşebbüsünde bulunmayın. Ürün imha edileceği zaman, ürünü atık elektronik cihazlar servisine götürün.

Aygit damlamaya ve sıçramaya maruz bırakılmamalı ve aygıtın üzerinde vazo gibi sıvıyla dolu hiçbir nesne bulunmamalıdır.

Piller (pil paketleri veya cihaza monte edilmiş piller) güneş ışını, yangın ya da benzeri aşırı ısılara maruz bırakılmamalıdır.

Dikkat: Pilin yanlış bir şekilde değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Piller geri dönüşüme kazandırılmalı ya da uygun yollarla imha edilmelidir.



Bu ürünün doğru şekilde imha edilmesi. Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz bir şekilde imha edilmesi nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek amacıyla, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek üzere atıkların geri dönüşümünü sorumlu bir şekilde gerçekleştiren. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için, lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın ya da ürünün satın alındığı bayi ile iletişime geçin. Bayiler, çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için bu ürünü alabilirler.

LED Gösterge

Monster® Micro'nun üst kısmında, Çoklu İşlev "Multi-Function" butonunun hemen sağında bir LED lamba bulunur. LED'in çeşitli göstergelerinin neleri işaret ettiği aşağıdadır.

Pil Modu:

Şarj Gösterge Işıkları

- **Pil Seviyesi Düşük**—Sürekli Kırmızı
- **Pil Seviyesi Çok Düşük**—Yanıp Sönen Kırmızı
- **Pil Şarj Oluyor**—Yanıp Sönen Mavi
- **Tam Dolu**—LED kapalı (KAPALI), Sürekli Mavi (AÇIK)

GENEL ÖZELLİKLER

AC Adaptör	5V 2A
Boyutlar	Genişlik 181 mm Yükseklik 81 mm Derinlik 39 mm
Ağırlık	390 g

MİCRO'YU AÇMA

Not: Micro üzerinde yaklaşık %30 şarjlı lityum-iyon pil bulunur. En iyi sonuçlar için, Micro'yu kullanımdan önce tam şarj edin.

Güç Anahtarı

Güç Anahtarı, Micro'nun arka kısmında bulunur. Micro'yu açmak için anahtarı ON konumuna kaydırın.

Micro açıldığında, kendiliğinden varsayılan olarak ses tanıma moduna geçer ve eşleştirildiği en son *Bluetooth®* cihazını arar.

ÇOKLU İŞLEV BUTONU

Ses kontrolünü etkinleştirmek, *Bluetooth* kablosuz eşleştirmeyi kurmak, müzik çalmak/ara vermek ve diğer işlevler için Çoklu İşlev Butonunu kullanın. Çoklu İşlev butonu, bulunduğu moda ve butonu ne kadar uzun süre basılı tuttuğunuza bağlı olarak farklı komutlar uygulayacaktır.

Kısa Basma—Basın ve bırakın

Çift Basma—İki kez basın ve bırakın

Uzun Basma—Üç (3) saniye basılı tutun ve bırakın

SESLİ KOMUTLAR

Ses kontrol sistemi önceden belirlenmiş yaklaşık 25 komutu anlar. Komutlar sayfa 132–134'de görüldükleri gibi tam olarak, kelimesi kelimesine verilmelidir.

Sesli komutları etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Micro'yu açmak için anahtarı ON konumuna kaydırın.
2. Varsayılan olarak, Micro açık konuma aldığınızda sesli komut modunda değildir. Sesli komut özelliklerini etkinleştirmek için Ses Arttırma ve Ses Azaltma butonlarını aynı anda basılı tutun.
3. Micro cihazınıza bağlandıktan sonra, Micro şunu söyleyecektir: "Your device is connected".
4. Başlatma sözcüğünü söyleyin— "Hello Monster Micro".
5. Micro şu şekilde karşılık verecektir: "Say a command".
6. Komut hatırlatma listesi için şöyle cevap verin: "What can I say? (Ne Söyleyebilirim?)"

BLUETOOTH® KABLOSUZ TEKNOLOJİYLE BAĞLANMA

Eğer Micro ile *Bluetooth* kablosuz teknolojinin etkinleştirilmiş olduğu bir cihazı ilk kez eşleştiriyorsanız, şu adımları takip edin:

1. Çoklu İşlev Butonunu basılı tutun.
2. Cihaz üzerindeki *Bluetooth* kablosuz teknolojiyi etkinleştirin.
3. *Bluetooth* kablosuz etkinleştirilmiş cihazınızda "Monster Micro" seçin.

Micro açık konumdayken, otomatik olarak en son eşleştirildiği *Bluetooth* cihazını arar.

Not: Daha eski *Bluetooth* 2.0 cihazları şifre gerektirir. *Bluetooth* 2.1 cihazlarında şifre olarak **0000** kullanılır.

Not: Micro'yu bir *Bluetooth* cihazıyla eşleştirmek için sesli komutlar da kullanabilirsiniz. Talimatlar için sayfa 132'a bakın.

KABLOYLA MP3 ÇALARA BAĞLAMA

Not: Sistem hatasını önlemek için, kabloyla bağlarken ses kontrolünü kapatın.

Micro bir MP3 çalardan, dizüstü bilgisayardan veya kablolu özelliğe sahip olmayan başka bir harici müzik kaynağından müzik çalabilir. Müzik çalmak için şu adımları takip edin:

1. 3,5 mm'lik mini fişli bir kablo (dahil değildir) kullanarak Micro'yu müzik kaynağına bağlayın. Bir ucu müzik kaynağına, diğer ucu ise Micro'nun arka kısmındaki girişe takın.
2. Micro otomatik olarak en son eşleştirildiği *Bluetooth®* cihazını arar. MP3 çalardaki müziğin Micro'da çalmasını sağlamak için Micro ile en son eşleştirilen *Bluetooth* cihazının bağlantısını kesmeniz gerekir.

MÜZİK DİNLE

Çal/Ara Ver

Çoklu İşlev Butonu—Kısa basın

Sesi Azalt

Ses Arttırma Butonu—Uzun basın

Sesi Azalt

Ses Azaltma Butonu—Uzun basın

Sonraki Parça

Ses Arttırma Butonu—Kısa basın

Önceki Parça

Ses Azaltma Butonu—Kısa basın

Bluetooth® Bağlı Cihazlarının bağlantısını kes

Çoklu İşlev Butonu—Uzun basın

Bağlantı *Bluetooth* kablolu teknolojiyle yapıldığında, müziği cihazınızdan kontrol edin.

HOPARLÖRLÜ TELEFON OLARAK KULLAN

Micro aynı zamanda kablosuz hoparlörlü telefon işlevi görür ve dahili bir mikrofon içerir.

Gelen Arama

Aramayı Yanıtlı, Müziğe Ara Ver

Çoklu İşlev Butonu—Kısa basın

Aramayı Reddet

Çoklu İşlev Butonu—Uzun basın

Arama Esnasında

Beklemeye Al, Müziğe Devam Et

Çoklu İşlev Butonu—Kısa basın

Mobil Cihaz ve Micro Arasında Geçiş

Çoklu İşlev Butonu—Uzun basın

3. Şahsın Çağrısına Cevap Ver/İlk Çağrısı

Beklemeye Al

Çoklu İşlev Butonu—Çift Basma

Mikrofonu Sessize Al

Ses Arttırma ve Ses Azaltma Butonlar—

Her iki butona aynı anda kısa basın

Mikrofonu Sessizden Kaldır

Ses Arttırma veya Ses Azaltma Butonu—Kısa basın

Sesi Arttırın, Mikrofonu Sessizden Kaldırın

Ses Arttırma Butonu—Uzun basın

Sesi Azaltın, Mikrofonu Sessizden Kaldırın

Ses Azaltma Butonu—Uzun basın

ŞARJ OLUYOR

Monster® Micro üzerinde lityum-iyon pil bulunur. En iyi sonuçları elde etmek için Micro'yu kullanmadan önce şarj edin.

Şarj etmek için USB mikro kabloyu güç adaptörüne bağlayın. Dünya çapında kullanım amacıyla dört fiş ucu seti dahil edilmiştir. Uygun uçları adaptöre bağlayın ve USB kabloyu Monster Micro'ya takın.

Fiş uçlarını takmak için, uygun uçları adaptöre kilitli konuma geçinceye kadar kaydırın. Fiş uçlarını çıkarmak için, fiş uçlarının ortasındaki tırnağa bastırıp yukarı kaydırın.


Şarj Gösterge Işıkları

- **Pil Seviyesi Düşük**—Sürekli Kırmızı
- **Pil Seviyesi Çok Düşük**—Yanıp Sönen Kırmızı
- **Pil şarj oluyor**—Yanıp Sönen Mavi
- **Tam Dolu**—LED kapalı (KAPALI), Sürekli Mavi (AÇIK)


Dikkat

Pil kullanıcı tarafından değiştirilemez. Pilin yanlış bir şekilde değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. Piller geri dönüşüme kazandırılmalı ya da uygun yollarla imha edilmelidir.

Fiş Uçlarını Takma:

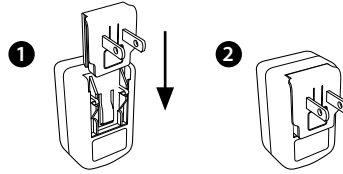

Fiş Uçlarını Çıkarma:

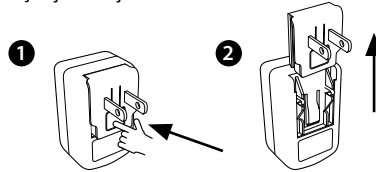

ÖN VE ARKA IZGARALARI DEĞİŞTİRME

MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro adresinde yedek ızgara çeşitleri bulabilirsiniz.

Hem ön hem de arka ızgaralar Micro'ya mıknatıslarla tutturulmuştur. Izgarayı çıkarmak için bir uçtan yukarı çektiğinizde ızgara ayrılacaktır. Yedek ızgarayı Micro'nun üzerine yerleştirdiğinizde mıknatıslar ızgarayı yerine çekecektir.

ANA MENÜ

Her zaman "Hello Monster Micro (Merhaba Monster Micro)" başlatma sözcüğünü söyleyin.
Micro'nun vereceği "Say a Command (Bir Komut Söyleyin)" yanıtının ardından istediğiniz komutu belirtin.

"Pair Mode" *	"Check Battery"	"Cancel"
Eşleştirme modunu etkinleştirir	Micro pil seviyesini gösterir	Önceki komutu geçersiz kılar
"Am I Connected?"	"Redial" *	"What Can I Say"
Bağlantı durumunu gösterir	En son tuşlanan numarayı yeniden çevirir	Ana Menü sesli komutlarının tam listesi
"Phone Command"	"Call Back" *	"Settings Menu"
Telefondaki ses komutu özelliğini etkinleştirir	Sizi arayan en son kişiyi geri arar	Ayarlar Menüsü'ne götürür (sayfa 133'e bakın)
	"Call Voice Mail" *	
	Sesli mesajı arar	

* Bazı menü komutlarını belirttikten sonra, Micro komutu uygulamadan önce seçiminizi doğrulamanızı ister ve "Yes" veya "No" yanıtı vermenizi hatırlatır.

AYARLAR MENÜSÜ		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Micro Sesli Komut İstemi işlevini etkinleştirir/devre dışı bırakır	Ses tanıma teknolojisini kullanmak için faydalı ipuçları sağlar	Ses Kontrolünü Devre Dışı Bırakır Sayfa 128'daki adımları izleyerek yeniden etkinleştirin
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Arayan kimliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır	Ayarlar Menüsü'nden çıkarak Ana Menü'ye Döner	Başlatma Ayarları'na götürür (sayfa 134'ye bakın)
	"What Can I Say?"	
	Micro, Ayarlar Menüsü komutlarının tam listesini okur	

* Bazı menü komutlarını belirttikten sonra, Micro komutu uygulamadan önce seçiminizi doğrulamanızı ister ve "Yes" veya "No" yanıtı vermenizi hatırlatır.

BAŞLATMA AYARLARI MENÜSÜ		
"Trigger Always On" Micro'yu her zaman Başlatma Sözcüğünü dinlemek için ayarlar	"Trigger Off" Micro'yu Başlatma Sözcüğünü hiçbir zaman dinlememek için ayarlar	"What Can I Say?" Micro, Başlatma Ayarları Menüsü komutlarının tam listesini okur
"Battery Saving Trigger" Micro'yu bekleme moduna geçmeden Başlatma Modunu iki dakika süreyle dinlemek için ayarlar	"Cancel" Başlatma Ayarları Menüsü'nden çıkarak Ana Menü'ye Döner	

ARAMA MENÜSÜ	
Micro gelen aramayı bildirdikten sonra	
"Answer" Gelen aramayı yanıtlar	"Ignore" Gelen aramayı reddeder

BELİRTİ		ÇÖZÜMÜ
SORUN GİDERME	Micro açılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Lityum-iyon pilin şarj edildiğinden emin olun Güç adaptörü kullanıyorsanız tüm bağlantıların yapılmış olduğundan emin olun
	<i>Bluetooth®</i> cihazı eşleştirildi ancak müzik çalmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Hem Micro'da hem de <i>Bluetooth</i> cihazında sesi en yüksek seviyeye getirin
	<i>Bluetooth</i> sinyali zayıf veya kayboluyor	<ul style="list-style-type: none"> Micro ile <i>Bluetooth</i> cihazını birbirine yaklaştırın—eşleştirme aralığı yaklaşık 9 metredir ve birden fazla duvar eşleştirme aralığını etkileyebilir Micro'yu ve <i>Bluetooth</i> cihazını kapatıp tekrar bağlayın
	MP3 çalar 3,5 mm'lik kabloyla bağlı ancak müzik çalmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Micro'nun bir <i>Bluetooth</i> cihazı ile eşleştirilmemiş olduğundan emin olun—Bir <i>Bluetooth</i> bağlantısı, kabloyla bağlı bir cihazla çakışabilir
	Micro hoparlörlü telefon modunda ancak ses gelmiyor	<ul style="list-style-type: none"> <i>Bluetooth</i> cihazınızın tüm profilleri desteklediğini doğrulayın
	Micro sesli komutlara ya da buton komutlarına yanıt vermiyor	<ul style="list-style-type: none"> Hoparlör açıkken Micro'nun arka kısmındaki girintili sıfırlama butonuna basmak için tel raptiye kullanın

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, ABD [NOT: MONSTER ÜRÜNLERİN BU ADRESE YAPILAN SEVKİYATINI KABUL ETMEMEKTEDİR—AŞAĞIDAKİ “TALEPTE BULUNMA” BAŞLIĞINDA YER ALAN TALİMATLARI İZLEYİNİZ] (415) 840-2000 iletişim bilgilerine sahip Monster, LLC (“Monster”) size bu Sınırlı Garantiyi sunmaktadır. Yasa ya da mahkeme hükümlerinden doğan, sahip olduğunuz başka hak ve kanun yolları işbu Sınırlı Garanti’den etkilenmeyecektir.

TANIMLAR

“**Düzgün Kullanım**” bir Ürünün (i) bir evde ya da konutta (ii) (ticari değil) hususi amaçla (iii) tabi olunan yasalara ve düzenlemelere (inşaat ve elektrik hakkında olanlar dahil) uygun olarak (iv) üreticinin Ürünün yanında temin edilen materyallerde ve belgelerde yer alan tavsiyeleri veya talimatları çerçevesinde ve (v) gerekiyorsa uygun topraklama ile kullanılmasını ifade eder.

“**Yetkili Bayi**” (i) Ürünü size sattığı Yargı Çevresi içinde ticari faaliyette bulunmaya yetkili, (ii) Sizin ürünü getirdiğiniz yer kanunları çerçevesinde Ürünü Size satmaya yetkili, ve (iii) Ürünü size sıfır olarak ve orijinal ambalajında satan dağıtımıcı, bayi ve perakendeciyi ifade eder.

“**Resmi Garanti Talepleri**” işbu belgenin “Resmi Garanti Talepleri” maddesi çerçevesinde yapılan talebi ifade eder.

“**Ürün**” (i) aşağıda yer alan Özellikler Cetveli’nde sayılan (ii) bir Yetkili Bayiden sıfır olarak ve orijinal ambalajında satın aldığınız ve (iii) varsa seri numarası sökülmemiş, değiştirilmemiş ve tahrif edilmemiş olan Ürünü ifade eder.

“**Üründeki Ayıp**” Ürünü bir Yetkili Bayiden satın aldığınız anda Üründe mevcut olan ve Ürünün Ürünle birlikte temin edilen Monster tarafından düzenlenmiş belgelerine uygun biçimde işlememesine neden olan ayıbı ifade eder ancak bunun için söz konusu ayıbın (a) Düzgün Kullanım haricinde bir kullanımdan, (b) Monster’ın personeli dışında birinin nakliyatından, ihmalden, kötü kullanımdan ya da istismarından, (c) Ürünün Monster personeli olmayan biri tarafından tadil edilmesinden, kurcalanmasından ya da modifiye edilmesinden, (d) (normalde Üründeki Ayıp sayılacak bir husustan ileri gelmeyen) bir Kazadan, (e) Ürüne Monster personeli dışında biri tarafından bakım ya da servis uygulanmasından, (f) Ürünün sıcağa, parlak ışığa, güneşe, sıvılara, kuma ve başka kirleticili unsurlara maruz bırakılmasından, ve (g) mücbir sebep, yangın, fırtına, deprem ya da sel de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Monster’ın kontrolü dışında kalan hallerden kaynaklanmamış olması gerekir.

“**Garanti Süresi**” Resmi Garanti Talebinizin Monster’a ulaştırılması gereken süreyi ifade eder. Üründeki Ayıplara ilişkin birbirinden farklı Garanti Süreleri aşağıda yer alan Özellikler Çizelgesi’nde tanımlanmıştır. Garanti Süresi Ürünü bir Yetkili Bayiden satın ya da teslim aldığınızın (hangisi daha geç gerçekleşirse) Yetkili Bayi tarafından düzenlenen faturada, satış makbuzunda ya da sevk irsaliyesinde belgelendiği tarihte başlar. Eğer elinizde Ürünü satın ya da teslim aldığınızın yazılı bir belgesi yoksa Garanti Süresi Ürün Monster’ın fabrikasından ya da Monster’a ait olduğu Monster’a ait kayıtlarda belgelenen bir fabrikadan çıktıktan üç (3) ay sonra başlar. Garanti Süresi Özellikler Cetveli’nde tanımlanan süre dolunca ya da Ürünün mülkiyetinin Sizden çıktığı anda, hangisi daha önce gerçekleşirse, sona erer. Ayrıca Üründeki Ayıbı tespit ettiğiniz tarihten (veya bariz bir ayıp varsa onu tespit etmiş olmanız gereken tarihten) sonraki iki (2) ay içinde (“Talepte Bulunma” başlığında tarif edilen biçimde) Monster’ı arayıp bir lade İzin Numarası almanız gereklidir.

“**Siz**” Ürünü orijinal ambalajında Yetkili Bayiden satın alan ilk kişiyi ifade eder. Bu Sınırlı Garanti Ürünü (i) kullanılmış vaziyette ya da ambalajsız halde, (ii) başkasına satmak, kiralamak ya da başka ticari kullanım amacıyla, ya da (iii) Yetkili Bayi olmayan birinden satın alanlar için geçerli değildir.

BU SINIRLI GARANTİNİN KAPSAMI

ÜRÜNLER. Bir Yetkili Bayiden aldığınız sırada Üründeki Ayıp mevcut idiye ve Monster Üründeki Ayıbı tespit ettiğiniz tarihten (veya bariz bir ayıp varsa onu tespit etmiş olmanız gereken tarihten) sonraki iki (2) ay içinde ve söz konusu Üründeki Ayıp için geçerli olan Garanti Süresinin bitiminden önce Sizden bir Resmi Garanti Talebi alınır, Monster size şu iki yoldan birine başvurma olanağı tanır: (1) Ürünün onarılması ya da Monster'ın takdirine bağlı olarak değiştirilmesi, veya (2) Onarım ya da değiştirme ticari açıdan mümkün değilse ya da zamanında gerçekleştirilemeyecekse, söz konusu Ürün için Yetkili Bayiye ödemiş olduğunuz Ürün bedelinin Size iade edilmesi. NOT: MONSTER İŞBU SINIRLI GARANTİ UYARINCA HİÇBİR ARIZİ, MÜTEFERRİK VEYA DOLAYLI HASARDAN DOLAYI SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

GENEL HÜKÜMLER

HUKUK SEÇİMİ/YARGI YETKİSİ. İşbu Sınırlı Garanti ve ondan ötürü doğrudan ya da dolaylı surette ortaya çıkan uyuşmazlıklar (kısaca "Uyuşmazlıklar") Ürünü satın aldığınız yargı çevresinin yasalarına tabi olacaktır.

Diğer Haklar. İşbu Sınırlı Garanti SİZE BELLİ YASAL HAKLAR TANIR; YARGI ÇEVRELERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR VE BU HAKLAR İŞBU SINIRLI GARANTİDEN ETKİLENMEYECEKTİR. İŞBU GARANTİ YALNIZCA SİZİN YARARINIZA OLUP; BAŞKASINA DEVRİ VEYA TEMLİKİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. İşbu Sınırlı Garantinin bir hükmü hukuka aykırı, batıl ya da icra edilemez ise söz konusu hükmün ayrıldığı farz edilecek ve diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Sınırlı Garantinin İngilizcesi ile başka dildeki çevirileri arasında tutarsızlık olması halinde İngilizce versiyonu geçerli sayılacaktır.

KAYIT. Lütfen Ürününüzü www.MonsterProducts.com adresinde kaydettirin. Kaydettirmemeniz Sizin garanti haklarınızı kısıtlamayacaktır.

ÖZELLİKLER ÇİZELGESİ

Ürün Modeli	Ürün için Geçerli Garanti Süresi
İşbu garanti beyanı ekli ürün	Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya'da satılan ürün için bir (1) yıl Avrupa'da satılan ürünler için iki (2) yıl

RESMİ GARANTİ TALEBİ

TALEPTE BULUNMA. Ürünlerde hasar meydana gelmesi halinde şu talimatları izlemeniz gerekmektedir: (1) Üründeki Ayıbı tespit ettikten (veya bariz bir ayıp varsa onu tespit etmiş olmanız gereken tarihten) sonraki iki (2) ay içinde Monster'ı arayın (2) hasarın nasıl meydana geldiğini ayrıntılı bir biçimde anlatın (3) bir İade İzin Numarası alın (4) Sevkiyat için gereken ön ödemeyi yaparak (işbu Sınırlı Garanti Kapsamında tazmine yetkiliyseniz sevkiyat parası Size iade edilecektir) Ürünleri hasarın teyit edilmesi için Monster'a, söz konusu Ürünün satış makbuzunun aslı ya satın aldığınızı ispat eden belgeyi (UPC etiketi ya da sevki irsaliyesi), doldurulmuş talep formu ile birlikte ve iade paketinin dış yüzünde İade İzin Numarası yazılı olarak iade edin (talep formunda iade talimatları yer alacaktır).

TELEFON NUMARALARI. Ürünü ABD'de, Latin Amerika'da (Meksika 011-882-800-8989) ya da Asya Pasifik'te (Çin 400-820-89-73) Siz satın aldıysanız Monster, LLC'ye (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) ulaşmak için 1 877 800-8989'u arayın. Siz Ürünü başka bir yerden aldıysanız, Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, İrlanda adresindeki Monster Technology International Ltd ile irtibata geçin. Bize yazabilir ya da şu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz: Kanada 866-348-4171, İrlanda 353 65 68 69 354,

Avusturya 0800296482, Belçika 0800-79201,
Çek Cumhuriyeti 800-142471, Danimarka
8088-2128, Finlandiya 800-112768, Fransa
0800-918201, Almanya 0800-1819388, Yunanistan
00800-353-12008, İtalya 800-871-479, Hollanda
0800-0228919, Norveç 800-10906, Rusya 810-800-
20051353, İspanya 900-982-909, İsveç 020-792650,
İsviçre 0800834659, Birleşik Krallık 0800-0569520.

BAŞKA İŞLEMLER. Üründeki Ayıbın mevcut olup olmadığı Monster tarafından belirlenecektir. Monster kendi takdirine bağlı olarak, onarım değerlemesinden yararlanmak üzere, Sizi bir servis merkezine yönlendirebilir. Eğer onarım değerlemesi gerekliyse değerlemeyi usulünce tevdi edip değerlemeden çıkan faturayı ödemesi için Monster'a göndermek için izleyeceğiniz prosedür size izah edilecektir. Onarım için gereken ücretler Monster tarafından müzakere edilebilir.

ZAMANLAMA. Eğer bir Resmi Garanti Talebinde bulunur ve işbu Sınırlı Garantideki kayıt ve şartların hepsine eksiksizce uyarsanız, Monster'ın kontrolünün ötesinde bir engel ortaya çıkmadıkça, Monster Resmi Garanti Talebinizi aldıktan sonraki (Eğer ABD'de ikamet ediyorsanız) otuz (30) gün içinde (ABD dışında bir yerde ikamet ediyorsanız kırkbeş (45) gün içinde) Sizi tazmin etmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir.

Ver. 071311-GLOBAL ©2003–2013 Monster, LLC

Obsah balení	.140
---------------------	-------------

Vlastnosti a ovládání reproduktoru Micro	.141
---	-------------

Slučitelnost a bezpečnost	.142
----------------------------------	-------------

Slučitelnost	142
--------------	-----

Bezpečnost	142
------------	-----

Kontrolka LED	142
---------------	-----

Tabulka obecných technických vlastností	142
---	-----

Používání	.143
------------------	-------------

Zapnutí reproduktoru Micro	143
----------------------------	-----

Víceúčelové tlačítko	143
----------------------	-----

Hlasové ovládání	143
------------------	-----

Připojování přes bezdrátovou technologii <i>Bluetooth®</i>	144
--	-----

Připojení kabelem k přehrávači MP3	144
------------------------------------	-----

Poslech hudby	144
---------------	-----

Hlasitý telefon	145
-----------------	-----

Nabíjení	146
----------	-----

Výměna přední a zadní mřížky	146
------------------------------	-----

Nabídka hlasového ovládání	.147
-----------------------------------	-------------

Hlavní nabídka	147
----------------	-----

Nabídka nastavení	148
-------------------	-----



Nabídka nastavení spouštění	149
-----------------------------	-----

Nabídka volání	149
----------------	-----


Odstraňování závad	.150
---------------------------	-------------

Omezená záruka pro zákazníky	.151
-------------------------------------	-------------


- 1 ClarityHD Micro™**
Výkonný bezdrátový reproduktor
a hlasitý telefon
- 2 Řemínek na nošení**
- 3 Brašna**
- 4 Napájecí adaptér**
s portem USB pro dobíjení
- 5 Čtyři síťové zástrčky**
- 6 Kabel micro USB**

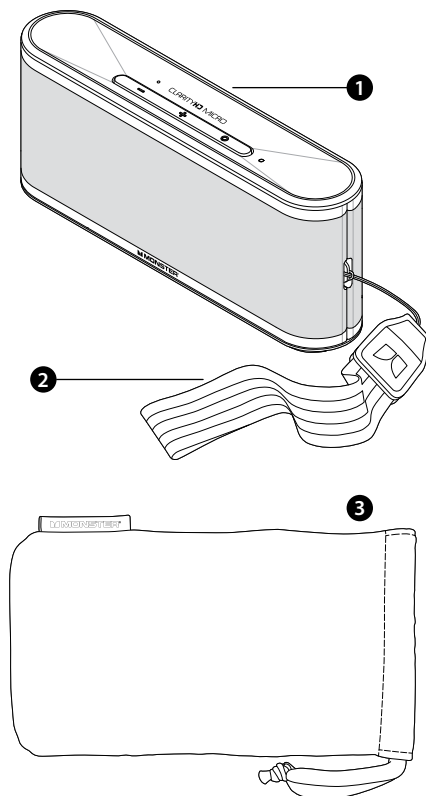

4

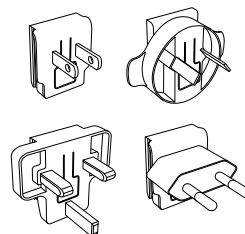


5

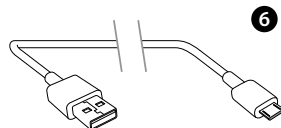


6

Horní strana

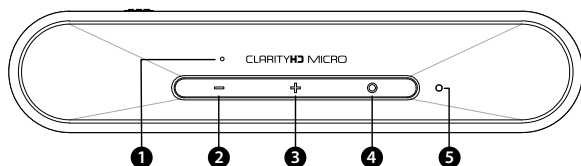


- 1 Zabudovaný mikrofón**
Slouží k hlasovému ovládání a telefonování
- 2 Tlačítko snížení hlasitosti**
Při stisknutí snižuje hlasitost
- 3 Tlačítko zvýšení hlasitosti**
Při stisknutí zvyšuje hlasitost
- 4 Víceúčelové tlačítko**
Zapíná ovládání hlasem, režim párování a další funkce
- 5 Kontrolka LED**
Oznamuje aktuální režim a funkci reproduktoru Micro
- 6 Výměnná přední a zadní mřížka**
Výběr dalších mřížek je k dispozici na webové adrese MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro
- 7 Port USB**
Slouží k nabíjení baterie reproduktoru Micro ze síťového adaptéru přes kabel s konektorem micro-USB
- 8 Kulatý vstupní konektor**
Propojení reproduktorového výstupu na přehrávači MP3 s reproduktorem Monster® Micro pomocí kabelu s kulatými konektory 3,5 mm
- 9 Vypínač napájení**
Slouží k zapínání a vypínání reproduktoru Micro
- 10 Zapuštěné tlačítko reset**
Po stisknutí pomocí kancelářské sponky uvede neovladatelný reproduktor do základního stavu
Při restartování reproduktoru Micro musí být vypínač napájení v poloze ON (zapnuto).

Přední strana

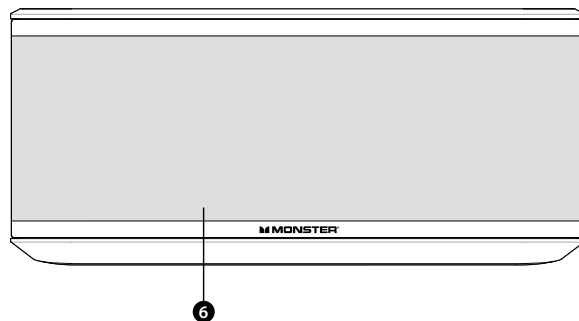

Zadní strana

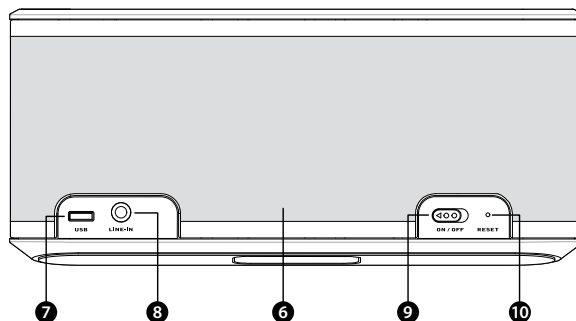

SLUČITELNOST

Bezdrátová

Zařízení s rozhraním *Bluetooth®* 2.0 nebo vyšší verze (profily viz Obecné technické podmínky), např. počítače s *Bluetooth* a většina chytrých telefonů a přehrávačů MP3 s *Bluetooth*.

Přes kabel

Zařízení se standardním sluchátkovým výstupem přes kulatý konektor 3,5 mm (propojovací kabel není součástí reproduktoru).

BEZPEČNOST

Nenechávejte výrobek vystavený zdroji tepla ani vysokým teplotám.

Nevyjímejte, ani se nepokoušejte vyjmout baterii, která není určena k výměně uživatelem. Při likvidaci výrobku jej svěřte službě pro zpětný odběr elektrospotřebičů.

Zařízení nesmí být vystaveno kapajícím nebo stříkajícím kapalinám a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapaliny, například vázy.

Baterie (bateriové sady nebo zabudované baterie) se nesmí vystavit zdroji nadměrného tepla, například slunci, ohni a podobně.

Pozor: při nesprávném vložení hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie je nutné řádně recyklovat nebo likvidovat.



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že se výrobek v Evropské unii nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Recyklujte odpad odpovědně a podpořte tak udržitelné druhotné využívání materiálových zdrojů a prevenci poškozování životního prostředí i zdraví osob. Použité zařízení můžete odevzdat prostřednictvím systému zpětného odběru nebo tříděného odpadu, případně se spojit s prodejcem, u kterého bylo zakoupeno. Tak může být výrobek bezpečně recyklován.

KONTROLKA LED

Na horní straně reproduktoru Monster® Micro se nachází kontrolka LED; hned napravo od víceúčelového tlačítka. Významy různých režimů svícení této kontrolky najdete níže.

Režim baterie:

Indikátory nabíjení

- **Nízký stav nabití baterie**—svítí trvale červená
- **Velmi nízký stav nabití baterie**—bliká červená
- **Baterie se nabíjí**—bliká modrá
- **Baterie je plně nabitá**—nesvítí (vypnuté napájení), svítí trvale modrá (zapnuté napájení)

OBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťový adaptér napájení	5 V, 2 A
Rozměry	šířka 181 mm výška 81 mm hloubka 39 mm
hmotnost	390 g

ZAPNUTÍ REPRODUKTORU MICRO

Poznámka: Reproduktor Micro se dodává s lithium-iontovou baterií, která je nabitá přibližně na 30 % své kapacity. Nejlepších výsledků docílíte úplným nabitím reproduktoru Micro předtím, než jej začnete používat.

Vypínač napájení

Vypínač napájení se nachází na zadní straně reproduktoru Micro. Micro zapnete přepnutím vypínače do polohy ON.

Při zapnutí se reproduktor Micro automaticky uvede do režimu rozpoznávání hlasu a vyhledá poslední spárované zařízení *Bluetooth®*.

VÍCEÚČELOVÉ TLAČÍTKO

Víceúčelovým tlačítkem lze zapnout hlasové ovládání, nastavit párování se zařízením přes *Bluetooth*, pustit nebo zastavit přehrávání hudby a ovládat další funkce. Víceúčelové tlačítko aktivuje různé funkce v závislosti na aktuálním režimu a na délce stisknutí.

Krátké stisknutí—stisknout a hned uvolnit

Dvojitě stisknutí—stisknout a hned uvolnit dvakrát za sebou

Dlouhé stisknutí—stisknout a držet stisknuté tři (3) sekundy a potom uvolnit

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Systém hlasového ovládání rozpozná přibližně 25 přednastavených povelů. Povelely je nutné vyslovit přesně, slovo od slova tak, jak jsou uvedeny na stránkách 147 až 149.

Postup aktivování hlasového ovládání:

1. Reproduktor Micro zapnete přepnutím vypínače do polohy ON.
2. Ve výchozím nastavení není režim hlasového ovládání po zapnutí reproduktoru Micro zapnutý. Hlasové ovládání zapnete současným podržením stisknutých tlačítek zvyšování a snižování hlasitosti.
3. Když se reproduktor Micro připojí k zařízení, oznámí to Micro větou „Your device is connected.“
4. Vyslovte spouštěcí frázi „Hello Monster Micro.“
5. Reproduktor Micro odpoví pokynem ke sdělení povelu „Say a command.“
6. Náповědu k povelům lze vyvolat otázkou „What can I say?“ (Co mohu vyslovit?).

PŘIPOJOVÁNÍ PŘES BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGII **BLUETOOTH®**

Postup prvního párování reproduktoru Micro se zařízením přes *Bluetooth*:

1. Podržte stisknuté víceúčelové tlačítko.
2. Na připojovaném zařízení zapněte funkci *Bluetooth*.
3. Na připojovaném zařízení *Bluetooth* zvolte položku „Monster Micro.“

Při zapnutí reproduktor Micro automaticky hledá zařízení *Bluetooth*, s kterým byl naposled spárován.

Poznámka: Starší zařízení *Bluetooth* 2.0 vyžadují heslo. U zařízení *Bluetooth* 2.1 použijte jako heslo **0000**.

Poznámka: Reproduktor Micro lze také spárovat se zařízením *Bluetooth* pomocí hlasových povelů. Návod je na straně 147.

PŘIPOJENÍ KABLEM K PŘEHŘÁVAČI MP3

Poznámka: Aby nedošlo k chybě systému, vypněte během připojování kabelu hlasové ovládání.

Reproduktor Micro dokáže přehrávat hudbu z přehrávače MP3, přenosného počítače nebo jiného zdroje hudby, který nemá bezdrátové připojení. Přehrávání spustíte takto:

1. Připojte zdroj hudby k reproduktoru Micro pomocí kabelu s kulatými konektory 3,5 mm (není součástí výrobku). Jeden konec zastrčte do zdroje hudby a druhý konec do konektoru Line In na zadní straně reproduktoru Micro.
2. Micro automaticky hledá poslední spárované zařízení *Bluetooth*. Aby mohl reproduktor Micro přehrávat hudbu z přehrávače MP3, je nutné odpojit zařízení *Bluetooth*, které jste naposledy spárovali s reproduktorem Micro.

POSLECH HUDBY

Hrát a pauza

Víceúčelové tlačítko—krátké stisknutí

Zvýšení hlasitosti

Tlačítko zvýšení hlasitosti—dlouhé stisknutí

Snížení hlasitosti

Tlačítko snížení hlasitosti—dlouhé stisknutí

Další skladba

Tlačítko zvýšení hlasitosti—krátké stisknutí

Předchozí skladba

Tlačítko snížení hlasitosti—krátké stisknutí

Odpojení připojených zařízení *Bluetooth*

Víceúčelové tlačítko—dlouhé stisknutí

Při připojení přes bezdrátové rozhraní *Bluetooth* ovládáte přehrávání hudby na připojeném zařízení.

HLASITÝ TELEFON

Reproduktor Micro také funguje jako bezdrátový hlasitý telefon a obsahuje zabudovaný mikrofon.

Příchozí hovor

Přijmout hovor, pozastavit hudbu

Víceúčelové tlačítko—krátké stisknutí

Odmítnutí hovoru

Víceúčelové tlačítko—dlouhé stisknutí

Během hovoru

Zavěsit, znovu spustit přehrávání hudby

Víceúčelové tlačítko—krátké stisknutí

Přepínání mezi mobilním zařízením a reproduktorem Micro

Víceúčelové tlačítko—dlouhé stisknutí

Přijetí druhého příchozího hovoru a přepnutí prvního hovoru na čekání

Víceúčelové tlačítko—Dvojitě stisknutí

Ztlumení mikrofonu

Tlačítko zvýšení a snížení hlasitosti—
krátce společně stisknout

Opětovně zapnout mikrofon

Tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti—
krátké stisknutí

Zvýšení hlasitosti, opětovné zapnutí mikrofonu

Tlačítko zvýšení hlasitosti—dlouhé stisknutí

Snížení hlasitosti, opětovné zapnutí mikrofonu

Tlačítko snížení hlasitosti—dlouhé stisknutí

NABÍJENÍ

Reproduktor Monster® Micro obsahuje lithium-iontovou baterii. Nejlepších výsledků docílíte úplným nabitím reproduktoru Micro předtím, než jej začnete používat.

Nabíjení baterie se provádí připojením síťového adaptéru přes kabel s konektorem micro-USB. S reproduktorem jsou dodávány čtyři sady síťových zástrček pro různé země. Na síťový adaptér nasadíte příslušnou zástrčkovou redukci a k reproduktoru Monster Micro připojíte kabel USB.

Kolíky zástrčky instalujete nasunutím požadovaných kolíků do adaptéru a jejich zaklapnutím do aretované polohy. Kolíky zástrčky vysunete zpět po stisknutí západky uprostřed destičky s kolíky.


Indikátory nabíjení:

- **Nízký stav nabití baterie**—svítí trvale červená
- **Velmi nízký stav nabití baterie**—bliká červená
- **Baterie se nabíjí**—bliká modrá
- **Baterie je plně nabitá**—nesvítí (vypnuté napájení), svítí trvale modrá (zapnuté napájení)


Upozornění

Baterii nelze uživatelsky vyměnit. Při nesprávně provedené výměně baterie hrozí její exploze. Baterie je nutné řádně recyklovat nebo likvidovat.

Instalace kolíků zástrčky:

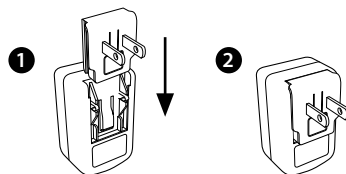

Vyjmutí kolíků zástrčky:

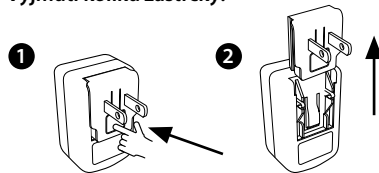

VÝMĚNA PŘEDNÍ A ZADNÍ MŘÍŽKY

Výběr náhradních mřížek je k dispozici na adrese MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

Přední i zadní mřížka je k reproduktoru Micro pomocí magnetů. Chcete-li mřížku sejmout, z jedné strany za ni zatáhněte a mřížka se uvolní. Novou mřížku přiložte na reproduktor Micro a magnety ji přichytí na místo.

HLAVNÍ NABÍDKA

Vždy vyslovte spouštěcí větu „Hello Monster Micro“.

Reproduktor Micro odpoví větou „Say a Command“ (vyslovte povel). Následně vyslovte požadovaný povel.

"Pair Mode" *		"Check Battery"		"Cancel"	
Spustí režim párování		Oznamuje stav nabití baterie reproduktoru Micro		Zruší předchozí povel	
"Am I Connected?"		"Redial" *		"What Can I Say"	
Oznamuje stav připojení		Znovu zavolá naposled volané číslo		Úplný seznam hlasových povelů Hlavní nabídky	
"Phone Command"		"Call Back" *		"Settings Menu"	
Zapíná funkci hlasového ovládání na telefonu		Zavolá na poslední číslo osoby, která vám zavolala		Přechod do Nabídky nastavení (viz strana 148)	
		"Call Voice Mail" *			
		Zavolá hlasovou schránku			

* Při vyslovení určitých povelů z nabídky vás reproduktor Micro před vykonáním povelu požádá o ověření a vyzve k vyslovení slůvek „Yes“ (Ano), nebo „No“ (Ne).

NABÍDKA NASTAVENÍ		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Zapne nebo vypne funkci hlasových pokynů reproduktoru Micro	Poskytuje užitečné tipy při používání hlasového ovládání	Vypne hlasové ovládání. Hlasové ovládání opětovně zapnete podle pokynů na straně 143
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Zapne nebo vypne identifikační jméno volajícího	Ukončí Nabídku nastavení návratem do Hlavní nabídky	Přejde na nastavení spouštění (viz strana 149)
	"What Can I Say?"	
	Reproduktor Micro přednese úplný seznam povelů Nabídky nastavení	

* Při vyslovení určitých povelů z nabídky vás reproduktor Micro před vykonáním povelu požádá o ověření a vyzve k vyslovení slůvek „Yes“ (Ano), nebo „No“ (Ne).

NABÍDKA NASTAVENÍ SPOUŠTĚNÍ

"Trigger Always On"		"Trigger Off"		"What Can I Say?"	
Nastaví reproduktor Micro tak, že neustále naslouchá, kdy zazní spouštěcí věta		Nastaví reproduktor Micro tak, že nikdy nenaslouchá, zda zazní spouštěcí věta		Reproduktor Micro přednese úplný seznam povelů Nabídky nastavení spouštění	
"Battery Saving Trigger"		"Cancel"			
Nastaví reproduktor Micro tak, že naslouchá dvě minuty, zda nezazní spouštěcí věta, a potom přejde do pohotovostního režimu		Ukončí Nabídku nastavení spouštění návratem do Hlavní nabídky			

NABÍDKA VOLÁNÍ

Po ohlášení příchozího hovoru reproduktorem Micro

"Answer"	"Ignore"
Přijetí příchozího hovoru	Odmítnutí příchozího hovoru

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD		PŘÍZNAK	NÁPRAVA
		Reproduktor Micro se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je lithium-iontová baterie nabitá • Při používání adaptéru síťového napájení zkontrolujte pevnost všech spojů
		Zařízení <i>Bluetooth®</i> je spárované, ale hudba nehraje	<ul style="list-style-type: none"> • Na reproduktoru Micro i na zařízení <i>Bluetooth</i> zvyšte hlasitost na maximum
		Signál rozhraní <i>Bluetooth</i> je slabý nebo vypadává	<ul style="list-style-type: none"> • Přesuňte reproduktor Micro a zařízení <i>Bluetooth</i> blíže k sobě—rozsah spárování je přibližně 10 metrů a může být zkrácen překážkami • Vypněte reproduktor Micro i zařízení <i>Bluetooth</i> a znovu je zapněte
		Přehrávač MP3 je připojen kabelem s kulatými konektory 3,5 mm, ale hudba nehraje	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že reproduktor Micro není spárován se zařízením <i>Bluetooth</i>—zařízení připojené pomocí <i>Bluetooth</i> vypíná jiné zařízení připojené pomocí kabelu
		Reproduktor Micro je v režimu hlasitého telefonu, ale není slyšet žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda zařízení <i>Bluetooth</i> podporuje všechny profily
		Reproduktor Micro nereaguje ani na hlas ani na stisk tlačítek	<ul style="list-style-type: none"> • Zapněte reproduktor a kancelářskou sponkou stisknete zahlušené tlačítko resetu na zadní straně reproduktoru Micro

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, **[POVŠIMŇTE SI, ŽE SPOLEČNOST MONSTER NEPŘIJÍMÁ PRODUKTY ZASÍLANÉ NA JEJÍ VLASTNÍ ADRESU–POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ V ČÁSTI „JAK PODAT FORMÁLNÍ REKLAMACI“ NÍŽE]** (415) 840-2000 („Monster“) poskytuje na své výrobky omezenou záruku. Případná další práva nebo opravné prostředky, vyplývající ze zákonného nebo z obvyčejového práva, nejsou touto omezenou zárukou dotčena.

DEFINICE

„**Přiměřené užívání**“ znamená užívání výrobku (i) v bytě nebo v obydli, (ii) pro soukromé účely (jako protiklad k obchodním účelům), (iii) v souladu se všemi platnými místními, státními nebo federálními zákony a předpisy (včetně například stavebních předpisů, elektrotechnických předpisů a dalších), (iv) v souladu s doporučeními a pokyny výrobce, které jsou uvedeny v materiálech a dokumentaci dodávaných s výrobkem, a (v) v případě potřeby s řádným elektrickým uzemněním.

„**Autorizovaný dealer**“ znamená distributora, obchodníka nebo maloobchodního prodejce, který (i) má řádné oprávnění k výkonu činnosti s působností pro místo, kde vám výrobek prodal, (ii) má povolení k prodeji výrobku podle zákonů platných v místě, kde jste výrobek zakoupili, a (iii) prodal vám výrobek nový a v původním obalu.

„**Oficiální záruční reklamační**“ znamená reklamaci uplatněnou podle níže uvedeného odstavce „Oficiální záruční reklamační“.

„**Výrobek**“ znamená výrobek, (i) který je uveden ve specifikační tabulce níže, (ii) který jste zakoupili od autorizovaného dealera, nový a v původním obalu, a (iii) jehož výrobní číslo, pokud je jím výrobek označen, nebylo odstraněno, pozměněno nebo poškozeno.

„**Vada výrobku**“ znamená nedostatek výrobku, který existoval v době, kdy jste výrobek obdrželi od autorizovaného dealera, a který je příčinou chybné funkce výrobku neodpovídající dokumentaci Monster dodávané s výrobkem, pokud tato závada nebyla zcela nebo zčásti způsobena (a) používáním výrobku jiným způsobem, než je jeho přiměřené užívání, (b) při dopravě, zanedbáním, nesprávným používáním nebo špatným zacházením, jehož se dopustila osoba jiná než pracovník společnosti Monster; (c) změnou, úpravou

nebo jiným zásahem do výrobku, který provedl někdo jiný než pracovník společnosti Monster; (d) poruchou (jinou než je vadná funkce, která by jinak byla kvalifikována jako vada výrobku); (e) údržbou výrobku nebo servisem, který provedl někdo jiný než pracovník společnosti Monster; (f) vystavením výrobku působení horka, zářivého světla, slunečních paprsků, kapalin, písku nebo jiných znečišťujících látek; nebo (g) událostí mimo kontrolu společnosti Monster, včetně například událostí vyšší moci, požáru, bouře, zemětřesení nebo povodně.

„**Záruční doba**“ znamená časové období, během něhož musí Monster obdržet oficiální záruční reklamací. Různé záruční doby platné pro vady výrobku jsou uvedeny ve specifikační tabulce níže. Záruční doba začíná dnem, kdy si výrobek zakoupíte nebo kdy jej obdržíte od autorizovaného dealera (k pozdějšímu z těchto dat), a které je uvedeno na faktuře od dealera, prodejním dokladu nebo na balicím listě. Jestliže nemáte písemný doklad o datu prodeje nebo dodání, pak záruční doba začíná tři (3) měsíce po dni, kdy výrobek opustil společnost Monster nebo její závod, jak je uvedeno v záznamech společnosti. Záruční doba končí uplynutím doby uvedené ve specifikační tabulce níže, nebo dnem, kdy výrobek převedete na jiného majitele (k dřívějšímu z těchto dat). Dále je

nutné, abyste telefonicky kontaktovali Monster a požádali o číslo oprávněné zpětné zásilky (jak je popsáno v odstavci „Jak reklamovat“), a to do dvou (2) měsíců od zjištění vady výrobku (nebo od doby, kdy měla být zjištěna v případě zřetelně viditelné závady).

„Vy“ znamená první jednotlivou osobu, která výrobek zakoupila v jeho původním obalu od autorizovaného dealera. Tato omezená záruka se nevztahuje na osoby nebo právnické osoby, které výrobek zakoupily (i) jako použitý nebo nezabaleny, (ii) pro účely dalšího prodeje, pronájmu nebo jiného komerčního využití, nebo (iii) od někoho jiného než od autorizovaného dealera.

ROZSAH OMEZENÉ ZÁRUKY

VÝROBKÝ. Jestliže výrobek obsahoval závadu v době, kdy jste jej zakoupili od autorizovaného dealera, a Monster obdrží vaši oficiální záruční reklamaci do dvou (2) měsíců od zjištění vady (nebo od doby, kdy měla být zjištěna v případě zřetelně viditelné závady) a před uplynutím záruční doby na vady platné pro daný výrobek, pak vám společnost Monster poskytne jednu z následujících náhrad: Monster výrobek (1) opraví nebo, výhradně podle svého uvážení, vymění, nebo (2) vrátí vám nákupní cenu, kterou jste za daný výrobek zaplatili autorizovanému dealerovi, pokud by oprava nebo výměna výrobku nebyla

z obchodního hlediska praktická nebo z časových důvodů možná. **POZNÁMKA:** SPOLEČNOST MONSTER PODLE TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY.

OBEČNÁ USTANOVENÍ

ROZHODNÉ PRÁVO/JURISDIKCE. Tato omezená záruka a jakékoli spory vzniklé z této omezené záruky nebo v souvislosti s ní („spory“) se budou řídit právem státu Kalifornie, USA, s výjimkou kolizí právních zásad a s výjimkou Úmluvy o mezinárodním prodeji zboží. Výhradní jurisdikci pro všechny spory budou mít soudy ve státě Kalifornie, USA.

DALŠÍ PRÁVA. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. KROMĚ TOHO MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU A JURISDIKCE OD JURISDIKCE, A KTERÁ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU NEJSOU DOTČENA. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA PLATÍ POUZE PRO VÁS A NELZE JI PŘEVÉST NEBO POSTOUPIT. Pokud se zjistí, že některé z ustanovení této omezené záruky je nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, pak takové ustanovení bude považováno za ustanovení individuální a nebude mít žádný vliv na zbývající ustanovení. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou verzí této omezené záruky a dalšími jazykovými verzemi platí anglická verze.

REGISTRACE. Zaregistrujte si laskavě svůj výrobek na adrese www.MonsterProducts.com. Pokud registraci neprovedete, nezmění se tím vaše práva podle této omezené záruky.

SPECIFIKAČNÍ TABULKA

Typ výrobku	Záruční doba na výrobek
Výrobek, který je součástí tohoto prohlášení o záruce	Jeden (1) rok na výrobek prodáváný v Severní, Jižní Americe a Asii Dva (2) roky na výrobek prodáváný v Evropě

FORMÁLNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE

JAK REKLAMOVAT. V případě výskytu vady u výrobku postupujte následovně: (1) zavolejte společnost Monster do dvou (2) měsíců poté, co jste vadu výrobku zjistili (nebo měli zjistit, jestliže se jedná o zřetelně viditelnou závadu); (2) podejte podrobný popis zjištěné závady; (3) vyžádejte si číslo oprávněné zpětné zásilky; (4) po obdržení reklamačního formuláře (který vám může být zaslán poté, co podáte oficiální záruční reklamaci), celý reklamační formulář vyplňte; (5) zašlete výrobky vyplacenou zásilkou zpět společnosti Monster k posouzení vady (pokud budete mít nárok na náhradu podle odstavce „Rozsah

této omezené záruky", bude vám dopravně refundováno), a to společně s kopií **vašich originálních prodejních dokladů a dokladu o koupi** (štítek s čárovým kódem nebo balící list) pro dané výrobky, vyplněným reklamačním formulářem a s vytištěným číslem oprávněně zpětné zásilky na vnější straně vrácené zásilky (instrukce pro zpětné zaslání bude obsahovat reklamační formulář).

TELEFONNÍ ČÍSLA: Pokud jste si produkt zakoupili v USA, Latinské Americe (Mexiko 011-882-800-8989) nebo Asijsko-pacifické oblasti (Čína 400-820-8973), kontaktujte společnost Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) na telefonním čísle 1 877 800-8989. Pokud jste si produkt zakoupili kdekoli jinde, kontaktujte společnost Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Irsko. Můžete nás kontaktovat písemně nebo telefonicky na následujících telefonních číslech. Kanada 866-348-4171, Irsko 353 65 68 69 354, Rakousko 0800296482, Belgie 0800-79201, Česká republika 800-142471, Dánsko 8088-2128, Finsko 800-112768, Francie 0800918201, Německo 0800-1819388, Řecko 00800-35312008, Itálie 800-871-479, Nizozemsko 0800-0228919, Norsko 800-10906, Rusko 810-800-20051353, Španělsko 900-982-909, Švédsko 020-792650, Švýcarsko 0800834659, Velká Británie 0800-0569520.

DALŠÍ POSTUP. Společnost Monster určí, zda vada výrobku existovala. Monster vás může podle svého uvážení instruovat, abyste požádali o odhad opravy v servisním středisku. Pokud bude odhad opravy požadovat, dostanete pokyny, jak odhad a výslednou fakturu společnosti Monster řádně předložit k proplacení. Monster může projednat všechny poplatky za opravy.

TERMÍNY. Jestliže uplatníte oficiální záruční reklamaci a budete splňovat všechny podmínky této omezené záruky, společnost Monster vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vaše reklamace byla vyřízena do třiceti (30) dnů po obdržení oficiální záruční reklamace (pokud bydlíte ve Spojených státech), nebo do čtyřiceti pěti (45) dnů (v případě, že bydlíte někde jinde), pokud překážky mimo kontrolu společnosti Monster proces nezdrží.

Verze 071311—US

©2003-2013 Monster, LLC

Obsah balenia	.155
----------------------	-------------

Micro Funkcie a ovládacie prvky	.156
--	-------------

Kompatibilita a bezpečnosť	.157
-----------------------------------	-------------

Kompatibilita	157
---------------	-----

Bezpečnosť	157
------------	-----

LED Indicator	157
---------------	-----

Tabuľka všeobecných špecifikácií	157
----------------------------------	-----

Prevádzka	.158
------------------	-------------

Zapnutie Micro	158
----------------	-----

Multifunkčné tlačidlo	158
-----------------------	-----

Hlasové príkazy	158
-----------------	-----

Pripojenie pomocou bezdrôtovej technológie <i>Bluetooth®</i>	158
--	-----

Pripojenie na MP3 prehrávač pomocou kábla	159
---	-----

Počúvať hudbu	159
---------------	-----

Použiť ako speakerphone	159
-------------------------	-----

Nabíjanie	160
-----------	-----

Výmena predných a zadných mriežok	160
-----------------------------------	-----

Menu hlasového ovládania	.161
---------------------------------	-------------

Hlavné menu	161
-------------	-----

Menu nastavení	162
----------------	-----


Menu nastavení spúšťača	163
-------------------------	-----

Menu hovoru	163
-------------	-----


Riešenie problémov	.164
---------------------------	-------------

Obmedzená záruka pre zákazníkov	.165
--	-------------

- 1 ClarityHD Micro™**
Vysoko výkonný bezdrôtový reproduktor
a speakerphone
- 2 Nosný popruh**
- 3 Ochranné puzdro**
- 4 Napájací adaptér**
s USB portom na nabíjanie
- 5 Štyri alternatívne AC zástrčky**
- 6 USB mikro kábel**

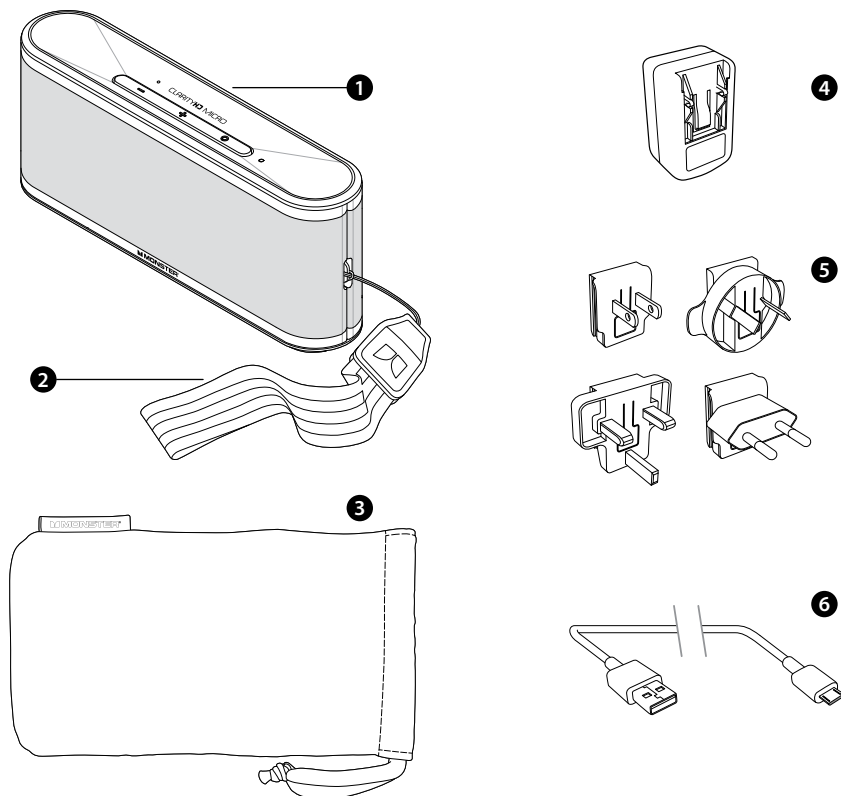


Horná časť

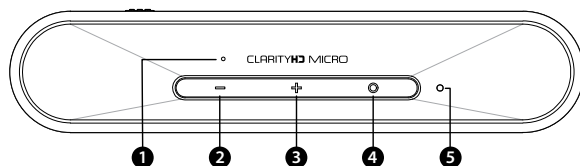


- 1 Zabudovaný mikrofón**
Použitie pre hlasové príkazy/speakerphone
- 2 Tlačidlo na zníženie hlasitosti**
Pri stlačení znižuje hlasitosť
- 3 Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti**
Pri stlačení zvyšuje hlasitosť
- 4 Multifunkčné tlačidlo**
Aktivuje hlasové ovládanie, párovací režim a iné funkcie
- 5 LED indikačné svetlo**
Indikuje režim a funkciu Micro
- 6 Odnímateľná predná a zadná mriežka**
Voliteľné mriežky sú dostupné na MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

- 7 USB port**
Pre nabíjanie zariadenia Micro pripojte napájací adaptér na USB mikro kábel
- 8 Line In jack**
Pripojte externý reproduktor MP3 prehrávača k Monster® Micro pomocou 3,5 mm kábla
- 9 Vypínač**
Prepína Micro na ON/OFF
- 10 Vpadnuté resetovacie tlačidlo**
V prípade zablokovania systému použite kancelársku sponu. Na resetovanie Micro musí byť vypínač na ON

Predná časť

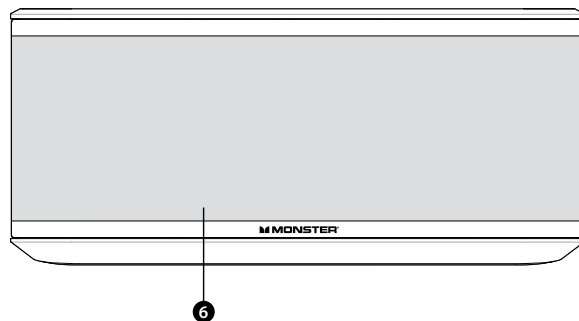

Zadná časť

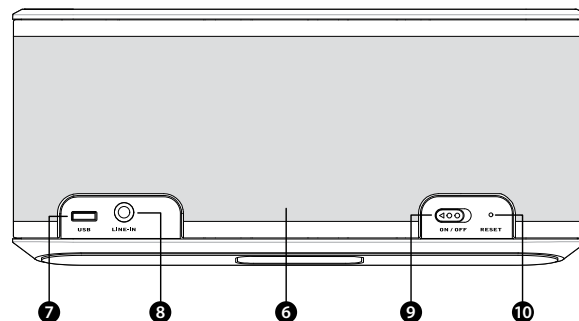

KOMPATIBILITA

Bezdrôtové

Zariadenia s bezdrôtovou technológiou *Bluetooth®* 2.0 alebo vyššou (Pozri Všeobecné špecifikácie profilov), ako sú počítače vybavené bezdrôtovou technológiou *Bluetooth*, a väčšina smartfónov a MP3 prehrávačov vybavených bezdrôtovou technológiou *Bluetooth*.

Drôtové

Zariadenia so štandardným 3,5 mm výstupným portom pre zapojenie slúchadiel prostredníctvom 3,5 mm minijack kábla (nie je priložený).

BEZPEČNOSŤ

Výrobok nevystavujte účinkom tepla z tepelných zdrojov ani účinkom vysokých teplôt.

Nevyberajte, ani sa nepokúšajte vyberať batériu, ktorú nemôže vymieňať používateľ. Výrobok zneškodnite zanesením na miesto zberu odpadu z elektronických zariadení.

Prístroj chráňte pred kvapkajúcimi tekutinami a postriekaním. Na prístroj neukladajte žiadne predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.

Batérie (nainštalovaná batéria alebo batérie) nevystavujte pôsobeniu nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.

Upozornenie: V prípade nesprávnej výmeny môže batéria vybuchnúť. Batérie je potrebné recyklovať alebo správne zneškodniť.



Správne zneškodnenie tohto výrobku. Toto označenie znamená, že v krajinách EÚ sa tento výrobok nesmie zneškodňovať spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo poškodzovaniu prostredia a ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodňovaním odpadu, tento výrobok recyklujte zodpovedným spôsobom s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite, prosím, systémy na vrátenie a zber použitých elektronických výrobkov alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tento výrobok od vás prevezmú s cieľom zabezpečiť environmentálne bezpečné recyklovanie.

LED indikátor

V hornej časti Monster® Micro sa hneď napravo od multifunkčného tlačidla nachádza LED svetlo. Nižšie je uvedené čo rôzne LED displeje naznačujú.

Režim batérie:

Indikačné svetlá nabíjania

- **Slabá batéria**—Jednofarebná červená
- **Veľmi slabá batéria**—Blikajúca červená
- **Batéria sa nabíja**—Blikajúca modrá
- **Plne nabitá**—LED vypnuté (zdroj vypnutý na OFF), jednofarebná modrá (zdroj zapnutý na ON)

VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE

AC adaptér	5V 2A
Rozmery	Šírka 181 mm Výška 81 mm Hĺbka 39 mm
Hmotnosť	390 g

ZAPNUTIE MICRO

Poznámka: Micro obsahuje lítiovú batériu, ktorá je nabitá na približne 30%. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pred použitím Micro plne nabijete.

Vypínač

Vypínač sa nachádza na zadnej strane Micro. Prepnete vypínač do pozície ON, aby ste Micro zapli.

Keď je Micro zapnuté, automaticky nastaví režim rozpoznávania a hľadá naposledy spárované zariadenie *Bluetooth*®.

MULTIFUNKČNÉ TLAČIDLO

Pomocou multifunkčného tlačidla môžete ovládať hlasitosť, nastaviť bezdrôtové párovanie *Bluetooth*, prehrávať/prerušovať hudbu a ovládať iné funkcie. Multifunkčné tlačidlo vykonáva rôzne príkazy v závislosti od toho, v akom režime sa nachádza a ako dlho tlačidlo držíte stlačené.

Krátke stlačenie—Stlačte a uvoľnite

Dvojité stlačenie—Dvakrát stlačte a uvoľnite

Dlhé stlačenie—Stlačte a podržte tri (3) sekundy a uvoľnite

HLASOVÉ PRÍKAZY

Systém hlasovej kontroly rozumie približne 25 predurčeným príkazom. Príkazy musia byť zadané doslovne, presne tak ako je uvedené na stranách 161–163.

Pri aktivácii hlasových príkazov postupujte podľa týchto krokov:

1. Prepnete vypínač do pozície ON, aby ste Micro zapli.
2. V predvolenom nastavení nie je Micro pri zapnutí v režime hlasového príkazu. Na aktiváciu funkcií hlasových príkazov stlačte a podržte súčasne tlačidlá zvýšenia a zníženia hlasitosti.
3. Po pripojení Micro k vášmu zariadeniu Micro oznámi „Your device is connected“.
4. Povedzte spúšťacie slová—„Hello Monster Micro“.
5. Micro okamžite odpovie „Say a command“.
6. Zoznam pripomenutia príkazov získate pomocou odpovede „What can I say?“

PRIPOJENIE POMOCOU BEZDRÔTOVEJ TECHNOLOGIE *BLUETOOTH*®

Ak párujete Micro a zariadenie podporujúce bezdrôtovú technológiu *Bluetooth* po prvýkrát, postupujte podľa týchto krokov:

1. Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo.
2. Povoľte na zariadení bezdrôtovú technológiu *Bluetooth*.
3. Vyberte „Monster Micro“ na vašom zariadení podporujúcom *Bluetooth*.

Keď je Micro zapnuté, automaticky vyhľadá naposledy spárované zariadenie *Bluetooth*.

Poznámka: Staršie *Bluetooth* 2.0 zariadenia vyžadujú heslo. Pre *Bluetooth* 2.1 zariadenia použijete heslo **0000**.

Poznámka: Micro môžete párovať s *Bluetooth* zariadením aj pomocou hlasových príkazov. Viď pokyny na strane 161.

PRIPOJENIE NA MP3 PREHRÁVAČ POMOCOU KÁBLA

Poznámka: Aby ste sa vyhli chybe systému, počas pripájania pomocou kábla vypnite funkciu hlasovej kontroly.

Micro môže prehrávať hudbu z MP3 prehrávača, laptopu alebo iného externého hudobného zdroja, ktorý nemá bezdrôtovú schopnosť. Aby ste mohli prehrávať, postupujte takto:

1. Pripojte hudobný zdroj k Micro pomocou 3,5 mm mini-jack kábla (nie je priložený). Jeden koniec zapojte do hudobného zdroja a druhý do Line In jack na zadnej strane Micro.
2. Micro automaticky vyhľadá zariadenie naposledy párované s *Bluetooth®*. Zariadenie *Bluetooth*, ktoré bolo naposledy párované s Micro, musíte odpojiť, ak chcete, aby na Micro hral MP3 prehrávač.

POČÚVAŤ HUDBU

Prehrať/Prerušit'

Multifunkčné tlačidlo—krátke stlačenie

Pridať hlasitosť

Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti—dlhé stlačenie

Znížiť hlasitosť

Tlačidlo na zníženie hlasitosti—dlhé stlačenie

Ďalšia stopa

Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti—krátke stlačenie

Predchádzajúca stopa

Tlačidlo na zníženie hlasitosti—krátke stlačenie

Odpojte zariadenia pripojené k Bluetooth

Multifunkčné tlačidlo—dlhé stlačenie

Pri pripojení cez bezdrôtovú technológiu *Bluetooth* môžete ovládať hudbu z vášho zariadenia.

POUŽIŤ AKO SPEAKERPHONE

Micro funguje aj ako bezdrôtový speakerphone a obsahuje zabudovaný mikrofón.

Prichádzajúci hovor

Odpoveď na hovor, prerušit' prehrávanie hudby

Multifunkčné tlačidlo—krátke stlačenie

Odmietnuť hovor

Multifunkčné tlačidlo—dlhé stlačenie

Počas hovoru

Ukončenie hovoru,

pokračovať v prehrávaní hudby

Multifunkčné tlačidlo—krátke stlačenie

Prepínať medzi mobilným zariadením a Micro

Multifunkčné tlačidlo—dlhé stlačenie

Odpovedať na hovor tretej strany/Podržať pôvodný hovor

Multifunkčné tlačidlo—Dvojité stlačenie

Stlmiť mikrofón

Tlačidlá zvýšenia a zníženia hlasitosti—

Krátko stlačte súčasne obidve tlačidlá

Vypnúť tlmenný zvuk mikrofónu

Tlačidlo na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti—

krátke stlačenie

Zvýšiť hlasitosť, vypnúť tlmenný zvuk mikrofónu

Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti—dlhé stlačenie

Znížiť hlasitosť, vypnúť tlmenný zvuk mikrofónu

Tlačidlo na zníženie hlasitosti—dlhé stlačenie

NABÍJANIE

Monster® Micro obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak pred použitím Micro plne nabijete.

Ak chcete zariadenie nabiť, pripojte USB mikro kábel k nabíjaciemu adaptéru. Súčasťou dodávky sú štyri sady vidlíc zástrčky pre použitie po celom svete. Pripojte príslušné vidlice k adaptéru a pripojte k USB káblu Monster Micro.

Na inštaláciu vidlíc zástrčky, posúvajte príslušné vidlice po adaptére, až kým nezapadnú do uzamknutej pozície. Na odstránenie vidlíc zástrčky stlačte tabulátor v strede vidlíc zástrčky a posuňte nahor.


Indikačné svetlá nabíjania

- **Slabá batéria**—Jednofarebná červená
- **Veľmi slabá batéria**—Blikajúca červená
- **Batéria sa nabíja**—Blikajúca modrá
- **Plne nabitá**—LED vypnuté (zdroj vypnutý na OFF), jednofarebná modrá (zdroj zapnutý na ON)


Varovanie

Používateľ nemôže batériu vymeniť. V prípade nesprávnej výmeny môže batéria vybuchnúť. Batérie je potrebné recyklovať alebo správne zneškodniť.

Nainštalujte vidlice zástrčky:

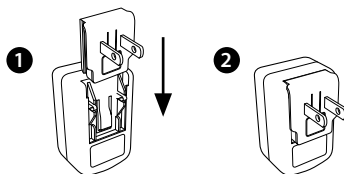

Odstráňte vidlice zástrčky:

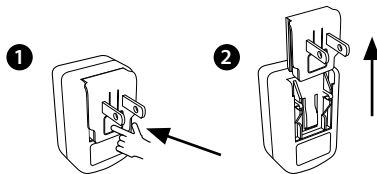

VÝMENA PREDNÝCH A ZADNÝCH MRIEŽOK

Výber náhradných mriežok je k dispozícii na [MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro](https://monsterproducts.com/products/clarityhdmicro)

Predné aj zadné mriežky sa k Micro pripájajú pomocou magnetov. Mriežku odstránite tak, že ju na jednej strane zdvihnete a mriežka sa uvoľní. Náhradnú mriežku nastavte na Micro a magnety ju pritiahnú na miesto.

HLAVNÉ MENU

Vždy povedzte spúšťacie slová "Hello Monster Micro".

Micro odpovie "Say a Command", potom zadajte príkaz, ktorý chcete.

"Pair Mode" *		"Check Battery"		"Cancel"
Aktivuje párovací režim		Indikuje hladinu batérie Micro		Zruší predchádzajúci príkaz
"Am I Connected?"		"Redial" *		"What Can I Say"
Indikuje stav pripojenia		Znovu vytočí posledné volané číslo		Úplný zoznam hlasových príkazov hlavného menu
"Phone Command"		"Call Back" *		"Settings Menu"
Aktivuje funkciu hlasovej kontroly na telefóne		Zavolá späť poslednej osobe, ktorá vám volala		Privedie vás k menu nastavení (viď stranu 162)
		"Call Voice Mail" *		
		Zavolá hlasovú schránku		

* Po zadaní niektorých príkazov menu vás Micro požiada o potvrdenie výberu a pred vykonaním príkazu vás vyzve k odpovedi "Yes" alebo "No".

MENU NASTAVENÍ		
"Say a Command Prompt" *	"Voice Control Help"	"Turn Off Voice Control" *
Aktivuje/deaktivuje funkciu hlasovej výzvy Micro	Poskytuje užitočné tipy na použitie technológie hlasového rozpoznávania	Znemožní hlasové ovládanie. Znovu umožniť podľa nasledovných krokov na strane 158
"Incoming Call Announcement" *	"Cancel"	"Hands-Free Trigger"
Aktivuje/deaktivuje identifikačné meno prichádzajúceho volania	Opúšťa menu nastavení a vracia sa do hlavného menu	Privedie vás k nastaveniam spúšťača (viď strana 163)
	"What Can I Say?"	
	Micro vymenuje úplný zoznam príkazov menu nastavení	

* Po zadaní niektorých príkazov menu vás Micro požiada o potvrdenie výberu a pred vykonaním príkazu vás vyzve k odpovedi "Yes" alebo "No".

MENU NASTAVENÍ SPÚŠŤAČA

"Trigger Always On"		"Trigger Off"		"What Can I Say?"	
Nastaví Micro na nepretržité počúvanie Slova spúšťača		Nastaví Micro tak, aby nikdy nepočúvalo Slovo spúšťača		Micro vymenuje úplný zoznam príkazov menu nastavení spúšťača	
"Battery Saving Trigger"		"Cancel"			
Nastaví Micro na počúvanie Slova spúšťača na dve minúty, skôr ako prejde do pohotovostného režimu		Opustí menu Nastavení spúšťača a vráti sa do hlavného menu			

MENU HOVORU

Po tom, ako Micro ohlásí prichádzajúci hovor

"Answer"		"Ignore"	
Odpovie na prichádzajúci hovor		Odmietne prichádzajúci hovor	

SYMPTÓM		NÁPRAVA
RIEŠENIE PROBLÉMOV	Micro sa nespustí	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že lítiovo-iónová batéria je nabitá Ak používate sieťový adaptér, uistite sa, že všetky pripojenia sú upevnené
	<i>Bluetooth®</i> zariadenie je spárované, ale hudba sa neprehráva	<ul style="list-style-type: none"> Na oboch zariadeniach Micro a <i>Bluetooth</i> zvýšte hlasitosť na maximálnu úroveň
	<i>Bluetooth</i> signál je slabý alebo vypadáva	<ul style="list-style-type: none"> Prisuňte zariadenia Micro a <i>Bluetooth</i> bližšie k sebe — párovací rozsah je približne 30 stôp a väčší počet stien ho môže oslabiť Vypnite zariadenia Micro a <i>Bluetooth</i> a znova pripojte
	MP3 prehrávač je pripojený prostredníctvom 3,5 mm kábla, ale hudba sa neprehráva	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že Micro nie je spárované so zariadením <i>Bluetooth</i>—pripojenie <i>Bluetooth</i> je nadradené zariadeniu pripojenému pomocou kábla
	Micro je v režime speakerphone, ale nevydáva žiaden zvuk	<ul style="list-style-type: none"> Overte, či Vaše zariadenie <i>Bluetooth</i> podporuje všetky profily
	Micro neodpovedá na hlasové ani tlačidlóvé príkazy	<ul style="list-style-type: none"> Pri zapnutom reproduktore použite kancelársku sponu a stlačte vpadnuté resetovacie tlačidlo na zadnej strane Micro

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [POZOR! SPOLOČNOSŤ MONSTER NEAKCEPTUJE VÝROBKÝ ZASLANÉ NA TÚTO ADRESU—POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV V NIŽŠIE UVEDENEJ ČASTI „AKO UPLATNIŤ REKLAMÁCIU“] (415) 840-2000 („Monster“) poskytuje na svoje výrobky obmedzenú záruku. Prípadné ďalšie práva alebo opravné prostriedky, ktoré vyplývajú zo zákonného alebo z obyčajového práva, nie sú touto obmedzenou zárukou ovplyvnené.

DEFINÍCIE

„**Primerané používanie**“ znamená používanie výrobku (i) v byte alebo v obydľi, (ii) na súkromné účely (ako protiklad k obchodným účelom), (iii) v súlade so všetkými platnými miestnymi, štátnymi alebo federálnymi zákonmi a predpismi (vrátane napríklad stavebných predpisov, elektrotechnických predpisov a ďalších), (iv) v súlade s odporučeniami a pokynmi výrobcu, ktoré sú uvedené v materiáloch a dokumentácii dodávanej s výrobkom a (v) v prípade potreby s riadnym elektrickým uzemnením.

„**Autorizovaný dealer**“ znamená distribútéra, obchodníka alebo maloobchodného predajcu, ktorý (i) má riadne oprávnenie na výkon činnosti s pôsobnosťou pre miesto, kde vám výrobok predal, (ii) má povolenie na predaj výrobku podľa zákonov platných v mieste, kde ste výrobok zakúpili a (iii) predal vám výrobok nový a v pôvodnom obale.

„**Oficiálna záručná reklamácia**“ znamená reklamáciu uplatnenú podľa nižšie uvedenej odstavca „Oficiálne záručné reklamácie“.

„**Výrobok**“ znamená výrobok, (i) ktorý je uvedený v špecifikačnej tabuľke nižšie, (ii) ktorý ste zakúpili od autorizovaného dealera, nový a v pôvodnom obale, a (iii) ktorého výrobné číslo, ak je ním výrobok označený, nebolo odstránené, pozmienené alebo poškodené.

„**Vada výrobku**“ znamená nedostatok výrobku, ktorý existoval v čase, kedy ste výrobok prijali od autorizovaného dealera, a ktorý je príčinou chybné funkcie výrobku, ktorá nezodpovedá dokumentácii Monster, dodávanej s výrobkom, ak táto závrada nebola celkom alebo čiastočne spôsobená (a) používaním výrobku iným spôsobom, než je jeho primerané používanie, (b) pri doprave, zanedbaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním, ktorého sa dopustila iná osoba než pracovník

spoločnosti Monster; (c) zmenou, úpravou alebo iným zásahom do výrobku, ktorý vykonal niekto iný než pracovník spoločnosti Monster; (d) poruchou (inou než je vadná funkcia, ktorá by inak bola kvalifikovaná ako vada výrobku); (e) údržbou výrobku alebo servisom, ktorý vykonal niekto iný než pracovník spoločnosti Monster; (f) vystavením výrobku pôsobeniu tepla, žiarivého svetla, slnečných lúčov, kvapalín, plesní alebo iných znečisťujúcich látok; alebo (g) udalosťou, ktorá nepodlieha kontrole spoločnosti Monster, vrátane napríklad udalostí vyššej moci, požiaru, búrky, zemetrasenia alebo povodne.

„**Záručná lehota**“ znamená časové obdobie, počas ktorého musí Monster prijať oficiálnu záručnú reklamáciu. Rôzne záručné lehoty platné pre vady výrobku sú nižšie uvedené v špecifikačnej tabuľke. Záručná lehota začína v deň, kedy si výrobok zakúpite, alebo kedy ho získate od autorizovaného dealera (k neskoršiemu z týchto dátumov), a ktorý je uvedený na faktúre od dealera, predajnom doklade alebo na baliacom liste. Ak nemáte písomný doklad o dátume predaja alebo dodaní, záručná lehota začína tri (3) mesiace po dni, kedy výrobok opustil spoločnosť Monster alebo jej závod, ako je uvedené v záznamoch spoločnosti. Záručná lehota končí po uplynutí obdobia nižšie uvedeného v špecifikačnej tabuľke, alebo

dňom, kedy výrobok prevediete na iného majiteľa (ku skoršiemu z týchto dátumov). Ďalej je nutné, aby ste telefonicky kontaktovali Monster a požiadali o číslo oprávnenej spätnej zásielky (ako je popísané v odstavci „Ako reklamovať“), a to do dvoch (2) mesiacov od zistenia vady výrobku (alebo od času, kedy mala byť zistená v prípade zreteľne viditeľnej závady).

„Vy“ znamená prvú jednotlivú osobu, ktorá výrobok kúpila v jeho pôvodnom obale od autorizovaného dealera. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na osoby alebo právnické osoby, ktoré výrobok kúpili (i) ako použitý alebo nezabalený, (ii) pre účely ďalšieho predaja, prenájmu alebo iného komerčného využitia, alebo (iii) od niekoho iného než od autorizovaného dealera.

ROZSAH OBMEDZENEJ ZÁRUKY

VÝROBKY. Ak výrobok obsahoval závalu v čase, kedy ste ho kúpili od autorizovaného dealera, a Monster dostane vašu oficiálnu záručnú reklamáciu do dvoch (2) mesiacov od zistenia vady (alebo od doby, kedy mala byť zistená v prípade zreteľne viditeľnej závady) a pred uplynutím záručnej lehoty na vady platné pre daný výrobok, potom vám spoločnosť Monster poskytne jednu z nasledujúcich náhrad: Monster výrobok (1) opraví alebo výhradne podľa vlastného uváženia vymení, alebo (2) vám

vráti nákupnú cenu, ktorú ste za daný výrobok zaplatili autorizovanému dealerovi, ak by oprava alebo výmena výrobku nebola z obchodného hľadiska praktická alebo z časových dôvodov možná. **POZNÁMKA:** SPOLOČNOSŤ MONSTER PODĽA TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY NEPRIJÍMA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ROZHODNÉ PRÁVO/JURISDIKCIA. Táto obmedzená záruka a všetky spory vzniknuté z tejto obmedzenej záruky alebo v súvislosti s ňou („spory“) sa budú riadiť právom štátu Kalifornia, USA, s výnimkou kolízií právnych zásad a s výnimkou Dohody o medzinárodnom predaji tovaru. Výhradnú jurisdikciu pre všetky spory budú mať súdy v štáte Kalifornia, USA.

ĎALŠIE PRÁVA. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVA URČITÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. OKREM TOHO MÔŽETE MAŤ AJ ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOV A JURISDIKCIÍ, A KTORÉ TOUTO OBMEDZENOU ZÁRUKOU NIE SÚ OVPLYVNENÉ. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA PLATÍ IBA PRE VÁS A NEMOŽNO JU PREVIESŤ ANI POSTÚPIŤ. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto obmedzenej záruky je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, potom sa toto ustanovenie bude považovať za ustanovenie individuálne

a nebude mať žiaden vplyv na zvyšné ustanovenia. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi anglickou verziou tejto obmedzenej záruky a ďalšími jazykovými verziami platí anglická verzia.

REGISTRÁCIA. Zaregistrujte si láskavo svoj výrobok na adrese www.MonsterProducts.com. Ak registráciu nevykonáte, nezmenšia sa tým vaše práva podľa tejto obmedzenej záruky.

ŠPECIFIKAČNÁ TABUĽKA

Typ výrobku	Záručná lehota výrobku
Výrobok, ktorý sprevádza túto obmedzenú záruku	Jeden (1) rok pre výrobok predaný v Severnej Amerike, Južnej Amerike a v Ázii Dva (2) roky pre výrobok predaný v Európe

FORMÁLNE ZÁRUČNÉ REKLAMÁCIE

AKO REKLAMOVAŤ. V prípade výskytu vady na výrobku postupujte nasledovne: (1) zavolajte spoločnosti Monster do dvoch (2) mesiacov potom, čo ste vadu výrobku zistili (alebo mali zistiť, ak ide o zreteľne viditeľnú závalu); (2) podajte podrobný popis zistenej závady; (3) vyžiadajte si číslo oprávnenej spätnej zásielky; (4) po prijatí reklamačného formulára (ktorý vám

môže byť zaslaný potom, keď podáte oficiálnu záručnú reklamáciu), celý reklamačný formulár vyplňte; (5) zašlite výrobky vyplatenou zásielkou späť spoločnosti Monster na posúdenie vady (ak budete mať nárok na náhradu podľa odstavca „Rozsah tejto obmedzenej záruky“, bude vám dopravné refundované), a to spoločne s **kópiou vašich originálnych predajných dokladov a dokladu o kúpe** (štítok s čiarovým kódom alebo baliaci list) pre dané výrobky, s vyplneným reklamačným formulárom a s vytlačeným číslom oprávnenej spätnej zásielky na vonkajšej strane vrátenej zásielky (inštrukcie o spätnom zaslaní bude obsahovať reklamačný formulár).

TELEFÓNNE ČÍSLA. Ak ste si výrobok zakúpili v USA, Latinskej Amerike (Mexiko 011-882-800-8989), a Ázii a Tichomorí (Čína 400-820-8973), kontaktujte spoločnosť Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) na tel. číslo 1 877 800-8989. Ak ste si výrobok zakúpili kdekoľvek inde, kontaktujte spoločnosť Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland. Môžete nám napísať alebo použiť jedno z týchto telefónnych čísel: Kanada 866-348-4171, Taliansko 353 65 68 69 354, Rakúsko 0800296482, Belgicko 0800-79201, Česká republika 800-142471, Dánsko 8088-2128, Fínsko 800-112768, Francúzsko 0800-918201, Nemecko 0800-1819388, Grécko 00800-353-12008, Taliansko 800-871-479,

Holandsko 0800-0228919, Nórsko 800-10906, Rusko 810-800-20051353, Španielsko 900-982-909, Švédsko 020-792650, Švajčiarsko 0800834659, Veľká Británia 0800-0569520.

ĎALŠÍ POSTUP. Spoločnosť Monster určí, či vada výrobku existovala. Monster vás môže podľa vlastného uváženia inštruovať, aby ste požiadali o odhad opravy v servisnom stredisku. Ak bude odhad opravy požadovať, dostanete pokyny, ako odhad a výslednú faktúru spoločnosti Monster riadne predložiť na preplatenie. Monster môže prerokovať všetky poplatky za opravy.

TERMÍNY. Ak uplatníte oficiálnu záručnú reklamáciu a budete splňať všetky podmienky tejto obmedzenej záruky, spoločnosť Monster vynaloží úsilie na to, aby bola vaša reklamácia vybavená do tridsiatich (30) dní po prijatí oficiálnej záručnej reklamácie (ak bývate v Spojených štátoch), alebo do štyridsiatich piatich (45) dní (v prípade, že bývate niekde inde), ak prekážky, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Monster, proces nezdržia.

Verzia 071311 – US ©2007–2013 Monster, LLC

Комплект поставки	169
-----------------------------	-----

Функции и управление акустической системой Micro	170
--	-----

Совместимость и безопасность	171
Совместимость	171
Безопасность	171
Светодиодный индикатор	172
Общие технические характеристики	172

Работа	173
Включение динамика Micro	173
Многофункциональная кнопка	173
Голосовые команды	173
Подключение с использованием технологии беспроводной связи <i>Bluetooth</i> ®	174
Подключение к MP3-плееру с помощью кабеля	174
Прослушивание музыки	174
Громкая связь	175
Зарядка	175
Замена передней и задней решеток	176



Меню голосовых команд.	177
--------------------------------	-----

Главное меню	177
Меню настроек	178
Меню настроек триггера	179
Меню вызова	179


Поиск и устранение неисправностей	180
---	-----

Ограниченная гарантия для потребителей	181
--	-----


- 1 ClarityHD Micro™**
Беспроводная акустическая система высокой мощности с громкой связью
- 2** Подвесной ремень
- 3** Защитная сумка для хранения и переноски
- 4** Блок питания с USB разъемом для зарядки
- 5** Четыре различных типа вилок для переменного тока
- 6** Кабель USB Micro

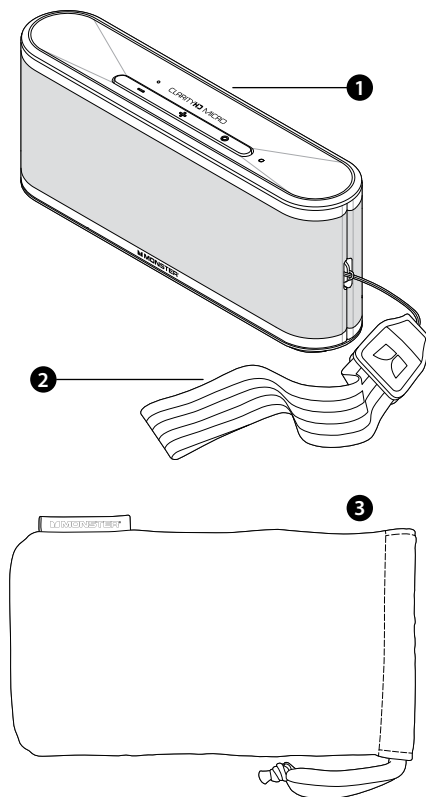

4

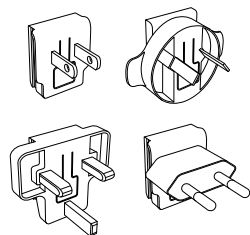


5

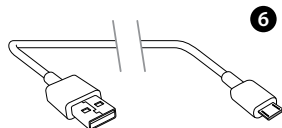


6

Вид сверху

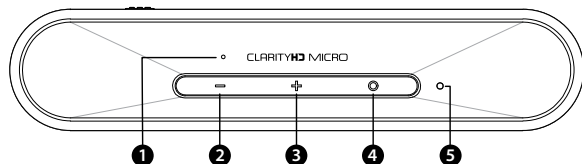


- 1 Встроенный микрофон**
Для подачи голосовых команд/использования громкой связи
- 2 Кнопка уменьшения громкости**
При нажатии уменьшается уровень громкости
- 3 Кнопка увеличения громкости**
При нажатии увеличивается уровень громкости
- 4 Многофункциональная кнопка**
Активирует голосовую команду, режим сопряжения и другие функции
- 5 Светодиодный индикатор**
Отображает режим и функцию, исполняемую акустической системой Micro
- 6 Съемные решетки с обеих сторон**
Выбрать дополнительные решетки можно на странице веб-сайта MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro
- 7 Порт USB** Используется для подключения блока питания с разъемом USB micro для зарядки акустической системы Micro
- 8 Гнездо линейного входа**
Для подключения внешнего динамика MP3-плеера к акустической системе Monster® Micro с помощью кабеля с джеком 3,5 мм
- 9 Выключатель питания**
Используется для включения/выключения акустической системы Micro
- 10 Утопленная кнопка перезагрузки**
В случае зависания системы нажмите эту кнопку с помощью скрепки
Для того, чтобы выполнить сброс настроек системы Micro, выключатель питания должен находиться в состоянии ON (ВКЛ.)

Вид спереди

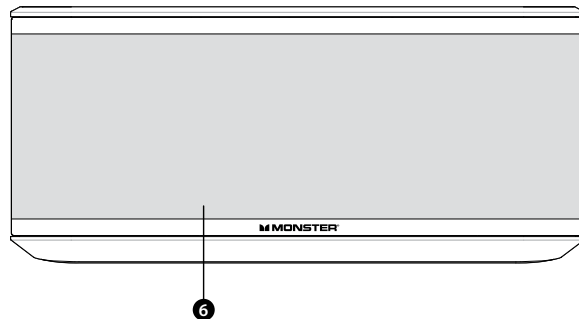

Вид сзади

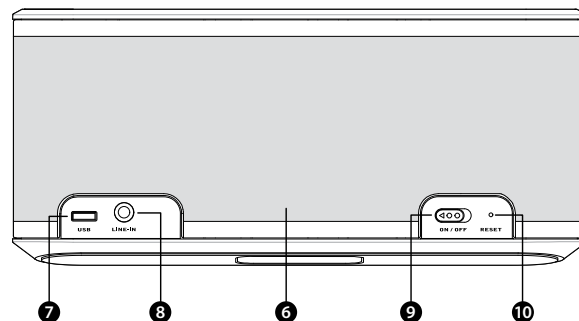

СОВМЕСТИМОСТЬ

Беспроводная связь

Устройства с поддержкой технологии беспроводной связи *Bluetooth*® 2.0 или выше (порядок настройки профиля представлен в разделе «Общие технические характеристики»), например компьютеры с установленным модулем *Bluetooth* и большинство смартфонов и МРЗ-плееров с поддержкой *Bluetooth*.

Проводное соединение

Устройства, оснащенные стандартным выходным стереоразъемом 3,5 мм, с использованием кабеля со штекером 3,5 мм (приобретается отдельно).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не оставляйте изделие у источников тепла и не подвергайте его влиянию высоких температур.

Не извлекайте и не пытайтесь извлечь батарею, не предназначенную для замены пользователем. Если Вы решите избавиться от изделия, обратитесь в центр по утилизации электронных приборов.

Избегайте попадания капель или брызг на устройство, а также не помещайте на него предметы, наполненные жидкостью, например, вазы.

Батареи (во внешних блоках или установленные в комплекте) не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например под действием солнечного света, пламени или аналогичных источников тепла.

Внимание: существует опасность взрыва при неправильной замене. Вторичная переработка или утилизация батарей должна производиться надлежащим образом.



Надлежащая утилизация изделия. Эта маркировка означает, что во всех странах ЕС утилизация данного изделия не должна производиться с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде или здоровью людей из-за неконтролируемого выброса мусора, ответственно относитесь к утилизации изделия, тем самым способствуя экологически безопасной переработке и повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть устройство, бывшее в использовании, воспользуйтесь системой возврата изделий или обратитесь к торговому представителю, у которого было приобретено устройство. В свою очередь он позаботится о его экологически безопасной утилизации.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

На верхней панели акустической системы Monster® Micro имеется светодиодный индикатор, расположенный справа от многофункциональной кнопки. Ниже приводятся различные состояния, которые показывает этот светодиодный индикатор.

Режим питания от аккумулятора:

Световые индикаторы заряда аккумулятора

- **Низкий уровень заряда аккумулятора**—Индикатор светится непрерывным красным цветом
- **Очень низкий уровень заряда аккумулятора**—Индикатор мигает красным цветом
- **Аккумулятор заряжается**—Индикатор мигает синим цветом
- **Аккумулятор полностью заряжен**—Индикатор не светится (при выключенном питании - OFF), светится непрерывным синим цветом (при включенном питании - ON)

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания переменного тока	5 В 2 А
Размеры	Ширина 181 мм Высота 81 мм Толщина 39 мм
Вес	390 г

ВКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ MICRO

Примечание: Акустическая система Micro поставляется с литий-ионным аккумулятором, заряженным примерно на 30%. Для достижения лучших результатов перед использованием динамика Micro полностью зарядите ее.

Выключатель питания

Выключатель питания расположен на задней стороне акустической системы Micro. Для включения питания акустической системы Micro передвиньте выключатель в положение ON (ВКЛ.).

При включении питания акустическая система Micro по умолчанию автоматически устанавливается в режим распознавания голоса и производит поиск последнего устройства Bluetooth® с которым она была сопряжена.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

Многофункциональная кнопка предназначена для включения голосового управления, настройки сопряженных устройств *Bluetooth*, воспроизведения/установки на паузу музыки и выполнения других функций. Многофункциональная клавиша будет выполнять различные команды в зависимости от того, в каком режиме она находится и насколько долго Вы будете удерживать ее в нажатом положении.

Короткое нажатие—Нажать и отпустить

Двойное нажатие—Нажать дважды и отпустить

Длительное нажатие—Нажать и удерживать в течение трех (3) секунд и потом отпустить

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

Система голосового управления понимает примерно 25 предварительно установленных команд. Команды должны подаваться в точности так, как они указаны на страницах 177–179 - слово в слово.

Для активации голосовых команд выполните следующие шаги:

1. Для включения питания акустической системы Micro передвиньте выключатель в положение ON (ВКЛ.).
2. По умолчанию после включения акустическая система Micro не находится в режиме голосовых команд. Для включения функции голосовых команд нажмите одновременно и удерживайте кнопки увеличения и уменьшения громкости.
3. После подключения акустической системы Micro к вашему устройству на дисплее Micro отобразится сообщение «Your device is connected».
4. Произнесите пароль запуска «Hello Monster Micro» («Привет, Monster Micro»).
5. Акустическая система Micro сразу же ответит «Say a command» («Произнесите команду»).
6. Для того, чтобы получить напоминание списка команд, ответьте: “What can I say?” («Что я могу сказать?»)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ **BLUETOOTH®**

При первом сопряжении акустической системы Micro и устройства с поддержкой *Bluetooth* выполните следующие шаги:

1. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку.
2. Включите *Bluetooth* на устройстве.
3. В списке найденных устройств *Bluetooth* выберите «Monster Micro».

При включении акустическая система Micro выполняет автоматический поиск последнего устройства *Bluetooth*, с которым она была сопряжена.

Примечание: В более старых устройствах *Bluetooth* 2.0 требуется указать пароль. Для устройств *Bluetooth* 2.1 в качестве пароля используйте **0000**.

Примечание: С помощью голосовых команд можно также установить сопряжение акустической системы Micro с устройством *Bluetooth*. См. инструкции на стр. 177.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МРЗ-ПЛЕЕРУ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ

Примечание: Для того, чтобы избежать возникновения системной ошибки, при подключении с помощью кабеля выключите голосовое управление.

С помощью акустической системы Micro можно воспроизводить музыкальные произведения с МРЗ-плееров, ноутбуков или иных внешних музыкальных источников, не оснащенных функцией беспроводной связи. Для воспроизведения выполните следующие действия:

1. Подключите музыкальный источник к акустической системе Micro с помощью кабеля с мини-джеком 3.5 мм (в комплект поставки не входит). Вставьте один конец кабеля в музыкальный источник, а другой конец - в гнездо Line In (Линейный вход) на задней панели акустической системы Micro.
2. Акустическая система Micro автоматически выполнит поиск последнего устройства *Bluetooth*, которое было с ней сопряжено. Для того, чтобы МРЗ-плеер мог воспроизводить музыкальные произведения на акустической системе Micro, необходимо отсоединить последнее устройство *Bluetooth*, которое было сопряжено с системой Micro.

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

Воспроизведение/пауза

Многофункциональная кнопка—
Короткое нажатие

Увеличить уровень громкости

Кнопка увеличения уровня громкости—
Длительное нажатие

Уменьшить уровень громкости

Кнопка уменьшения уровня громкости—
Длительное нажатие

Следующая дорожка

Кнопка увеличения уровня громкости—
Короткое нажатие

Предыдущая дорожка

Кнопка уменьшения уровня громкости—
Короткое нажатие

**Отсоединить устройства, подключенные
с помощью *Bluetooth***

Многофункциональная кнопка—
Длительное нажатие

При подключении с использованием технологии беспроводной связи *Bluetooth* управляйте процессом воспроизведения музыки со своего устройства.

ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

Акустическая система Micro может также работать как спикерфон (громкая связь), имеется встроенный микрофон.

Входящий звонок

Ответить на вызов, Приостановить воспроизведение музыкального произведения

Многофункциональная кнопка—
Короткое нажатие

Сбросить звонок

Многофункциональная кнопка—
Длительное нажатие

Во время разговора

**Прекратить телефонный разговор,
Возобновить воспроизведение музыкального произведения**

Многофункциональная кнопка—
Короткое нажатие

Переключение между мобильным устройством и акустической системой Micro

Многофункциональная кнопка—
Длительное нажатие

**Ответить на звонок от третьего абонента/
перевести предыдущий вызов в режим удержания**

Многофункциональная кнопка—
Двойное нажатие

Выключить микрофон

Кнопки увеличения и уменьшения громкости—
краткое нажатие одновременно на обе кнопки

Включить микрофон

Кнопка увеличения или уменьшения уровня громкости—Короткое нажатие

**Увеличить уровень громкости,
Включить микрофон**

Кнопка увеличения уровня громкости—
Длительное нажатие

**Уменьшить уровень громкости,
Включить микрофон**

Кнопка уменьшения уровня громкости—
Длительное нажатие

ЗАРЯДКА

Monster® Micro поставляется в комплекте с литиево-ионным аккумулятором. Для достижения наилучших результатов перед использованием акустической системы Micro полностью зарядите аккумулятор.

Для осуществления зарядки подключите кабель с разъемом USB micro к блоку питания. В комплекте предусмотрены четыре насадки для штепсельной вилки, позволяющие использовать устройство практически в любой точке земного шара. Подключите соответствующую насадку к блоку питания и подключите кабель USB к акустической системе Monster Micro.

Для подключения к блоку питания вставьте в него соответствующий штекер до щелчка, в положение фиксации. Для отключения от блока питания нажмите на кнопку в центре штекера и отсоедините его от блока.


Световые индикаторы заряда аккумулятора

- **Низкий уровень заряда аккумулятора**— Индикатор светится непрерывным красным цветом
- **Очень низкий уровень заряда аккумулятора**—Индикатор мигает красным цветом
- **Аккумулятор заряжается**— Индикатор мигает синим цветом
- **Аккумулятор полностью заряжен**— Индикатор не светится (при выключенном питании-OFF), светится непрерывным синим цветом (при включенном питании-ON)


Предупреждение

Аккумулятор не предназначен для замены пользователем. При неправильной замене аккумулятора существует опасность возникновения взрыва. Вторичная переработка или утилизация аккумуляторов должны производиться надлежащим образом.

Установить штыри сетевой вилки:

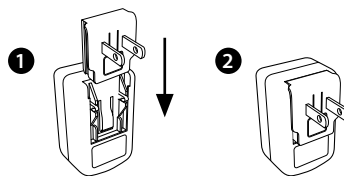

Вынуть штыри сетевой вилки:

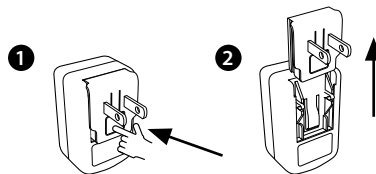

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ РЕШЕТОК

Выбрать решетки на замену можно на странице веб-сайта MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

И передняя, и задняя решетки крепятся на акустической системе Micro с помощью магнитов. Для того, чтобы снять решетку, потяните ее с одного конца, и решетка снимется. Установите новую решетку на корпус акустической системы Micro, и магниты притянут ее на место.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Всегда произносите слово запуска **“Hello Monster Micro”** («Привет, Monster Micro»).

Micro ответит Вам: **“Say a Command”** («Произнесите команду»), затем укажите требуемую команду.

“Pair Mode” *	“Redial” *	“What Can I Say”
Активирует режим сопряжения	Производит повторный набор последнего набранного номера	Полный список голосовых команд Главного меню
“Am I Connected?”		
Показывает состояние соединения	“Call Back” *	“Settings Menu”
“Phone Command”	Перезванивает последнему абоненту, который Вас вызывал	Переводит к Меню настроек (см. стр. 178)
Активирует функцию голосового управления на телефоне	“Call Voice Mail” *	
	Вызывает голосовую почту	
“Check Battery”	“Cancel”	
Показывает уровень заряда аккумулятора акустической системы Micro	Отменяет предыдущую команду	

* После указания некоторых команд меню система Micro попросит Вас проверить Ваш выбор и предложит Вам ответить **“Yes”** («Да») или **“No”** («Нет») перед тем, как выполнить эту команду.

МЕНЮ НАСТРОЕК		
"Say a Command Prompt" * Активирует/деактивирует функцию голосовых подсказок акустической системы Micro	"Voice Control Help" Предлагает полезные советы по использованию технологии распознавания голоса	"Turn Off Voice Control" * Блокирует голосовое управление. Повторное включение осуществляется путем выполнения действий, указанных на стр. 173
"Incoming Call Announcement" * Активирует/деактивирует автоматический определитель идентификатора номера звонящего абонента	"Cancel" Выходит из Меню настроек и возвращается в Главное меню	"Hands-Free Trigger" Переводит в режим настроек триггера (см. стр. 179)
	"What Can I Say?" Акустическая система Micro декламирует вслух полный список команд Меню настроек	

* После указания некоторых команд меню система Micro попросит Вас проверить Ваш выбор и предложит Вам ответить **"Yes"** («Да») или **"No"** («Нет») перед тем, как выполнить эту команду.

МЕНЮ НАСТРОЕК ТРИГГЕРА

"Trigger Always On"		"Trigger Off"		"What Can I Say?"
Устанавливает акустическую систему Micro в режим, при котором всегда осуществляется прослушивание Слова запуска		Устанавливает акустическую систему Micro в режим, при котором никогда не осуществляется прослушивание Слова запуска		Акустическая система Micro декламирует вслух полный список команд Меню настроек триггера
"Battery Saving Trigger"		"Cancel"		
Устанавливает акустическую систему Micro в режим, при котором осуществляется прослушивание Слова запуска в течение двух минут до перехода в режим ожидания		Выходит из Меню настроек триггера и возвращается в Главное меню		

МЕНЮ ВЫЗОВА

После того, как акустическая система Micro объявит о наличии входящего вызова

"Answer"	"Ignore"
Ответит на входящий вызов	Отклонит входящий вызов

СИМПТОМ		СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	Акустическая система Micro не включается	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что литий-ионный аккумулятор заряжен При использовании блока питания убедитесь в том, что все подключения выполнены надежно
	Устройство <i>Bluetooth</i> ® сопряжено, но музыкальные произведения не воспроизводятся	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте уровень громкости до максимума как на акустической системе Micro, так и на устройстве <i>Bluetooth</i>
	Сигнал устройства <i>Bluetooth</i> слабый или пропадает совсем	<ul style="list-style-type: none"> Придвиньте акустическую систему Micro и устройство <i>Bluetooth</i> ближе друг к другу—дальность сопряжения составляет примерно 30 футов (примерно 9,1 м), и сопряжение может ухудшаться при наличии нескольких стен Выключите акустическую систему Micro и устройство <i>Bluetooth</i> и снова подключите
	MP3-плеер подключен с помощью кабеля со штекером 3,5 мм, но музыкальные произведения не воспроизводятся	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что акустическая система Micro не сопряжена с устройством <i>Bluetooth</i>—подключение устройства <i>Bluetooth</i> «пересиливает» (и блокирует) любое устройство, подключенное с помощью кабеля
	Акустическая система Micro находится в режиме спикерфона (громкой связи), но звука нет	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что используемое устройство <i>Bluetooth</i> поддерживает все профили
	Акустическая система Micro не отвечает ни на голосовые команды, ни на команды, подаваемые с помощью кнопок	<ul style="list-style-type: none"> С помощью канцелярской скрепки нажмите на утопленную кнопку сброса, расположенную на задней панели акустической системы Micro, при включенном динамике

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, **УЧТИТЕ, ЧТО КОМПАНИЯ MONSTER НЕ ПРИНИМАЕТ ПРОДУКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ПО ДАННОМУ АДРЕСУ – СМ. ИНСТРУКЦИИ В РАЗДЕЛЕ «КАК ПОДАТЬ РЕКЛАМАЦИЮ» НИЖЕ**]
тел.: (415) 840-2000 (далее - «Монстер») предоставляет Вам настоящую Ограниченную гарантию. Возможно, по законодательству Вам предоставлены дополнительные права и средства защиты, которые настоящая Ограниченная гарантия не ущемляет.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«**Правильное применение**» означает применение Изделия (i) дома или в ином жилище, (ii) для личных (в отличие от коммерческих) целей, (iii) в соответствии со всеми действующими местными, региональными или федеральными законами, кодексами и нормативными актами (включая, помимо прочего, строительные и (или) электротехнические нормы и правила), (iv) в соответствии с рекомендациями изготовителя и (или) инструкциями в прилагаемых к Изделию материалах и документации и (v) в соответствующих случаях—при правильном электрическом заземлении.

«**Официальный дилер**» означает любой дистрибьютор, дилер или предприятие розничной торговли, (i) которые надлежащим образом уполномочены осуществлять деятельность в юрисдикции, где они продали Вам Изделие, (ii) которым было разрешено продать Вам Изделие в соответствии с законодательством юрисдикции, где Вы приобрели Изделие, и (iii) которые продали Вам Изделие новым в фабричной упаковке.

«**Официальная претензия по гарантии**» означает претензию, предъявленную в соответствии с разделом «Официальная претензия по гарантии».

«**Изделие**» означает Изделие, (i) которое указано в приведенной ниже Таблице спецификаций, (ii) которое Вы приобрели у Официального дилера новым в фабричной упаковке и (iii) серийный номер которого—при наличии—не был удален, изменен или стерт.

«**Дефект изделия**» означает несоответствие Изделия, существовавшее на момент получения Вами Изделия от Официального дилера и обуславливающее отклонение Изделия от предусмотренных в прилагаемой к Изделию документации «Монстер» технических характеристик, если только такое отклонение не вызвано полностью или частично (a)

каким-либо иным применением, кроме Правильного применения, (b) транспортировкой, неосторожностью, неправильным обращением или неправильной эксплуатацией со стороны какого-либо лица, кроме персонала «Монстер»; (c) переделкой, техническим вмешательством или изменением Изделия со стороны какого-либо лица, кроме персонала «Монстер»; (d) поломкой (за исключением отказа, в иных случаях квалифицируемого как Дефект изделия); (e) техническим обслуживанием или текущим ремонтом Изделия со стороны какого-либо лица, кроме персонала «Монстер»; (f) воздействием на Изделие нагрева, яркого света, солнечной радиации, жидкостей, песка или иных загрязняющих веществ; или (g) не зависящими от воли «Монстер» событиями, включая, помимо прочего, стихийные бедствия, пожары, бури, землетрясения и наводнения.

«**Гарантийный срок**» означает период времени, в течение которого «Монстер» должна получить Вашу Официальную претензию по гарантии. Различные Гарантийные сроки по Дефектам изделия указаны в приведенной ниже Таблице спецификаций. Гарантийный срок начинается с даты приобретения или получения Вами (в зависимости от того, что наступает позднее) Изделия от Официального дилера, которая подтверждается счетом, товарным чеком

или упаковочным листом Официального дилера. Если у Вас не имеется письменного подтверждения даты приобретения или получения, то Гарантийный срок отсчитывается с момента истечения 3 (трех) месяцев с даты, в которую Изделие было отгружено с торгового или производственного предприятия «Монстер» и которая подтверждается учетными документами «Монстер». Гарантийный срок оканчивается после истечения указанного в Таблице спецификаций времени, либо после передачи Вами прав собственности на Изделия—в зависимости от того, что наступает ранее. Кроме того, Вы обязаны обратиться в «Монстер» и получить Номер разрешения на возврат (как указано в разделе «Как предъявлять претензию») не позднее 2 (двух) месяцев после выявления Вами Дефекта изделия (или после того, как Вы должны были обнаружить его в случае, когда такой Дефект изделия был явным).

«Вы» означает первое физическое лицо, которое приобрело Изделие в фабричной упаковке у Официального дилера. Настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на лица и организации, которые приобрели Изделие, (i) бывшее в употреблении или распакованное, (ii) для перепродажи, для сдачи в аренду или для иных коммерческих целей, либо (iii) у какого-либо лица, кроме Официального дилера.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

ИЗДЕЛИЯ. Если Изделие имеет Дефект изделия на момент его приобретения Вами у Официального дилера, и «Монстер» получает от Вас Официальную претензию по гарантии не позднее 2 (двух) месяцев после выявления Вами такого Дефекта изделия (или после того, как Вы должны были обнаружить его в случае, когда такой Дефект изделия был явным) и до окончания Гарантийного срока по Дефектам изделия, действующего в отношении соответствующего Изделия, то «Монстер» предложит Вам одно из следующих средств защиты: «Монстер» (1) отремонтирует или, по собственному усмотрению «Монстер», заменит Изделие, либо (2) возвратит Вам покупную цену, которую Вы уплатили Официальному

дилеру за соответствующее Изделие, если ремонт или замена коммерчески не целесообразны или не могут быть выполнены своевременно. ПРИМЕЧАНИЕ: ПО НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ «МОНСТЕР» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВЫБОР ПРАВА/ПОДСУДНОСТЬ. Настоящая Ограниченная гарантия и любые возникающие на основании настоящей Ограниченной гарантии или в связи с ней споры (далее - Споры) регулируются и толкуются в соответствии с законодательством штата Калифорния, США, безотносительно норм коллизионного права и без применения Конвенции о международной купле-продаже товаров. В отношении Споров исключительную подсудность имеют суды штата Калифорния, США.

ПРОЧИЕ ПРАВА. НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, ПРИ ЭТОМ, ВОЗМОЖНО, ВЫ ОБЛАДАЕТЕ ИНЫМИ ПРАВАМИ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ШТАТАХ И ЮРИСДИКЦИЯХ И КОТОРЫЕ НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ УЩЕМЛЯЕТ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВАС И НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ

УСТУПКА. Если какое-либо условие настоящей Ограниченной гарантии является незаконным, недействительным или не исполнимым, такое условие считается автономным и не влияет на остальные условия. В случае несоответствия между текстом настоящей Ограниченной гарантии на английском языке и текстом на иных языках, текст на английском языке имеет преимущественную силу.

РЕГИСТРАЦИЯ. Просим зарегистрировать Ваше Изделие по адресу: www.MonsterProducts.com. Отсутствие регистрации не уменьшает объема Ваших прав по гарантии.

ТАБЛИЦА СПЕЦИФИКАЦИЙ

Модель Изделия	Гарантийный срок на Изделие
Изделие, на которое распространяются настоящие гарантийные обязательства	Один (1) год на продукцию, проданную в Северной Америке, Южной Америке и Азии Два (2) года для изделия, проданного в Европе

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ ПО ГАРАНТИИ

КАК ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРЕТЕНЗИЮ. В случае повреждения Изделия Вы обязаны следовать приведенным ниже инструкциям: (1) обратиться в «Монстер» не позднее 2 (двух) месяцев после выявления Вами Дефекта изделия (или после того, как Вы должны были обнаружить его в случае, когда такой Дефект изделия был явным); (2) дать подробное разъяснение обстоятельств возникновения повреждения; (3) получить Номер разрешения на возврат; (4) после получения формы (бланка) претензии (которая может быть выслана Вам после предъявления Вами Вашей Официальной претензии по гарантии) полностью заполнить форму претензии; (5) вернуть Изделие с предоплатой Вами доставки (сумма которой будет Вам возвращена, если Вы имеете право на средство защиты в соответствии со Сферой действия настоящей Ограниченной гарантии) в «Монстер» для засвидетельствования повреждения вместе с копией **Ваших подлинных товарных чеков и доказательств покупки** (этикетка УТК или упаковочный лист) в отношении такого Изделия, с заполненной формой претензии и с Номером разрешения на возврат, отпечатанным на наружной стороне возвратной упаковки (форма претензии содержит инструкции по возврату).

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ. Если вы приобрели продукт в США, Латинской Америке (Мексика 011-882-800-8989) и Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай 400-820-8973), звоните в компанию Monster, LLC (455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005) по телефону 1 877 800-8989. Если вы приобрели продукт в другой стране, свяжитесь с компанией Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ирландия. Вы можете отправить письмо или позвонить по одному из следующих номеров телефонов: Канада 866-348-4171, Ирландия 353 65 68 69 354, Австрия 0800296482, Бельгия 0800-79201, Чешская Республика 800-142471, Дания 8088-2128, Финляндия 800-112768, Франция 0800-918201, Германия 0800-1819388, Греция 00800-353-12008, Италия 800-871-479, Нидерланды 0800-0228919, Норвегия 800-10906, Россия 810-800-20051353, Испания 900-982-909, Швеция 020-792650, Швейцария 0800834659, Великобритания 0800-0569520.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОРЯДОК. «Монстер» определит наличие Дефекта изделия. «Монстер», по собственному усмотрению, может дать Вам указание, о том, чтобы в центре обслуживания Вы получили смету ремонта. Если потребуется смета ремонта, Вас проинструктируют относительно того, как правильно представить смету и итоговый

счет в «Монстер» для оплаты. «Монстер» вправе обсудить условия оплаты ремонтных работ.

СРОКИ. Если Вы предъявите Официальную претензию по гарантии и полностью выполните все условия настоящей Ограниченной гарантии, «Монстер» приложит все усилия к предоставлению Вам средства защиты не позднее 30 (тридцати) дней после получения Вашей Официальной претензии по гарантии (если Вы проживаете в США, и 45 (сорока пяти) дней, если Вы проживаете в другой стране) при условии, что по не зависящим от воли «Монстер» причинам не произойдет задержек.

Ver.071311—GLOBAL

©2013 Monster, LLC

この製品に同梱されているもの	186	音声コマンドのメニュー	192
Micro の機能と操作	187	メインメニュー	192
互換性と安全性	188	設定メニュー	193
互換性.	188	トリガー設定メニュー	194
安全性.	188	呼び出しメニュー	194
LEDインジケータ	188	トラブルシューティング	195
一般仕様表	188	この製品に関する保証	195
操作.	189		
Microをオンにする	189		
多機能ボタン.	189		
音声コマンド.	189		
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーによる接続	189		
ケーブルでMP3プレーヤーに接続.	190		
音楽を聴く	190		
スピーカーフォンとして使う.	190		
充電	191		
前と後のグリルを交換	191		

この製品に同梱されているもの

日本語

① ClarityHD Micro™

高出力ワイヤレススピーカー
&スピーカーフォン

② キャリングストラップ



③ 保護用キャリングポーチ

④ 電源アダプター


USB充電ポート付き

⑤ グローバル電源対応ACプラグユニット


⑥ USBマイクロケーブル

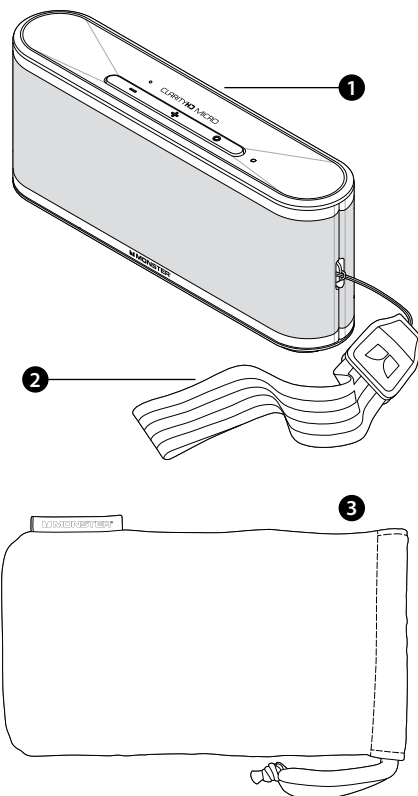

④

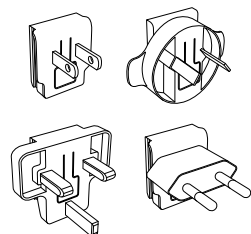

⑤

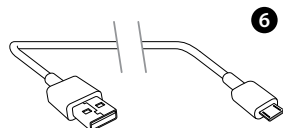


⑥

Micro の機能と操作

日本語


上部

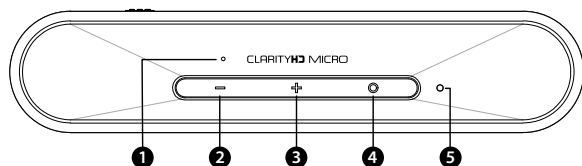


- ① 内蔵マイク
音声コマンド/スピーカーフォンの使用
- ② ボリューム ダウンボタン
押すと音量が下がる
- ③ 音量アップボタン
押すと音量が上がる
- ④ 多機能ボタン
音声コマンドとペアリング・モードをONにします
- ⑤ LEDインジケータ・ライト
本体の動作モードに合わせて点灯/点滅します
- ⑥ 取り外し可能な正面・背面グリル
グリルのオプションは、
MonsterProducts.com/products/clarityhdmicroにてお選びいただけます。

- ⑦ USBポート
USBポートより、USBマイクロケーブル経由で、電源アダプターに接続します
- ⑧ ライン入力ジャック
3.5 mmケーブルでMP3プレーヤーの外部出力端子をMonster® Microに接続することができます
- ⑨ 電源スイッチ
Microの電源をON/OFFする
- ⑩ 内蔵リセットボタン
本体がロックした場合、ペーパークリップを使って押して下さい
本体をリセットするには電源スイッチがONになっていることを確認ください

正面

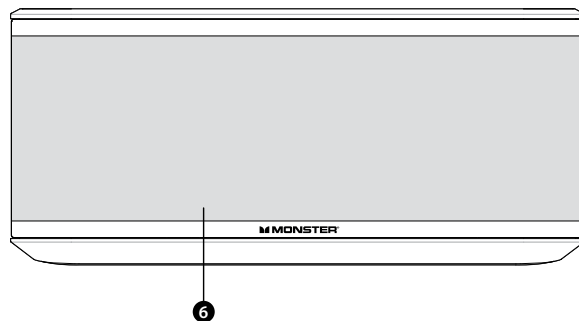

背面

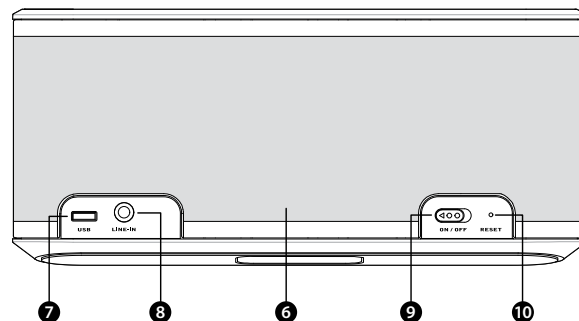

互換性

ワイヤレス

Bluetooth® 2.0 ワイヤレステクノロジー以上を備えた製品。(Bluetooth ワイヤレステクノロジーを搭載したコンピューター、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを搭載したスマートフォンやMP3プレーヤー等)。

ケーブル接続

3.5mm ミニジャック・ケーブルが使えるヘッドフォン出力端子を備えた製品。

安全性

熱源の近くや高温の場所に製品を放置しないでください。

本製品の内蔵電池を、取り外し、交換することはできません。本製品を廃棄する場合は、電子製品の廃棄処理サービスを利用してください。

本装置に水滴を落としたり水をかけたりしないでください。水等の入った花瓶などを本装置の上に置かないでください。

電池（電池パックまたは充電電池）は、日光や火などの過剰な熱に当たらないようにしてください。

注意：電池は正しい方法で交換しないと爆発する恐れがあります。電池は必ずお住まいの市町村の規定に従い正しくリサイクル・廃棄してください。



本製品の正しい廃棄の仕方。このマークは、EUの全加盟国に適用され、本製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはいけないことを意味します。無制限に投棄された廃棄物から環境や人体に害が及ばないように、廃棄物は責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用にご協力ください。使用済み機器の返却は、返却・回収制度を利用するか、製品を購入した小売店に連絡するかいずれかの方法で行ってください。返却された製品は、環境面で安全なリサイクルに回されます。

LEDインジケータ

本体の操作状況、動作状況に応じて、LEDがMonster® Microの上部、右側で点灯、点滅します。以下は、LEDの様々な表示とその内容です。

バッテリー モード:

充電インジケータ点灯

- ・ **バッテリー残量低**—赤点灯
- ・ **バッテリー残量不足**—赤点滅
- ・ **バッテリー充電中**—青点滅
- ・ **充電完了**—LED消灯（電源OFF）、青点灯（電源ON）

一般仕様

ACアダプター	5V 2A
寸法	幅 181 mm 高さ 81 mm 奥行き 39 mm
重量	390 g

MICROをオンにする

注: 初期動作確認用に、内蔵リチウムイオン電池は約30%ほど、充電されています。使用前には、動作が完全になるように、100%充電をお願いします。

電源スイッチ

電源スイッチはMicroの背面にあります。Microを動作させるにはスイッチをONの位置にスライドさせてください。

Microがオンになっていると、自動的に初期設定の音声認識モードになり、一番最近ペアになったBluetooth®のデバイスを検索します。

多機能ボタン

多機能ボタンを使って、ボイスコントロールの有効化、Bluetoothワイヤレス・ペアリングの設定、音楽の再生/一時停止、その他の機能を使う。マルチ機能ボタンは、押下時のモードと押下時間によって、さまざまなコマンドを実行します。

短く押す—押して離す

2回押す—2回押して離す

長押し—3秒間押し続け、離す

音声コマンド

音声制御システムは、予め決められた約25個のコマンドを記憶させています（英語のみ：192～194ページ参照）。丁寧な発音で、本体へ話しかけてください。

次の手順で音声コマンドを起動します。

1. MicroをオンにするにはスイッチをONの位置にスライドさせてください。
2. ご購入時は、電源を入れてもMicroは、音声コマンドモードには設定されていません。音声コマンド機能を起動するには、ボリュームアップとボリュームダウンのボタンを同時に押し続けます。
3. Microがお使いのデバイスに接続されると、Microが“Your device is connected”と表示します。
4. “Hello Monster Micro”と話しかけてみましょう。
5. Microは“Say a command”と返事をします。
6. コマンドのリマインダーリストから、“What can I say?”と応答してください。

BLUETOOTH® ワイヤレステクノロジーによる接続について

初めてMicroとBluetoothワイヤレス・テクノロジー対応デバイスをペアリングする場合は、次の手順に従ってください。

1. 多機能ボタンを押し続ける。
2. デバイスのBluetoothワイヤレス・テクノロジーを有効にする。
3. Bluetoothワイヤレス対応デバイスで「Monster Micro」を選ぶ。

Microがオンになると、最後にペアになったBluetoothデバイスを自動的に検索します。

注: 古いBluetooth 2.0のデバイスの場合、パスワードが必要です。Bluetooth 2.1のデバイスの場合、**0000**をパスワードとして使用してください。

注: 音声コマンドを使用することで、MicroをBluetoothのデバイスとペアにすることができます。方法に関しては192ページを参照してください。

ケーブルでMP3プレーヤーに接続方法

注: システムエラーを防ぐため、ケーブルを介して接続している間は、音声コントロールをオフにしてください。

Micro はMP3プレーヤー、ラップトップやワイヤレス機能を持っていない製品の外部出力端子から音楽を再生することができます。再生するには以下の方法でおこなってください:

1. 3.5 mmのミニジャック ケーブル (同梱されていません) を使用して、音楽ソースをMicro に接続してください。一方の端子を音楽ソースに差し込み、他方をMicroの背部のLine Inのジャックに差し込んでください。
2. Micro は自動的に一番最近ペアになったBluetooth®のデバイスを検索します。Bluetoothのデバイス (Microと一番最近ペアになったもの) を外して、MP3プレーヤーの音楽をMicroで再生する必要があります。

音楽を聴く

再生/一時停止

Multifunction (多機能) ボタン—短く押す

音量アップ

Volume Up (音量アップ) ボタン—長押し

音量ダウン

Volume Down (音量ダウン) ボタン—長押し

次の曲

Volume Up (音量アップ) ボタン—短く押す

前の曲

Volume Down (音量ダウン) ボタン—短く押す

Bluetooth に接続されたデバイスのペアリングの解消

Multifunction (多機能) ボタン—長押し

Bluetooth ワイヤレス・テクノロジーで接続する場合、送信側のデバイスで音楽をコントロールしてください。

スピーカーフォンとして使う

Micro はワイヤレスのスピーカーフォンとしても機能し、またマイクロホンも内蔵しています。

電話の着信

呼び出しに応答、音楽の一時停止

Multifunction (多機能) ボタン—短く押す

着信拒否

Multifunction (多機能) ボタン—長押し

通話中

電話を切る、音楽の再生を再開

Multifunction (多機能) ボタン—短く押す

モバイル端末とMicroを切り替える

Multifunction (多機能) ボタン—長押し

第三者からの通話に応答する/はじめの通話を保留にする

Multifunction (多機能) ボタン—二度押し

マイクをミュートにする

音量アップ・ダウンボタン—両方のボタンを同時に短く押す

マイクロホンのミュートを解除

Volume Up (音量アップ) または Volume Down (音量ダウン) ボタン—短く押す

音量アップ、マイクロホンのミュートを解除

Volume Up (音量アップ) ボタン—長押し

音量ダウン、マイクロホンのミュートを解除

Volume Down (音量ダウン) ボタン—長押し

充電

Monster® Microはリチウムイオン電池を内蔵しています。動作が完全になるように、使用前には、Microを完全に充電をしてください

充電をするには、電源アダプタにUSBマイクロケーブルを接続します。世界中でお使いいただけるように、3極プラグが4セット付属されています。アダプタに正しい突起を接続し、USBケーブルMonster Microに接続します。

プラグピンを取り付けるには、アダプターの上から適切なピンを被せ、カチッと音がしてロックされるまでスライドさせてください。プラグピンを取り外すには、プラグピンの中央にあるタブを押して、上にスライドさせてください。


充電インジケータライト

- ・ バッテリー残量低—赤点灯
- ・ バッテリー残量不足—赤点滅
- ・ バッテリー充電中—青点滅
- ・ 充電完了—LED消灯 (電源OFF)、
青点灯 (電源ON)


警告

ユーザーはバッテリーの取替えができません。バッテリーの交換が正しく行われないと爆発の危険性があります。バッテリーは必ず正しくリサイクルまたは処分してください。

プラグピンのインストール:

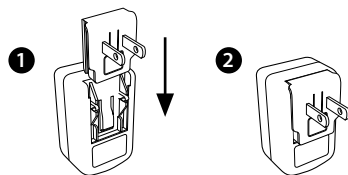

プラグピンの取り外し:

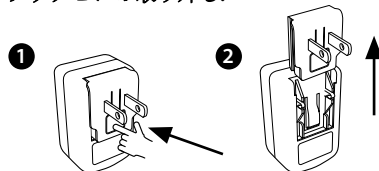

前と後のグリルを交換

交換用グリルは、MonsterProducts.com/products/clarityhdmicroにてご提供いたしております。

前と後のグリルは、磁石でMicroに取り付けられています。グリルを取り外すには、一方の端から引き上げてください。そうすれば、グリルは取り外せます。交換用のグリルをMicroにセットすると、グリルは磁石の力で所定の位置に固定されます。

メインメニュー

トリガー（コマンドを始める単語）となる、「Hello Monster Micro」を必ず言ってください。

Microが「Say a Command」と答えますので、希望するコマンドを言ってください。

1 コマンドごとに、「Hello Monster Micro」を言って、コマンドを始めて下さい。

"Pair Mode" *	"Check Battery"	"Cancel"
ペアリングモードを起動	Micro のバッテリー残量を表示	前のコマンドを中止する
"Am I Connected?"	"Redial" *	"What Can I Say"
接続ステータスを表示	最後にダイアルされた番号をリダイアル	メインメニューの音声コマンドを全て復唱します
"Phone Command"	"Call Back" *	"Settings Menu"
電話で音声コマンド機能を起動	最後の着信相手に電話をかけ返す	設定メニューへ移動します (193ページ参照)
	"Call Voice Mail" *	
	音声メッセージを呼び出す	

* 特定のメニューコマンドを言うと、Microは選択が正しいかどうかを尋ね、コマンドを実行する前に「Yes (はい)」または「No (いいえ)」で応答するように促します。

設定メニュー		
"Say a Command Prompt" * Micro の音声プロンプト機能のON/OFF	"Cancel" 設定メニューを終えてメインメニューに戻る	"Turn Off Voice Control" * 音声コマンドをOFFにするコマンド(189ページのステップに従って再びONにします)
"Incoming Call Announcement" * 着信相手のID名のON/OFF	"What Can I Say?" Micro が設定メニューコマンドの全リストを復唱します	"Hands-Free Trigger" トリガー設定へ移動します(194ページを参照)
"Voice Control Help" 音声認識技術を使用するのに役立つヒントの提供		

* 特定のメニューコマンドを言うと、Microは選択が正しいかどうかを尋ね、コマンドを実行する前に「Yes (はい)」または「No (いいえ)」で応答するように促します。

トリガー (音声コマンドを開始する単語) 設定メニュー

"Trigger Always On"		"Trigger Off"		"What Can I Say?"
常にTrigger Word (トリガー言葉) を聞くようにMicro をセット		Trigger Word (トリガー言葉) を聞かないようにMicro をセット		Micro がトリガー設定メニューコマンドの全リストを復唱します
"Battery Saving Trigger"		"Cancel"		
スタンバイモードに移行する前に2分間、Trigger Word (トリガー言葉) を聞くようにMicroをセット		トリガー設定メニューを終えてメインメニューに戻る		

呼び出しメニュー

Micro が電話の呼び出しを告げた後で

"Answer"	"Ignore"
着信に応答える	着信を拒否する

		症状	解決策
トラブルシューティング		Micro に電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> リチウムイオン電池が充電されていることを確認してください。 電源アダプターを使用している場合、電源に接続されていることを確認ください。
		Bluetooth® のデバイスとペアリングされているのに、音楽が再生されない	<ul style="list-style-type: none"> Micro と Bluetooth のデバイスの両方の音量を最大にしてください。
		Bluetooth の信号が弱い、または消えてしまう	<ul style="list-style-type: none"> Micro と Bluetooth を近づけてください。両機器は約30フィート（9m）の範囲内で通信できますが、複数の壁があると障害が出る場合があります。 Micro と Bluetooth のデバイスをオフにして再接続してください。
		MP3プレーヤーを3.5 mmのケーブルで接続しているが、音楽が再生されない。	<ul style="list-style-type: none"> Micro が Bluetooth で接続されていないか確認してください。Bluetooth で接続されている場合は、ケーブルでの接続は、無効となります。
		Microがスピーカーフォンのモードになっているのに、音が全く出て来ない。	<ul style="list-style-type: none"> Bluetoothのデバイスが、再生している音声ファイルをサポートしているか確認してください。
		Microが音声とボタンのどちらのコマンドにも応答しない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源をオンにしたまま、ペーパークリップを使ってMicroの背部に埋め込まれたリセットボタンを押し、設定を工場出荷時の状態へ戻します。

7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas,
NV 89128, USA (電話: (415) 840-2000)

【ご注意: 当社はこの住所宛での返品を受け付けておりません。後述の「クレーム方法」に従って下さい。】 所在のMonster, LLC (以下「Monster」といいます) は、お客様に対し、本限定保証を適用します。

定義

「適切な利用」とは、(i) ご自宅又は居住施設内における、(ii) (商業的利用目的ではなく) 私的利用目的による、(iii) 適用のあるあらゆる法律、規則又は規制 (ビル及び/又は電気工事規定を含みますがこれらに限定されません) を遵守し、(iv) 本製品に同梱された資料及び文書内の製造者による推奨及び/又は指示に従い、かつ、(v) 該当する場合、適切な電気接地での、本製品の利用をいいます。

「認定ディーラー」とは、(i) 本製品をお客様に販売した管轄において事業を行うことを正式に認定され、(ii) 本製品をお客様が購入した管轄における法令に基づき本製品をお客様に販売することを許可されており、かつ、(iii) 元々の梱包のまま新品の本製品をお客様に販売した、あらゆる販売代理店、再販業者又は小売業者をいいます。

「正規保証クレーム」とは、本書で定める「正規保証クレーム」の項に従ったクレームをいいます。

「本製品」とは、(i) 後述の仕様一覧表に列挙され、(ii) お客様が認定ディーラーから元々の梱包のまま新品を購入し、かつ、(iii) 該当する場合、そのシリアル番号が削除、改変又は毀損されていない、本製品をいいます。

「製品瑕疵」とは、お客様が認定ディーラーから本製品を受領した時点で存在した本製品の欠陥で、かつ、本製品が本製品に同梱されたMonsterの文書に従って機能しない原因となるものをいいます。但し、当該機能不全が、全部又は一部において、(a) 適切な利用以外の利用、(b) Monsterの従業員以外の者による輸送、不履行、誤用若しくは濫用、(c) Monsterの従業員以外の者による本製品の変更、改ざん若しくは改変、(d) (その他製品瑕疵に該当する機能不全以外の) 事故、(e) Monsterの従業員以外の者による本製品の保守若しくはサービス、(f) 本製品の熱、強い光源、太陽光、液体、砂若しくはその他の汚染物質への暴露、又は(g) 不可抗力、火災、暴風雨、地震若しくは洪水を含みますがこれらに限定されないMonsterが支配し得る範囲を超える行為を原因とする場合を除きます。

「保証期間」とは、Monsterがお客様の正規保証クレームを受け付けなければならない期間をいいます。製品瑕疵に関する異なる保証期間が後述の仕様一覧表において定められています。保証期間は、認定ディーラーの請求書、領収書又は納品書によって証明される、お客様が認定ディーラーから本製品を購入又は受領した日のうち、いずれか後に発生した方の日から開始します。お客様が購入日又は受領日を証明する書面をお持ちでない場合、保証期間は、Monsterの記録により証明される、本製品がMonster又はその工場から出荷された日の3ヵ月後から開始します。保証期間は、仕様一覧表で定める時が経過した時点又はお客様が本製品の所有権を譲渡した時点のうち、いずれか先に発生した方の時点で終了します。また、お客様は、お客様が製品瑕疵を発見してから (又は、当該製品瑕疵が明白である場合には、当該製品瑕疵を発見すべき時から) 2ヶ月以内に、Monsterに電話連絡をして、返品承認番号 (後述の「クレーム方法」で定義されます) を取得しなければなりません。

「お客様」とは、認定ディーラーから元々の梱包のまま本製品を購入した最初の個人をいいます。本限定保証は、(i) 中古又は梱包されていない状態で、(ii) 再販売、リース又はその他の商業的利用のために、あるいは、(iii) 認定ディーラー以外の者から、本製品を購入した個人又は団体には適用されません。

本限定保証の範囲

本製品：お客様が認定ディーラーから購入した時点で本製品に製品瑕疵が含まれており、お客様が当該製品瑕疵を発見してから（又は、当該製品瑕疵が明白である場合には、当該製品瑕疵を発見すべき時から）2ヶ月以内で、かつ、当該本製品に適用される製品瑕疵に関する保証期間の終了前までに、Monsterがお客様から正規保証クレームを受け取った場合、Monsterは、お客様に対し、次の救済のうちのいずれか一つを提供します。(1) Monsterの単独の裁量により、本製品を修理又は交換し、あるいは(2)修理又は交換が商業的に実行不能若しくは適時に提供不能な場合には、お客様が認定ディーラーに対して支払った当該本製品の購入代金を払い戻します。ご注意：Monsterは、本限定保証の下で、いかなる付随的、偶発的又は間接的損害についても、一切責任を負いません。

一般規定

準拠法/裁判管轄：本限定保証及び本限定保証に起因又は関連するあらゆる紛争（以下「本紛争」といいます）は、お客様が本製品を購入した管轄における法令に準拠するものとします。

その他の権利：本限定保証は、お客様に対し、特定の法的権利を付与するものであり、また、お客様は、管轄毎に異なるその他の権利を有する場合があります。かつ、かかる権利は、本限定保証による影響を受けません。本限定保証は、お客様に対してのみ適用され、かつ、譲渡又は移転することはできません。本限定保証のいずれかの規定が違法、無効又は執行不能な場合、その規定は、可分なものとみなされ、かつ、残余の規定に影響を与えないものとします。本限定保証の英語版とその他の言語版との間に齟齬がある場合、英語版が優先するものとします。

登録：お客様の本製品をwww.MonsterProducts.comにおいて登録して下さい。登録しない場合、お客様の保証に関する権利は減殺されます。

仕様一覧表

製品モデル	本製品の保証期間
この保証書が同梱された本製品	北米、南米、アジアで販売される製品は1年間 欧州およびで販売された製品については2年間

正規保証クレーム

クレーム方法：本製品に損害が発生した場合、お客様は、次の全ての手続に従わなければなりません。(1) お客様が製品瑕疵を発見してから（又は、当該製品瑕疵が明白である場合には、当該製品瑕疵を発見すべき時から）2ヶ月以内に、Monsterに電話連絡をすること(2) いかなる損害が発生したかについて詳細に説明をすること(3) 返品承認番号を取得すること(4) 損害の証明のために、当該本製品のお客様の領収書原本及び購入証明書（UPCラベル又は納品書）の写しと共に、クレームフォームに記入し、かつ、返品小包の外側に返品承認番号を印刷して（クレームフォームに返品に関する指示が含まれています）、お客様が返送費用を前払いの上（お客様が本限定保証の範囲に基づく救済を受ける資格を有する場合には払い戻されます）、本製品をMonsterに返品すること

電話番号：お客様が米国、ラテンアメリカ又はアジア太平洋地域で本製品を購入した場合、Monster, LLC（住所：455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005, USA）の以下の電話番号に連絡して下さい。米国：1-877-800-8989ラテンアメリカ（メキシコ）：011-882-800-8989アジア太平洋（中国）：400-820-8973お客様がその他の地域で本製品を購入した場合、Monster Technology International Ltd.（住所：Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland）に連絡して下さい。お客様は、郵便で、又は次のいずれかの電話番号

消費者のための限定保証 (続く)

日本語

号に、連絡することができます。

カナダ：	866-348-4171
アイルランド：	353 65 68 69 354
オーストリア：	0800296482
ベルギー：	0800-79201
チェコ共和国：	800-142471
デンマーク：	8088-2128
フィンランド：	800-112768
フランス：	0800-918201
ドイツ：	0800-1819388
ギリシャ：	00800-353-12008
イタリア：	800-871-479
オランダ：	0800-0228919
ノルウェイ：	800-10906
ロシア：	810-800-20051353
スペイン：	900-982-909
スウェーデン：	020-792650
スイス：	0800834659
英国：	0800-0569520

追加手続：Monsterは、製品瑕疵の存否について判断します。Monsterは、その裁量で、お客様に対し、サービスセンターから修理の見積りを取得するよう指示する場合があります。修理の見積りが要求される場合、お客様は、支払いを受けるために、当該見積り及びその結果もたらされるMonsterに対する請求書を適切に提出する方法について、指示されます。いかなる修理費用もMonsterによる交渉の対象となる場合があります。

期限：お客様が正規保証クレームをして本限定保証の全ての条項及び条件を完全に遵守した場合、手続の遅延がMonsterの支配し得る範囲を超える障害による場合を除き、Monsterは、お客様に対し、お客様の正規の保証クレームを受け取ってから、お客様が米国内に居住する場合には30日以内（その他の場所に居住する場合には45日以内）に救済を提供する最善の努力をします。

Ver. 071911 – GLOBAL ©2003–2013 Monster, LLC

包装内附.....	200	语音命令菜单.....	206
清锐HD微型音箱特性及控制.....	201	主菜单.....	206
兼容性及安全使用.....	202	设置菜单.....	207
兼容性.....	202	触发设置菜单.....	208
安全使用.....	202	通话菜单.....	208
LED 指示灯.....	202	故障排除.....	209
通用规格.....	202	有限保修条款.....	210
操作.....	203		
打开清锐HD微型音箱.....	203		
多功能按钮.....	203		
语音命令.....	203		
通过蓝牙无线技术进行连接.....	203		
通过线材与MP3播放器相连接.....	204		
欣赏音乐.....	204		
用做免提电话.....	204		
充电.....	205		
替换正面及背面的网格外壳.....	205		

① 清锐HD微型音箱

功能强大的无线扬声器及免提电话

② 便携提带


③ 便携保护袋

④ 电源适配器


带有USB充电端口

⑤ 四个备用AC插头


⑥ USB 微型线材

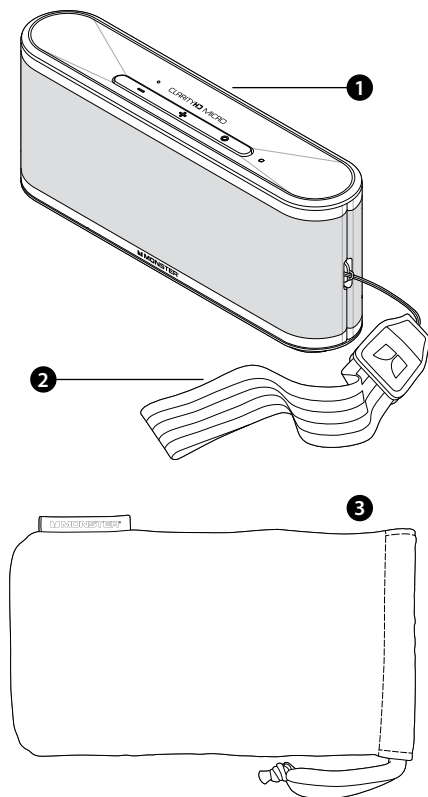

④

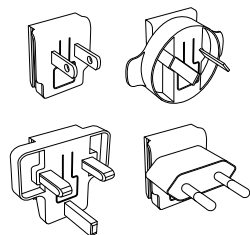

⑤

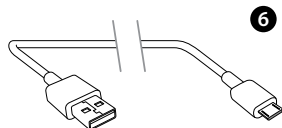


⑥

清锐HD微型音箱特性及控制


中文 (CN)

顶部

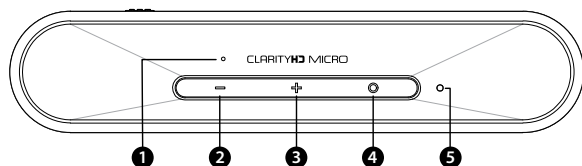


- 1 内置麦克风**
用于语音命令/免提电话使用
- 2 降低音量按钮**
按下此按钮降低音量
- 3 增加音量**
按下此按钮增加音量
- 4 多功能按钮**
激活语音命令、配对模式及其他功能
- 5 LED 指示灯**
指示清锐HD微型音箱的模式及功能
- 6 可拆卸的正面及背面的网格外壳**
如下网站可以获得可替换的网格外壳：
MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro
- 7 USB端口**
通过USB 微型线材与电源适配器相连接，以对清锐HD微型音箱进行充电
- 8 输入插口**
通过3.5 毫米微型插口线材将MP3 播放器的外放扬声器与清锐HD微型音箱相连接
- 9 电源开关**
打开/关闭清锐HD微型音箱
- 10 凹进的重置按钮**
当系统锁死时，用曲别针按下重置按钮
重新设置清锐HD微型音箱时，电源开关必须处于“打开”状态

正面

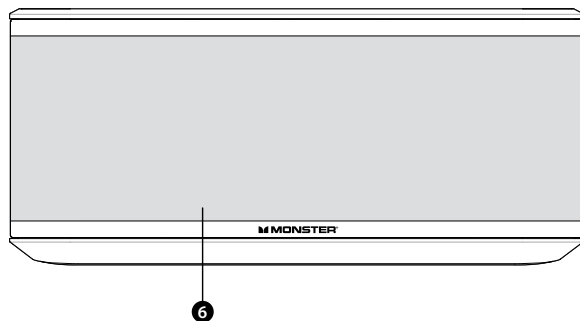

背面

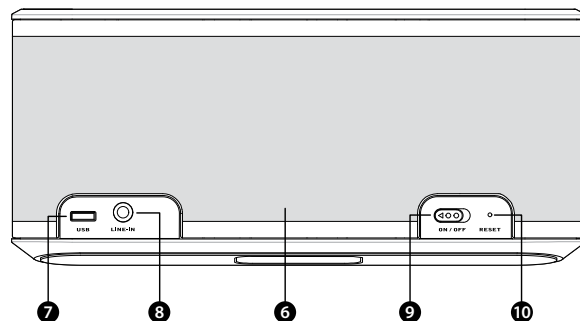

兼容性

无线

具有蓝牙2.0或更高级无线技术的设备（参见 **General Specifications for profiles**，协议规格），如配备有蓝牙无线技术的计算机，以及大多数配备有蓝牙无线技术的智能手机和MP3播放器。

线材连接

通过3.5毫米微型插口线材（本包装中不包括此线材），与具有标准3.5毫米耳机输出端口的设备相连接。

安全使用

请勿将产品置于热源附近或高温环境中。

请勿拆除或试图拆除非用户能更换的电池。

请将本产品送至废弃电子产品服务中心，进行妥善弃置。

本产品不应置于存在滴漏或飞溅的液体环境中，任何装有液体的物体（如花瓶），都不应置于此产品之上。

电池（电池组或安装的电池）不应置于过热环境中，如日照、火焰或其他类似热源。

请注意：如果电池更换不正确，可能会造成爆炸。电池必须妥善回收利用或弃置。



妥善弃置本产品。此标识表明，在欧洲本产品不应与其他家庭废弃物一起弃置。

为防止未经控制的废弃物弃置对环境或人类健康造成危害，请负责地对本产品妥善进行回收利用，以促进物质资源的可持续性再利用。如若返还您使用过的产品，请使用返还或回收系统，或与出售产品的零售商联系。他们可以妥善回收或弃置本产品，以促进环境安全。

LED 指示灯

清锐HD微型音箱的顶部有一个LED指示灯，它位于多功能按钮的右方。如下为LED的各种指示信息。

电池模式：

充电指示灯

- 电池电量低—红色
- 电池电量超低—闪烁的红色
- 电池正充电—闪烁的蓝色
- 完全充满电—LED 熄灭（电源关闭时），蓝色（电源打开时）

通用规格

AC适配器	5伏特 2安培
尺寸	宽：181毫米 高：81毫米 厚：39毫米
重量	390克

打开清锐HD微型音箱

注意：清锐HD微型音箱带有充电量约为30%的锂离子电池。请在使用前充满电，以获得最佳使用效果。

电源开关

电源开关位于清锐HD微型音箱的后面。将开关滑至“打开”位置以开启清锐HD微型音箱。

当清锐HD微型音箱被打开时，它将自动处于默认的语音识别模式，并搜索其最近所配对的蓝牙设备。

多功能按钮

利用多功能按钮来激活语音命令、设置蓝牙无线配对模式，播放/暂停音乐，及其他功能。根据不同模式及按住按钮的时间长短，多功能按钮将执行不同的命令。

短暂按下—按下并释放

双击按下—按下两次后释放

长按按下—按下三秒钟后才释放

语音命令

语音控制系统能识别约25种提前设置的命令。命令必须与第206–208页中所出现的一致，不能有任何差异。

按照如下步骤来激活语音命令：

1. 将开关滑至“打开”位置以开启清锐HD微型音箱。
2. 在默认状态下，当打开清锐HD微型音箱时，它并未处于语音命令模式。同时按住增加音量及降低音量按钮以激活语音命令特性。
3. 在清锐HD微型音箱与您的设备相连接后，清锐HD微型音箱将说“Your device is connected”
4. 请给出触发字：“Hello Monster Micro”
5. 清锐HD微型音箱将回答“Say a Command”。
6. 提出问题：“What can I say?”，可以得到命令列表。

通过蓝牙无线技术进行连接

初次将清锐HD微型音箱与具有蓝牙无线技术的设备相配对时，请依照如下步骤：

1. 按住多功能按钮。
2. 激活设备上的蓝牙无线技术。
3. 在已激活蓝牙无线技术的设备上选择“Monster Micro”。

当清锐HD微型音箱被打开时，它将自动搜索其最近所配对的蓝牙设备。

注意：较旧的蓝牙 2.0 设备需要密码。蓝牙 2.1 设备的密码为 **0000**。

注意：通过语音命令，可以将清锐HD微型音箱与蓝牙设备相配对。参见第206页的说明。

通过线材与MP3播放器相连接

注意：为防止系统出现错误，通过线材连接时需关闭语音控制。

清锐HD微型音箱可以播放来自MP3播放器、笔记本电脑或其他不支持无线功能的外部音乐源的音乐。按照以下的步骤来播放：

1. 通过3.5毫米微型插口线材，将音乐源与清锐HD微型音箱相连接。将一端插入到音乐源，另一端插入到清锐HD微型音箱后面的输入插口。
2. 清锐HD微型音箱将自动搜索其最近所配对的蓝牙设备。必须要断开清锐HD微型音箱最近一次所配对的蓝牙设备，MP3播放器才能够通过清锐HD微型音箱来播放音乐。

欣赏音乐

播放/暂停

多功能按钮—短暂按下

增加音量

音量增加按钮—长时按下

降低音量

音量降低按钮—长时按下

下一首

音量增加按钮—短暂按下

前一首

音量降低按钮—短暂按下

断开通过蓝牙所连接的设备

多功能按钮—长时按下

当通过蓝牙无线技术相连接时，可以通过您的设备来控制音乐。

用做免提电话

清锐HD微型音箱还可做无线免提电话，它具有内置的麦克风。

打入的电话

接听电话，暂停音乐

多功能按钮—短暂按下

拒绝来电

多功能按钮—长时按下

接听电话过程中

挂断电话，恢复音乐

多功能按钮—短暂按下

在移动电话与清锐HD微型音箱之间进行切换

多功能按钮—长时按下

接听第三方来电/最初的来电转为待机状态

多功能按钮—双次按下

免提电话静音

音量增加和音量降低按钮 — 同时短暂按下这两个按钮

恢复麦克风的聲音

音量增加或音量降低按钮—短暂按下

增加音量 — 恢复麦克风的聲音

音量增加按钮—长时按下

降低音量 — 恢复麦克风的聲音

音量降低按钮—长时按下

充电

清锐HD微型音箱配有锂离子电池。使用前请对清锐HD微型音箱充分充电，以获得最佳效果。

充电时，将USB微型线材与电源适配器相连接。为方便在世界范围内使用，我们提供了四套多脚插头以供您使用。将适用的多脚插头与适配器配合使用，通过USB线材与清锐HD微型音箱相连接。

如安装多脚插头，需将合适的多脚插头滑入到适配器上，直到其卡入到锁定位置。如移除多脚插头，需按下多脚插头中央的标签，以将插头从适配器中滑出。


充电指示灯

- 电池电量低—红色
- 电池电量超低—闪烁的红色
- 电池正充电—闪烁的蓝色
- 完全充满电—LED熄灭（电源关闭时），蓝色（电源打开时）


注意

电池并非用户能进行替换的电池类型。非正确替换的电池可能会造成爆炸。必须妥善回收利用或弃置电池。

安装多脚插头

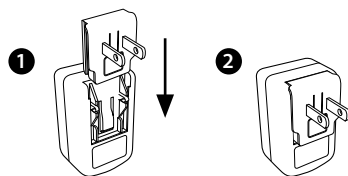

移除多脚插头

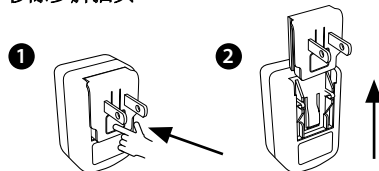

替换正面及背面的网格外壳

如下网站可以获得可替换的网格外壳：
MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

正面和背面的网格外壳都是通过磁铁与清锐HD微型音箱相连接。如移除网格外壳，只需拨动一端，网格外壳将脱离。将替换的网格外壳置于清锐HD微型音箱上，磁铁将使其固定在合适的位置。

主菜单

任何时候都需给出触发字：“Hello Monster Micro”。

清锐HD微型音箱将回答“Say a Command”，这时请给出您的命令。

“Pair Mode” *	“Check Battery”	“Cancel”
激活配对模式	指示清锐HD微型音箱的电池量	取消先前的命令
“Am I Connected?”	“Redial” *	“What Can I Say”
指示连接状态	重新拨打最近一次拨打的号码	主菜单语音命令的完整列表
“Phone Command”	“Call Back” *	“Settings Menu”
激活电话上的语音命令特性	拨打最近一次打电话给您的人	将您引至设置菜单 (参见第207页)
	“Call Voice Mail” *	
	拨打语音信箱	

* 在发出特定的菜单命令后，清锐HD微型音箱将令您确认您的选择，并在执行命令前提示您回答“Yes”或“No”。

设置菜单						
"Say a Command Prompt" *			"Voice Control Help"		"Turn Off Voice Control" *	
激活/禁止清锐HD微型音箱的语音提示功能			提供有用的语音识别技术的使用技巧		禁止语音控制。按照第203页的步骤来重新启用此功能	
"Incoming Call Announcement" *			"Cancel"			
激活/禁止呼叫者ID名			退出设置菜单并返回主菜单		"Hands-Free Trigger"	
			"What Can I Say?"		将您引至触发设置 (参见第208页)	
			清锐HD微型音箱复述完整的设置菜单命令列表			

* 在发出特定的菜单命令后，清锐HD微型音箱将令您确认您的选择，并在执行命令前提示您回答“**Yes**”或“**No**”。

触发设置菜单			
"Trigger Always On"		"Trigger Off"	
将清锐HD微型音箱设置为在任何时候都收听触发字		将清锐HD微型音箱设置为从不收听触发字	
"Battery Saving Trigger"		"Cancel"	
将清锐HD微型音箱设置为在进入待机状态之前，收听触发字达2分钟		退出触发设置菜单并返回主菜单	
			"What Can I Say?"
			清锐HD微型音箱复述完整的触发设置菜单命令列表

通话菜单	
清锐HD微型音箱通报打入的电话后	
"Answer"	
接听打入的电话	
	"Ignore"
	拒绝打入的电话

故障排除		症状	解决办法
故障排除		不能开启清锐HD微型音箱	<ul style="list-style-type: none"> • 确保锂离子电池有电 • 如果使用电源适配器，确保所有连接紧密
		蓝牙设备已配对，但没有音乐播放出来	<ul style="list-style-type: none"> • 将清锐HD微型音箱和蓝牙设备的音量都调至最大
		蓝牙信号微弱或失去信号	<ul style="list-style-type: none"> • 将清锐HD微型音箱和蓝牙设备移近 — 有效配对范围约在30英尺内，且会被多重墙削弱 • 关闭清锐HD微型音箱和蓝牙设备，并重新连接
		MP3 播放器通过3.5毫米线材连接，却没有音乐播放出来	<ul style="list-style-type: none"> • 确保清锐HD微型音箱没有与蓝牙设备相配对 — 蓝牙连接废止通过线材连接的设备
		清锐HD微型音箱处于免提电话模式，但没有声音发出来	<ul style="list-style-type: none"> • 确认蓝牙设备支持所有的协定
		清锐HD微型音箱不能响应语音或按钮命令	<ul style="list-style-type: none"> • 当扬声器处于打开状态时，用曲别针按下位于清锐HD微型音箱后面的凹进的重置按钮

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [请注意: MONSTER不接受运至该地址的产品——请依照下面“如何申请保修”的指引] (415) 840-2000 (“以下称**Monster**”) 向您提供本有限保修条款。成文法或判例法可能会提供给您附加的权利或救济, 不受本有限保修条款的影响。

定义

“适当使用”是指如下对产品的使用 (i) 在家中或住处, (ii) 出于私人使用的 (而非商业的) 目的, (iii) 遵守所有可适用的法律、法规或规章 (包括但不限于建筑和/或电气规章), (iv) 遵守产品附带的材料和文件中的制造者建议和/或指南, 以及 (v) 如可行, 具有正确的电接地。

“授权经销商”是指任何如下经销商、转销商或零售商 (i) 被授权在向您出售产品的地区经营, (ii) 根据您购买产品的地区的法律被允许向您出售产品, 以及 (iii) 向您出售新的放置在原包装中的产品。

“正式保修申请”是指根据本有限保修条款的“正式保修申请”部分提起的申请。

“产品”是指如下产品 (i) 列在下面的规格表中, (ii) 是您从授权经销商处购买的, 新的并放置在原包装中, 以及 (iii) 其序列号 (如有) 未被去除, 涂改或破损。

“产品缺陷”是指您在从授权经销商处购得产品时其具有的, 使其无法按照产品附带的**Monster**的文件正常运行的缺陷, 除非该缺陷是全部或部分由以下原因造成 (a) 非适当使用, (b) 由于**Monster**员工以外的人的运输、疏忽、不当使用或者滥用; (c) 由于**Monster**员工以外的人对产品的修改、篡改或改造; (d) 意外事故 (符合产品缺陷条件的故障除外); (e) 由于**Monster**员工以外的人对产品的维护或服务; (f) 将产品置于高温、强光、日晒、液体、沙尘或其他污染物中, 或 (g) **Monster**无法控制的事由, 包括但不限于不可抗力、火灾、暴风雨、地震或洪水。

“保修期限”是指**Monster**应当已经收到您的正式保修申请的期限。与产品缺陷相关的不同的保修期限请见下面的规格表。保修期限自您从授权经销商购买或收到 (以后发生者为准) 产品之日起算, 以授权经销商的发票、销售收据或装箱单为证。如果您没有能够证明购买或接收日期的书面凭证, 则保修期限自该产品出厂日三 (3) 个月后起算, 以**Monster**的记录为证。保修期限于规格表中所列期限过期后或您将产品转让时终止, 以先发生者为准。而且, 您必须在发现 (或应当发现, 如果该产品缺陷显而易见) 产品缺陷后二 (2) 个月内打电话给**Monster**来获得一个退货许可号 (如“如何申请保修”所述)。

“您”是指最初从授权经销商处购买原装产品的个人。本有限保修条款不适用于购买以下产品的个人或实体 (i) 已被使用过或没有包装, (ii) 被转售、出租或用于其它商业用途, 或 (iii) 并非来自授权经销商

本有限保修条款的范围

产品 如果一个产品在您从授权经销商处购得时存在产品缺陷, 并且**Monster**在您发现 (或应当发现, 如果该产品缺陷显而易见) 该产品缺陷后二 (2) 个月内收到您的正式保修申请, 并且在该缺陷产品适用的保修期限终止之前, **Monster**将向您提供以下救济之一 (1) 由**Monster**自行决定修理或更换, 或者 (2) 如果修理或更换在商业上无法实现或无法按时完成, 退还您支付给授权经销商的购买该缺陷产品的价款。注意: **MONSTER**在本有限保修条款项下不对任何偶然的、后果性的、或间接的损害承担任何责任。

一般条款

法律/管辖选择 本有限保修条款及任何由其产生或与其相关的纠纷 (以下称“纠纷”) 应当适用您购买产品所在管辖区域的法律。

其他权利 本有限保修条款授予您特定的法律权利, 而且您也可能拥有其他权利, 根据不同的地区和管辖区域而不同, 这些权利不受本有限保修条款的影响。本有限保修条款只对您适用, 而不得被转让或转移。如果本有限保修条款的任何条款违法, 无效或无法实施, 该条款应被视为可分

割的并且不应影响其他条款的效力。如果本有限保修条款的英文版本与其他语言的版本存在任何不一致之处，以英文版本为准。

注册 请将您的产品在www.MonsterProducts.com.cn注册。未能注册不会减损您在本有限保修条款项下的权利。

规格表

产品型号	产品保修期限
附带本保修条款之产品	产品已远销北美洲、南美洲和亚洲— (1) 年之久 在欧洲出售的产品保修两 (2) 年

正式保修申请

如何申请保修。 如果产品发生损坏，您必须遵循如下指示：（1）在您发现(或应当发现，如果该产品缺陷显而易见)产品缺陷后二 (2) 个月内电话通知**Monster**；（2）给出详细的关于损坏如何发生的解释；（3）获得一个退货许可号；（4）退还产品，由您预付运费（如果您在本有限保修的范围内有权获得救济，该笔费用将退还给您），由**Monster**来鉴定损坏，并附上**您购买该产品的原始销售单据和购买凭证**（统一商品条码或装箱单），填写完整的保修申请表，以及在退货包

裹上印上退货许可号（保修申请表将包含退货指南）。

电话号码。 如果您是在美国，拉丁美洲（Mexico 011-882-800-8989），或亚太地区购买的产品（China 400-820-8973），请联系**Monster, LLC**（455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005），电话号码为 1 877 800-8989。如果您是在任何其他地方购买的产品，请联系**Monster Technology International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland**。您可以写信或拨打以下电话号码：

加拿大	866-348-4171
爱尔兰	353 65 68 69 354
奥地利	0800296482
比利时	0800-79201
捷克共和国	800-142471
丹麦	8088-2128
芬兰	800-112768
法国	0800-918201
德国	0800-1819388
希腊	00800-353-12008
意大利	800-871-479
荷兰	0800-0228919
挪威	800-10906
俄罗斯	810-800-20051353
西班牙	900-982-909
瑞典	020-792650
瑞士	0800834659
英国	0800-0569520

后续程序。 **Monster**将确认是否存在产品缺陷。**Monster**可自行决定指导您在一个服务中心获取维修估价。如果您获得了维修估价，您将被指导如何恰当地将估价和维修发票提交**Monster**以获得赔偿。任何维修费用可能会被**Monster**议价。


时间。 如果您提出了正式保修申请并且完全遵守本有限保修条款的条款和条件，**Monster**将尽最大努力在收到您的保修申请之日起三十 (30) 天内向您提供救济（如果您在美国-如果您在其他地方，则四十五 (45) 天之内），除非由于不可抗力而延误。

版本. 071311 – 全球 ©2003–2013 **Monster, LLC**


包裝內附.....	213
清銳HD微型音箱特性及控制.....	214
兼容性及安全使用.....	215
兼容性.....	215
安全使用.....	215
LED 指示燈.....	215
通用規格.....	215
操作.....	216
打開清銳HD微型音箱.....	216
多功能按鈕.....	216
語音命令.....	216
通過藍牙無線技術進行連接.....	216
透過線材與MP3播放器相連接.....	217
欣賞音樂.....	217
用做免提電話.....	217
充電.....	218
替換正面及背面的網格外殼.....	218

語音命令菜單.....	219
主菜單.....	219
設置菜單.....	220
觸發設置菜單.....	221
通話菜單.....	221
故障排除.....	222
有限責任保固說明.....	223


- ❶ 清銳HD微型音箱
功能強大的無線揚聲器及免提電話
- ❷ 便攜提帶
- ❸ 便攜保護袋
- ❹ 電源適配器
帶有USB充電端口
- ❺ 四個備用AC插頭
- ❻ USB 微型線材

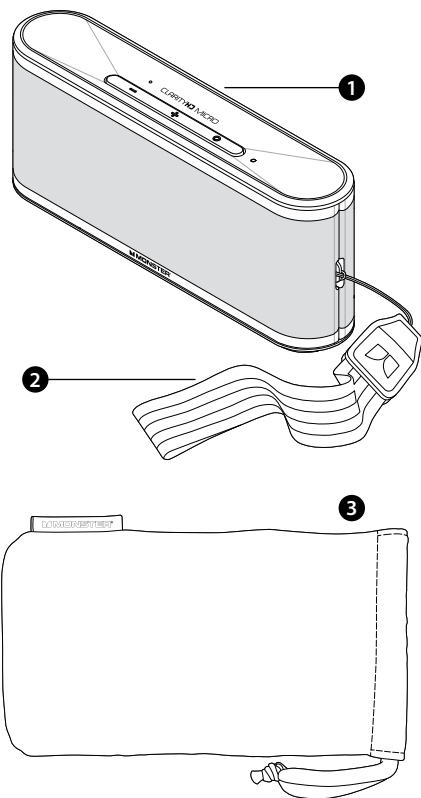

❹

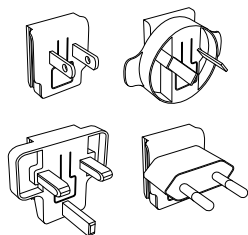

❺

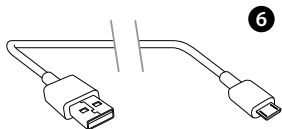


❻

清銳HD微型音箱特性及控制


中文 (TW)

頂部

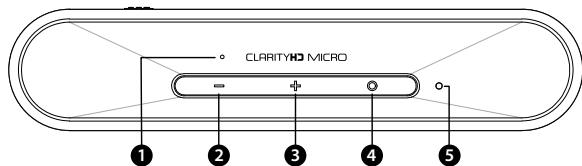


- 1 內置麥克風**
語音命令/免提電話使用
- 2 降低音量按鈕**
按下此按鈕降低音量
- 3 增加音量**
按下此按鈕增加音量
- 4 多功能按鈕**
激活語音命令、配對模式及其他功能
- 5 LED 指示燈**
指示清銳HD微型音箱的模式及功能
- 6 可拆卸的正面及背面的網格外殼**
如下網站可以獲得可替換的網格外殼：
MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro
- 7 USB端口**
透過USB 微型線材與電源適配器相連接，以對清銳HD微型音箱進行充電
- 8 輸入插口**
透過3.5 毫米微型插口線材將MP3 播放器的外放揚聲器與清銳HD微型音箱相連接
- 9 電源開關**
打開/關閉清銳HD微型音箱
- 10 凹進的重置按鈕**
當系統鎖死時，用曲別針按下重置按鈕
重新設置清銳HD微型音箱時，電源開關必須處於“打開”狀態

正面

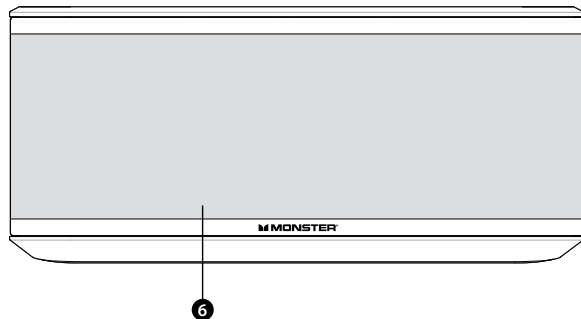

背面

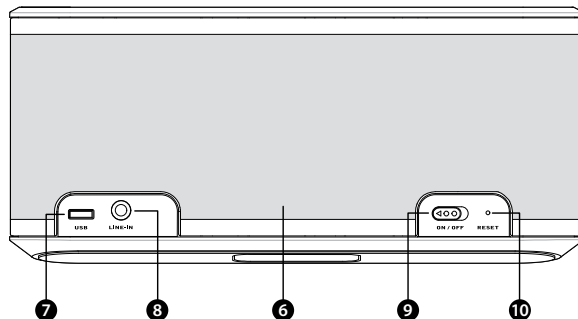

兼容性

無線

具有藍牙2.0或更高級無線技術的設備（參見 General Specifications for profiles，協議規格），如配備有藍牙無線技術的電腦，以及大多數配備有藍牙無線技術的智能手機和MP3播放器。

線材連接

透過 3.5毫米微型插口線材（本包裝中不包括此線材），與具有標準3.5毫米耳機輸出端口的設備相連接。

安全使用

請勿將產品置於熱源附近或高溫環境中。

請勿拆除或試圖拆除非使用者能更換的電池。請將本產品送至廢棄電子產品服務中心，進行妥善棄置。

本產品不應置於存在滴漏或飛濺的液體環境中，任何裝有液體的物體（如花瓶），都不應置於此產品之上。

電池（電池組或安裝的電池）不應置於過熱環境中，如日照、火焰或其他類似熱源。

請注意：如果電池更換不正確，可能會造成爆炸。



電池必須妥善回收利用或棄置。妥善棄置本產品。此標識表明，在歐洲本產品不應與其他家庭廢棄物一起棄置。為防止未經控制的廢棄物棄置對環境或人類健康造成危害，請負責任地對本產品妥善進行回收利用，以促進物質資源的可持續性再利用。如若返還您使用過的產品，請使用返還或回收系統，或與出售產品的零售商聯系。他們可以妥善回收或棄置本產品，以促進環境安全。

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

LED 指示燈

清銳HD微型音箱的頂部有一個LED指示燈，它位於多功能按鈕的右方。如下為LED的各種指示信息。

電池模式：

充電指示燈

- 電池電量低—紅色
- 電池電量超低—閃爍的紅色
- 電池正充電—閃爍的藍色
- 完全充滿電—LED 熄滅（電源關閉時），藍色（電源打開時）

通用規格

AC 適配器	5伏特 2安培
尺寸	寬：181毫米 高：81毫米 厚：39毫米
重量	390克

打開清銳HD微型音箱

注意：清銳HD微型音箱帶有充電量約為30%的鋰離子電池。請在使用前充滿電，以獲得最佳使用效果。

電源開關

電源開關位於清銳HD微型音箱的后面。將開關滑至“打開”位置以開啟清銳HD微型音箱。

當清銳HD微型音箱被打開時，它將自動處於默認的語音識別模式，並搜索其最近所配對的藍牙設備。

多功能按鈕

利用多功能按鈕來激活語音命令、設置藍牙無線配對模式，播放/暫停音樂，及其他功能。根據不同模式及按住按鈕的時間長短，多功能按鈕將執行不同的命令。

短暫按下—按下並釋放

雙次按下—按下兩次後釋放

長時按下—按下三秒鐘後才釋放

語音命令

語音控制系統能識別約25種提前設置的命令。命令必須與第219–221頁中所出現的一致，不能有任何差異。

按照如下步驟來激活語音命令：

1. 將開關滑至“打開”位置以開啟清銳HD微型音箱。
2. 在默認狀態下，當打開清銳HD微型音箱時，它並未處於語音命令模式。同時按住增加音量及降低音量按鈕以激活語音命令特性。
3. 在清銳HD微型音箱與您的設備相連接後，清銳HD微型音箱將說：“Your device is connected”。
4. 請給出觸發字：“Hello Monster Micro”。
5. 清銳HD微型音箱將回答“Say a Command”。
6. 提出問題：“What can I say?”，可以得到命令列表。

通過藍牙無線技術進行連接

初次將清銳HD微型音箱與具有藍牙無線技術的設備相配對時，請依照如下步驟：

1. 按住多功能按鈕。
2. 激活設備上的藍牙無線技術。
3. 在已激活藍牙無線技術的設備上選擇“Monster Micro”。

當清銳HD微型音箱被打開時，它將自動搜索其最近所配對的藍牙設備。

注意：較舊的藍牙 2.0 設備需要密碼。藍牙2.1設備的密碼為 **0000**。

注意：透過語音命令，可以將清銳HD微型音箱與藍牙設備相配對。參見第219頁的說明。

透過線材與MP3播放器相連接

注意：為防止系統出現錯誤，透過線材連接時需關閉語音控制。

清銳HD微型音箱可以播放來自MP3播放器、筆記本電腦或其他不支持無線功能的外部音樂源的音樂。按照以下的步驟來播放：

1. 透過3.5毫米微型插口線材，將音樂源與清銳HD微型音箱相連接。將一端插入到音樂源，另一端插入到清銳HD微型音箱后面的輸入插口。
2. 清銳HD微型音箱將自動搜索其最近所配對的藍牙設備。必須要斷開清銳HD微型音箱最近一次所配對的藍牙設備，MP3播放器才能夠透過清銳HD微型音箱來播放音樂。

欣賞音樂

播放/暫停

多功能按鈕—短暫按下

增加音量

音量增加按鈕—長時按下

降低音量

音量降低按鈕—長時按下

下一首

音量增加按鈕—短暫按下

前一首

音量降低按鈕—短暫按下

斷開透過藍牙所連接的設備

多功能按鈕—長時按下

當通過藍牙無線技術相連接時，可以通過您的設備來控制音樂

免提電話功能

清銳HD微型音箱還可用做無線免提電話，它具有內置的麥克風。

打入的電話

接聽電話

多功能按鈕—短暫按下

拒絕來電

多功能按鈕—長時按下

接聽電話過程中

挂斷電話

多功能按鈕—短暫按下

在移動電話與清銳HD微型音箱之間進行切換

多功能按鈕—長時按下

接聽第三方來電/最初的來電轉為待機狀態

多功能按鈕—雙次按下

免提電話靜音

音量增加和音量降低按鈕—同時短暫按下這兩個按鈕

恢復麥克風的聲音

音量增加或音量降低按鈕—短暫按下

增加音量，恢復麥克風的聲音

音量增加按鈕—長時按下

降低音量，恢復麥克風的聲音

音量降低按鈕—長時按下

充電

清銳HD微型音箱配有鋰離子電池。使用前請對清銳HD微型音箱充分充電，以獲得最佳效果。

充電時，將USB 微型線材與電源適配器相連接。為方便在世界範圍內使用，我們提供了四套多腳插頭以供您使用。將適用的多腳插頭與適配器配合使用，通過USB 線材與清銳HD微型音箱相連接。

如安裝多腳插頭，需將合適的多腳插頭滑入到適配器上，直到其卡入到鎖定位置。如移除多腳插頭，需按下多腳插頭中央的標籤，以將插頭從適配器中滑出。


充電指示燈

- 電池電量低—紅色
- 電池電量超低—閃爍的紅色
- 電池正充電—閃爍的藍色
- 完全充滿電—LED 熄滅（電源關閉時），藍色（電源打開時）


注意

電池並非用戶能進行替換的電池類型。非正確替換的電池可能會造成爆炸。必須妥善回收利用或棄置電池。

安裝多腳插頭:

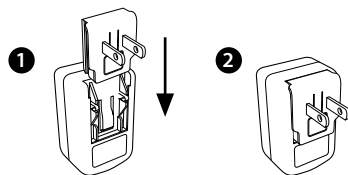

移除多腳插頭:

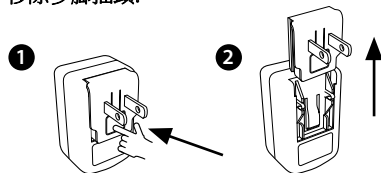

替換正面及背面的網格外殼

如下網站可以獲得可替換的網格外殼：
MonsterProducts.com/products/clarityhdmicro

正面和背面的網格外殼都是透過磁鐵與清銳HD微型音箱相連接。如移除網格外殼，隻需拔動一端，網格外殼將脫離。將替換的網格外殼置於清銳HD微型音箱上，磁鐵將使其固定在合適的位置。

主菜單

任何時候都需給出觸發字：“Hello Monster Micro”。

清銳HD微型音箱將回答“Say a Command”，這時請給出您的命令。

“Pair Mode” *	“Check Battery”	“Cancel”
激活配對模式	指示清銳HD微型音箱的電池量	取消先前的命令
“Am I Connected?”	“Redial” *	“What Can I Say”
指示連接狀態	重新撥打最近一次撥打的號碼	主菜單語音命令的完整列表
“Phone Command”	“Call Back” *	“Settings Menu”
激活電話上的語音命令特性	撥打最近一次打電話給您的人	將您引至設置菜單 (參見第220頁)
	“Call Voice Mail” *	
	撥打語音信箱	

* 在發出特定的菜單命令后，清銳HD微型音箱將令您確認您的選擇，並在執行命令前提示您回答“**Yes**”或“**No**”。

設置菜單		
"Say a Command Prompt" * 激活/禁止清銳HD微型音箱的語音提示功能	"Voice Control Help" 提供有用的語音識別技術的使用技巧	"Turn Off Voice Control" * 禁止語音控制。按照第216頁的步驟來重新啟用此功能
"Incoming Call Announcement" * 激活/禁止呼叫者ID名	"Cancel" 退出設置菜單並返回主菜單	"Hands-Free Trigger" 將您引[至觸發設置 (參見第221頁)
	"What Can I Say?" 清銳HD微型音箱復述完整的設置菜單命令列表	

* 在發出特定的菜單命令后，清銳HD微型音箱將令您確認您的選擇，並在執行命令前提示您回答**"Yes"**或**"No"**。

觸發設置菜單			
"Trigger Always On"		"Trigger Off"	
將清銳HD微型音箱設置為在任何時候都收聽觸發字		將清銳HD微型音箱設置為從不收聽觸發字	
"Battery Saving Trigger"		"Cancel"	
將清銳HD微型音箱設置為在進入待機狀態之前，收聽觸發字達2分鐘		退出觸發設置菜單並返回主菜單	
			"What Can I Say?"
			清銳HD微型音箱復述完整的觸發設置菜單命令列表

通話菜單	
清銳HD微型音箱通報打入的電話后	
"Answer"	"Ignore"
接聽打入的電話	拒絕打入的電話

故障排除		症狀	解決辦法
故障排除		不能開啟清銳HD微型音箱	<ul style="list-style-type: none"> 確保鋰離子電池有電 如果使用電源適配器，確保所有連接緊密
		藍牙設備已配對，但沒有音樂播放出來	<ul style="list-style-type: none"> 將清銳HD微型音箱和藍牙設備的音量都調至最大
		藍牙信號微弱或失去信號	<ul style="list-style-type: none"> 將清銳HD微型音箱和藍牙設備移近 — 有效配對範圍約在30英尺內，且會被多重牆削弱 關閉清銳HD微型音箱和藍牙設備，並重新連接
		MP3 播放器透過3.5毫米線材連接，卻沒有音樂播放出來	<ul style="list-style-type: none"> 確保清銳HD微型音箱沒有與藍牙設備相配對 — 藍牙連接廢止透過線材連接的設備
		清銳HD微型音箱處於免提電話模式，但沒有聲音發出來	<ul style="list-style-type: none"> 確認藍牙設備支持所有的協定
		清銳HD微型音箱不能響應語音或按鈕命令	<ul style="list-style-type: none"> 當揚聲器處於打開狀態時，用曲別針按下位於清銳HD微型音箱后面的凹進的重置按鈕

有限責任保固說明

中文 (TW)

Monster, LLC, 7251 West Lake Mead Blvd., Las Vegas, NV 89128, USA, [請注意: **MONSTER** 不接受運至該地址的產品——請依照下面“如何申請保固”的指引] (415) 840-2000 (“以下稱**Monster**”) 向您提供本有限責任保固說明。成文法或判例法可能會提供給您附加的權利或救濟, 不受本有限責任保固說明的影響。

定義

“適當使用” 是指如下對產品的使用 (i) 在家中或住處, (ii) 出自私人使用的 (而非商業的) 目的, (iii) 遵守所有可適用的法律、法規或規章 (包括但不限指建築和/或相關用電規範), (iv) 遵守產品隨附的資料和文件中生產者的建議和/或指示, 以及 (v) 在允許的情況下, 有正確的接地處理。

“授權經銷商” 是指任何如下的經銷商、轉銷商或零售商 (i) 被授權許可在向您出售產品的地區經營, (ii) 根據您購買產品的地區性法律, 被允許向您出售產品, 以及 (iii) 向您出售的產品是嶄新的, 並且放置在原包裝中。

“正式保固申請” 是指根據本有限責任保固說明的“正式保固申請”說明內容提起的申請。

“產品” 是指如下產品 (i) 列在下面的規格表中, (ii) 是您從授權經銷商處購得, 嶄新並且放置在原包裝中, 以及 (iii) 其序列號 (如有) 未被去除, 塗改或破損的產品。

“產品缺陷” 是指您從授權經銷商處購得產品時具有, 使其無法按照產品隨附的**Monster**文件正常運行的缺陷, 除非該缺陷是全部或部分由以下原因造成 (a) 非適當使用所導致, (b) 由於**Monster**員工以外人員的運輸、疏忽、不當使用或者濫用所導致; (c) 由於**Monster**員工以外人員對產品的修改、竄改或改造所導致; (d) 意外事故 (符合產品缺陷條件的故障除外) 所導致; (e) 由於**Monster**員工以外人員對產品的維護或服務所導致; (f) 將產品置於高溫、強光、日曬、液體、沙塵或其他污染物中所導致, 或 (g) **Monster**無法控制的事由所導致, 包括但不限指不可抗力、火災、暴風雨、地震或洪水。

“保固期限” 是指**Monster**應當收到您的正式保固申請的期限。與產品缺陷相關的不同保固期限請見下面的規格表。保固期限自您從授權經銷商購買或收到 (以較後發生者為準) 產品之日起算, 以授權經銷商的發票、銷售收據或裝箱單為證。如果您沒有能夠證明購買或收執日期的書面憑證, 則保固期限自該產品出廠日起, 經過三 (3) 個月開始起算, 以**Monster**的記錄為證。保固期限自規格表中所列的期限過期或您將產品讓與時終止, 以先發生者為準。而且, 您必須在發現 (如果該產品缺陷顯而易見, 您必須在應當發現) 產品缺陷起二 (2) 個月內打電話給**Monster**來獲得一個退貨許可號 (請參考“如何申請保固”所述)。

“您” 是指最初從授權經銷商處購買原裝產品的個人或實體。本有限責任保固說明不適用購買下列產品的個人或實體 (i) 已被使用過或沒有包裝的產品, (ii) 被轉售、出租或用在其他商業用途的產品, 或 (iii) 非來自授權經銷商的產品。

本有限責任保固說明的範圍

產品 如果一個產品在您從授權經銷商處購得時存在產品缺陷, 並且**Monster**在您發現 (如果該產品缺陷顯而易見, 您必須在應當發現) 該產品缺陷起二 (2) 個月內收到您的正式保固申請, 並且在該缺陷產品適用的保固期限終止之前, **Monster**將向您提供以下之一的救濟 (1) 由**Monster**自行決定修理或更換, 或者 (2) 如果修理或更換在商業上無法實現或無法按時完成, 退還給您, 您支付給授權經銷商該缺陷產品的價款。注意: **MONSTER** 在本有限責任保固說明項下不對任何偶然、結果性、或間接的損害承擔任何責任。

一般說明

法律/管轄選擇 本有限責任保固說明及任何因其產生或與其相關的糾紛 (以下稱“糾紛”) 應當適用產品購買所在地法律。

有限責任保固說明 (繼續)

中文 (TW)

其他權利 除了本有限責任保固說明授予給您的特定法律權利，根據地區和管轄區域的不同，您也可能擁有其他權利，這些權利不受本有限責任保固說明的影響。本有限責任保固說明只對您適用，不得讓與或移轉。如果本有限責任保固說明中的任何條款違法，無效或無法實施，該條款應被視為可分割，不影響其他條款的效力。如果本有限責任保固說明的英文版本與其他語言的版本存在任何不一致之處，以英文版本為依據。

註冊 產品在www.MonsterProducts.com註冊。未註冊不會減損您在本有限責任保固說明下的權利。

規格表

產品型號	產品保固期限
本保固說明隨附之產品。	在南北美洲及亞洲出售的產品保固期為一（1）年 在歐洲出售的產品保固期為兩（2）年

正式保固申請

如何申請保固 如果產品發生損壞，您必須遵循如下指示：（1）在您發現(如果該產品缺陷顯而易見，您必須在應當發現)產品缺陷起二（2）

個月內電話通知Monster；（2）提供有關損壞如何發生的詳細描述；（3）獲得一個退貨許可號；（4）退還產品，由您預付運費（如果您在本有限責任保固的範圍內有權獲得救濟，該筆費用將退還給您），由Monster來鑑定損壞，且附上**您購買該產品的原始銷售收據和購買憑證**（統一商品條碼或裝箱單），填寫完整的保固申請表，以及在退貨包裹上印上退貨許可號（保固申請表將包含退貨指示）。

電話號碼。如果您是在美國，拉丁美洲（Mexico 011-882-800-8989），或亞太地區購買的產品，請聯繫Monster, Inc.（455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005），電話號碼為 1 877 800-8989。如果您是在任何其他地方購買的產品，請聯繫Monster Cable International Ltd., Ballymaley Business Park, Ennis, Co. Clare, Ireland.

您可以寫信或撥打以下電話號碼：
加拿大 866-348-4171 愛爾蘭 353 65 68 69 354
奧地利 0800296482 比利時 0800-79201
丹麥 8088-2128 捷克共和國 800-124271
芬蘭 800-112768 法國 0800-918201
德國 0800-1819388 希臘 00800-353-12008
義大利 800-871-479 荷蘭 0800-0228919
挪威 800-10906 俄羅斯 810-800-20051353
西班牙 900-982-909 瑞典 020-792650
瑞士 0800834659 英國 0800-0569520

後續處理程序。Monster將確認是否存在產品缺陷。Monster可自行指導您在一個服務中心獲取維修估價。如果您獲得了維修估價，您將被指導如何適當地將估價和維修發票提交Monster以獲得賠償。任何維修費用可能會由Monster提出議價。

時間。如果您提出了正式保固申請並且完全遵守本有限責任保固說明的闡釋和條件，除非由於不可抗力而延誤，Monster將盡最大努力在收到您的保固申請之日起三十（30）天內向您提供救濟(如果您在美國)(如果您在其他地方，則在四十五（45）天之內）。

版本.071311 - 全球 ©2003–2013 Monster, LLC



©2013 Monster, LLC

Monster Technology International, Ltd

7251 West Lake Mead Blvd. • Las Vegas, NV 89128

Monster Technology International, Ltd.

Ballymaley, Business Park • Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland

"Monster," the Monster logo, ClarityHD Micro, ClarityHD Micro logo, the RoHS logo, Because The Music Matters, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster, Inc. or its subsidiaries in the United States or other countries. Product may vary from images shown. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Monster, LLC is under license. CSR, apt-X and their logos are trademarks registered or owned by CSR plc or one of its group companies.